



C3 (EA/SA/INTA)

Istruzioni per l'uso



Contenuti aggiuntivi online

Toccare, cliccare o scansionare il codice QR per accedere alle nostre variegate offerte online.

Video esplicativi forniscono un aiuto per l'utilizzo della C3.




jura.com/support-C3

Sommario

1	Elementi di comando	3
2	Per la Sua sicurezza	4
	Osservare le istruzioni per l'uso.....	4
	Uso conforme.....	4
	Limitazione della cerchia di utenti.....	4
	Utilizzo da parte dei bambini	4
	Comportamento in caso di danneggiamenti.....	4
	Evitare danneggiamenti	5
	Pericolo di folgorazione.....	5
	Pericolo di ustioni, scottature e lesioni	5
3	Operazioni preliminari e messa in servizio.....	6
	Collocazione dell'apparecchio	6
	Riempimento del contenitore di caffè in grani	6
	Rilevazione della durezza dell'acqua	6
	Prima messa in funzione.....	6
	Creazione del collegamento Wi-Fi.....	8
4	Preparazione.....	8
	Espresso e caffè.....	8
	Caffè macinato	8
	Regolazione del macina caffè	9
	Adeguare impostazioni prodotto	10
5	Funzionamento quotidiano.....	10
	Accensione e spegnimento dell'apparecchio.....	10
	Riempimento del serbatoio dell'acqua	10
	Operazioni di manutenzione	11
6	Impostazioni apparecchio.....	11
7	Manutenzione.....	12
	Sostituire il filtro.....	12
	Pulizia dell'apparecchio.....	13
	Decalcificazione dell'apparecchio	14
	Decalcificazione del serbatoio dell'acqua.....	15
	Pulizia del contenitore di caffè in grani.....	15
8	Segnalazioni sul display.....	15
9	Risoluzione di eventuali problemi.....	16
10	Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali.....	16
	Trasporto / svuotamento del sistema	16
	Smaltimento.....	16
11	Dati tecnici.....	17
12	Indice alfabetico	17
13	Come contattare JURA / Avvertenze legali	18

1 Elementi di comando





- 1 Interfaccia di servizio per JURA Wi-Fi Connect disponibile come opzione
- 2 Manopola di regolazione del grado di macinatura
- 3 Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma
- 4 Serbatoio dell'acqua (sotto il coperchio)
- 5 Pulsanti multifunzione (funzione dei pulsanti dipendente dalla rispettiva visualizzazione sul display)
- 6 Display
- 7 Erogatore del caffè regolabile in altezza
- 8 Ripiano appoggia tazze con mascherina
- 9 Inserto per vaschetta di raccolta acqua
- 10 Vaschetta di raccolta acqua
- 11 Contenitore dei fondi di caffè
- 12 Cavo di rete (fisso o innestabile) (lato posteriore dell'apparecchio)
- 13 Vano per il caffè macinato (estraibile)
- 14 Interruttore di esercizio ON/OFF 
- 15 Scomparto di riempimento per caffè macinato
- 16 Cucchiaino dosatore per caffè macinato

2 Per la Sua sicurezza

Osservare le istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni e danni materiali. Le norme di sicurezza sono pertanto contrassegnate come segue:

 AVVERTENZA	Contrassegna situazioni che possono causare gravi lesioni o mettere in pericolo la vita delle persone.
 ATTENZIONE	Contrassegna situazioni che possono causare lievi lesioni.
ATTENZIONE	Contrassegna situazioni che possono causare danni materiali.

Uso conforme

L'apparecchio è destinato al solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione di caffè. Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme.

Limitazione della cerchia di utenti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

In caso di impiego della cartuccia filtro CLARIS Smart+ o di uno JURA Wi-Fi Connect si creano collegamenti radio. Informazioni concrete sulla banda di frequenza utilizzata e sulla potenza massima di trasmissione sono contenute nel capitolo «11 Dati tecnici».


Utilizzo da parte dei bambini

I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.

- Tenere lontano dall'apparecchio i **bambini di età inferiore agli 8 anni** o sorvegliarli costantemente.
- I **bambini a partire dagli 8 anni** possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza.
- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.


Comportamento in caso di danneggiamenti

Non utilizzare l'apparecchio o il cavo di rete difettosi. La conseguente folgorazione può avere esito letale.

- Se si sospettano danneggiamenti, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete. A tal fine disattivare la C3 con l'interruttore di esercizio ON/OFF . Solo allora estrarre la spina dalla presa di rete.
- Sostituire il **cavo di rete inestabile** danneggiato con un cavo originale di JURA. Cavi di rete inadeguati possono causare danni conseguenti.
- Far eseguire **riparazioni sull'apparecchio** e sul **cavo di rete con collegamento fisso** esclusivamente da centri di assistenza autorizzati JURA. Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono causare danni conseguenti.


Evitare danneggiamenti

Per evitare danneggiamenti all'apparecchio e al cavo di rete:

- Non utilizzare la C3 e il cavo di rete nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Non usurare il cavo di rete a contatto con spigoli vivi, non schiacciarlo.
- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere la C3 dagli agenti atmosferici e dall'irradiazione solare diretta.
- Collegare la C3 esclusivamente a una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Collegare la C3 direttamente alla presa domestica. In caso di impiego di prese multiple o prolunghe vi è pericolo di surriscaldamento.
- Non utilizzare detergenti alcalini o a base di alcol, bensì solo un detergente delicato e un panno morbido.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca, fredda e priva di anidride carbonica.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF  e rimuovere la spina dalla presa di alimentazione.
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare la C3.

Pericolo di folgorazione

L'acqua è un conduttore della corrente. Non mettere in contatto acqua e corrente elettrica.

- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non immergere mai in acqua la C3 e il cavo di rete.
- Non inserire la C3 e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare la C3 con l'interruttore di esercizio ON/OFF . Pulire la C3 sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui. Non è consentita la pulizia della C3 tramite un getto d'acqua.
- La C3 non è adatta ad essere collocata su una superficie sulla quale può essere impiegato un getto d'acqua.

Pericolo di ustioni, scottature e lesioni

- Non toccare gli erogatori nel corso del funzionamento. Servirsi delle apposite impugnature.
- Opzionalmente la C3 può essere comandata a distanza tramite dispositivi mobili. Assicurarsi che la preparazione di un prodotto o l'avvio di un programma di manutenzione non metta in pericolo terze persone, ad esempio in seguito al contatto con gli erogatori.

3 Operazioni preliminari e messa in servizio

Collocazione dell'apparecchio

- Collocare la C3 in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.



- Collocare la C3 su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il coperchio salva aroma del contenitore di caffè in grani preserva più a lungo l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero) e il caffè macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.


- Inserire nel contenitore di caffè in grani esclusivamente chicchi tostati di caffè non trattato.

- Togliere il coperchio salva aroma.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

Rilevazione della durezza dell'acqua

Nel corso della prima messa in funzione va impostata la durezza dell'acqua. Se la durezza dell'acqua utilizzata è nota, proseguire direttamente come descritto nella sezione seguente. Se non si conosce la durezza dell'acqua, è possibile determinarla.

- Tenere la striscia di test Aquadur® per 1 secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- Attendere circa 1 minuto.
- Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

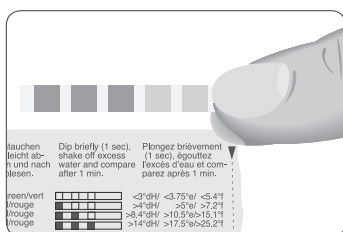

Prima messa in funzione

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

Condizione preliminare: il contenitore di caffè in grani è pieno.

- Per gli apparecchi con cavo di rete **innestabile**: collegare il cavo di rete con l'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa di rete.
- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF per accendere la C3.

SPRACHE DE

- Premere il pulsante > < fino a quando viene visualizzata la lingua desiderata, ad es. **LINGUA IT**.
- Premere il pulsante .


DUREZZA ACQUA

- Una descrizione per la rilevazione della durezza dell'acqua è riportata nella sezione precedente.

- Premere il pulsante > o < per modificare l'impostazione della durezza dell'acqua.
 - Premere il pulsante ✓.
- FILTRO + ACQUA
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
 - Applicare la prolunga in dotazione per la cartuccia filtro sulla parte superiore della cartuccia filtro CLARIS Smart+.



- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.

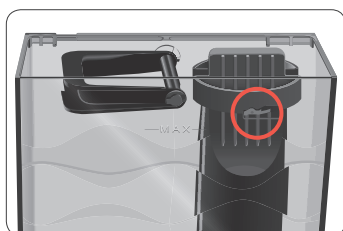

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

i L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita la cartuccia filtro.

MEMORIZZATO

RISCIACQUA

OK

SVUOTAMENTO FONDI DI CAFFÈ

- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e riporla in sede.



- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.



RIEMPIRE SISTEMA

RISCIACQUA

Viene visualizzata la schermata iniziale. La C3 ora è pronta all'uso.

Creazione del collegamento Wi-Fi

La C3 può essere collegata con J.O.E.®, l'app di JURA.

Condizione preliminare: L'app J.O.E.® è installata sul terminale mobile ed è stata effettuata la registrazione nella rete domestica. Il JURA Wi-Fi Connect disponibile opzionalmente è inserito nell'interfaccia di servizio della C3. (Dopo l'inserimento del C3, la JURA Wi-Fi Connect deve essere spenta e riaccesa una volta.)



- Premere più volte il pulsante > per accedere alla seconda pagina della schermata iniziale (**MENU**).
- Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu.
- Premere più volte il pulsante >, finché viene visualizzato **APP**.
- Premere il pulsante **✓**.
- Premere il pulsante **CONFIRMARE CONNETTERE**.
- Premere il pulsante **✓**.
- Premere il pulsante **OK**.

4 Preparazione

Nozioni di base per la preparazione:

Obiettivo	Procedura
Modificare l'intensità del caffè di un singolo prodotto	Premere il pulsante < o > nel corso della macinatura
Modificare la quantità di un singolo prodotto	Premere il pulsante < o > nel corso della preparazione
Preparare 2 specialità di caffè	Premere per 2 volte entro 2 secondi il pulsante di preparazione
Modificare la quantità, l'intensità del caffè e la temperatura di un qualsiasi prodotto	Premere per 2 secondi il pulsante di un prodotto ed eseguire le impostazioni desiderate
Arrestare la preparazione	Premere il pulsante ✕

Il caffè è buono caldo. Una tazza di porcellana fredda toglie calore e gusto alla bevanda. Pertanto Le consigliamo di preriscaldare le tazze. Può acquistare uno scaldatasse di JURA presso il Suo rivenditore specializzato.

Espresso e caffè

Esempio: Caffè

- Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.



- Premere il pulsante **CAFFÈ**.
La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.
- i** È possibile preparare un espresso e un caffè anche come **doppio prodotto**. A tal fine premere due volte il pulsante **ESPRESSO** o **CAFFÈ**. Il prodotto viene preparato con 2 processi di infusione (2 corse).

Caffè macinato

Grazie allo scomparto di riempimento per caffè macinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per esempio decaffeinato.

Nozioni di base in merito al caffè macinato:

- Attivare il modo caffè macinato nella modalità di programmazione (**MENU**) per preparare specialità con caffè macinato.
- Non inserire mai più di due cucchiaini dosatori rasi di caffè macinato.


- Non usare mai caffè macinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- Se il caffè macinato introdotto è insufficiente, viene visualizzato **AGGIUNGERE CAFFÈ MACINATO** e la C3 interrompe la procedura.
- Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè macinato. Altrimenti la C3 interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.
- Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè macinato in questo stesso modo.

Esempio: Espresso con caffè macinato


- Collocare una tazzina da caffè sotto l'erogatore del caffè.
- Premere più volte il pulsante >, per accedere alla seconda pagina della schermata iniziale (**MENU**).
- Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu.
- Premere il pulsante **✓**.
- Selezionare l'impostazione **MODO MACINATO / SINGOLO**.

i Premere il pulsante > per impostare modalità diverse: **SINGOLO** (solo la seguente preparazione si svolge con caffè macinato), **MULTIFLO** (Il modo caffè macinato resta attivo fino allo spegnimento dell'apparecchio).

- Premere il pulsante **✓**.
- Premere il pulsante **OK**.
- Premere il pulsante **ESPRESSO**.
- Aprire il coperchio del vano per il caffè macinato.

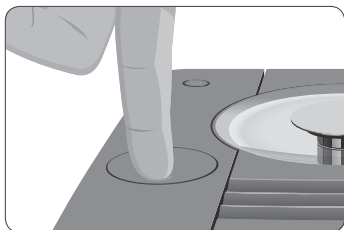

- Inserire lo scomparto di riempimento per caffè macinato.

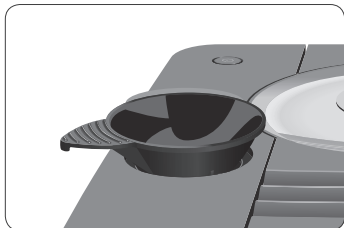

- Versare nello scomparto di riempimento la quantità desiderata di caffè macinato (max. due cucchiaini dosatori rasi).

i Tramite la quantità di caffè macinato si regolano l'intensità e l'aroma della specialità di caffè secondo le proprie preferenze personali.

- Rimuovere lo scomparto di riempimento e chiudere il coperchio del vano per il caffè macinato.
- Premere il pulsante **✓**.

La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nella tazza.

Regolazione del macina caffè

È possibile regolare il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

ATTENZIONE

Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, non possono essere esclusi danni al selettore per la regolazione della macinatura.

- Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.


La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

Esempio: ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione di un espresso.

- Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- Aprire il coperchio.
- Premere il pulsante **ESPRESSO**.

5 Funzionamento quotidiano

- Spostare la manopola di regolazione del grado di macinatura sulla posizione desiderata **mentre** il macina caffè è in funzione.

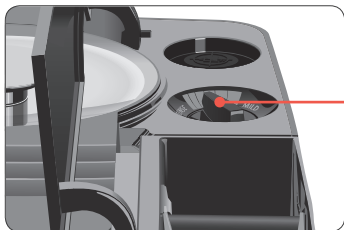

- Chiudere il coperchio.

Adeguare impostazioni prodotto

Premere per **circa 2 secondi** il pulsante di un prodotto per accedere alle possibilità di impostazione (intensità del caffè (**AROMA**), quantità d'acqua).

Le impostazioni permanenti nella modalità di programmazione si effettuano sempre allo stesso modo.

Esempio: ecco come modificare l'intensità di un caffè.

- Premere per **circa 2 secondi** il pulsante **CAFFÈ**.
AROMA / VELLUTATO
- Premere il pulsante **+** per accedere all'opzione di programma **AROMA**.
- Premere il pulsante **< o >** per modificare l'impostazione.
- Premere il pulsante **✓**.
- Premere il pulsante **X** per tornare alla schermata iniziale.
MEMORIZZATO

5 Funzionamento quotidiano

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.



- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF **☺**.

RISCIACQUA

La C3 è accesa o spenta.

i Allo spegnimento si avvia un ciclo di risciacquo solo se è stata preparata una specialità di caffè.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

La manutenzione quotidiana dell'apparecchio e l'igiene nell'uso di caffè e acqua sono fondamentali per un caffè sempre perfetto. Per tale motivo è necessario sostituire l'acqua **giornalmente**.

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

Operazioni di manutenzione

Una qualità del caffè ottimale dipende da molti fattori. Un presupposto importante è la manutenzione costante della C3. Svolgere le seguenti operazioni:

Operazione di manutenzione	ogni giorno	all'occorrenza	Nota
Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e sciacquarli con acqua calda (l'inserito per la vaschetta di raccolta acqua, la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè sono idonei al lavaggio in lavastoviglie)	▪		Svuotare il contenitore dei fondi di caffè sempre con l'apparecchio acceso. Solo in questo modo il contatore dei fondi di caffè viene riaszerato.
Sciacquare il serbatoio dell'acqua	▪		
Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio	▪		
Pulire le pareti interne del serbatoio dell'acqua con uno spazzolino		▪	
Pulire il lato superiore e inferiore del ripiano appoggia tazze		▪	
Pulire a fondo la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè		▪	

6 Impostazioni apparecchio


A pagina 2 della schermata iniziale si trova il **menu** (MENU) con i **programmi di manutenzione** e le **possibilità di impostazione** della C3.

Opzione di programma	Descrizione
Programma di manutenzione	
PULIZIA DECALCIFICAZIONE FILTRO	Eseguire la pulizia, la decalcificazione o la sostituzione del filtro non appena compare la richiesta
Impostazioni apparecchio	
CAFFÈ MACINATO	Attivare il modo caffè macinato per poter preparare le specialità con caffè macinato
LINGUA	Impostare la lingua
APP (viene visualizzato solamente in caso di impiego di JURA Wi-Fi Connect)	Collegare la C3 via radio con l'app di JURA (J.O.E.®) o interrompere il collegamento (vedi capitolo 3 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Creazione del collegamento Wi-Fi»)
DUREZZA ACQUA	Impostare la durezza dell'acqua utilizzata (da 1 °dH a 30 °dH), per evitare la formazione di incrostazioni di calcare nell'apparecchio
UNITÀ	Impostare l'unità della quantità d'acqua (ml oppure oz)
SPEGNIMENTO	Impostare lo spegnimento automatico per il risparmio energetico (spegnimento dopo 30 minuti o 1/2/4 ore dopo l'ultima operazione sull'apparecchio) prolungare il tempo di spegnimento, tenendo presente che in tal modo aumenta il consumo di energia. Consumo di energia mentre la C3 è disattivata: 0 Watt.
IMPOST. FABBRICA	Ripristinare le impostazioni di fabbrica della C3 (subito dopo l'apparecchio si spegne)
SVUOTAM. SISTEMA	Svuotare il sistema per proteggere la C3 da danni dovuti al gelo durante il trasporto (vedi capitolo 10 «Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali – Trasporto / svuotamento del sistema»)

7 Manutenzione


Nozioni di base per la manutenzione:

- Se è necessario svolgere un programma di manutenzione, i punti  a pagina 2 della schermata iniziale si illuminano in rosso. Nel menu navigare fino al programma di manutenzione corrispondente per avviarlo.

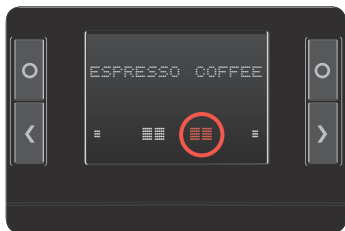


- Eseguire il relativo programma di manutenzione non appena la macchina lo richiede.


Sostituire il filtro

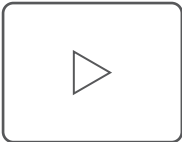

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)




- i** La C3 non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart+.
- i** Le cartucce filtro CLARIS Smart+ sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: I punti  a pagina 2 della schermata iniziale si illuminano di rosso. La voce di programma **FILTRO** appare in rosso nel menu.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio dell'acqua insieme alla relativa prolunga.
- Applicare la prolunga per la cartuccia filtro sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Smart+.




- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.

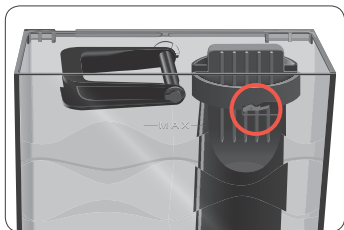

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede. L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata sostituita la cartuccia filtro. **RISCIACQUA**, l'acqua scorre direttamente nella vaschetta di raccolta acqua. **SVUOTAMENTO FONDI DI CAFFÈ**
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

Pulizia dell'apparecchio

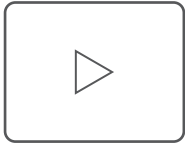

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, la C3 richiede una pulizia.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.


- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

- Riempire il serbatoio dell'acqua.
- Premere più volte il pulsante > per andare alla pagina 2 della schermata iniziale (**MENU**).
- Premere il pulsante **MENU**.
CAFFE MACINATO
- Premere più volte il pulsante >, finché viene visualizzato **PULIZIA**.
- Premere il pulsante ✓.
- Premere nuovamente il pulsante ✓.
SVUOTAMENTO FONDI DI CAFFE
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.



- Premere il pulsante ✓.
PULISCE
- La procedura si interrompe, **INSERIRE PASTIGLIA**.
- Aprire il coperchio del vano per il caffè macinato.
- Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nel vano per il caffè macinato.

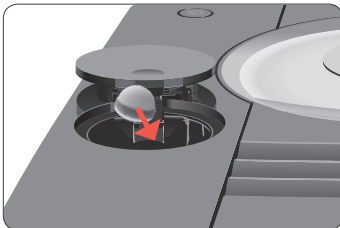

- Chiudere il coperchio.
- Premere il pulsante ✓.
PULISCE, dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua a più riprese.
- La procedura si interrompe, **SVUOTAMENTO FONDI DI CAFFE**
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

Decalcificazione dell'apparecchio



Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)



Nella C3 si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

i Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE


Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- Rimuovere subito eventuali schizzi.

i Il programma di decalcificazione dura circa 20 minuti.

i Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

- Premere più volte il pulsante > per andare alla pagina 2 della schermata iniziale (**MENU**).
- Premere il pulsante **MENU**.
CAFFE MACINATO
- Premere più volte il pulsante >, finché viene visualizzato **DECALCIFICAZIONE**.
- Premere il pulsante ✓.
- Premere nuovamente il pulsante ✓.
Svuotamento fondi di caffè
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
PASTIGL. DECAL. + ACQUA SERBATOIO
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- Sciogliere completamente 3 pastiglie per la decalcificazione JURA in un recipiente contenente 500 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.

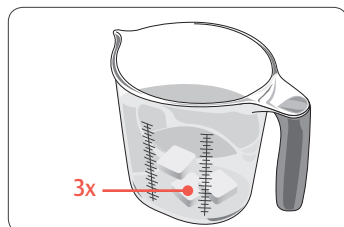

- Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua **vuoto** e riporlo in sede.
- Premere il pulsante ✓.
DECALCIFICA
- La procedura si interrompe, **Svuotamento fondi di caffè**.
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
ACQUA FRESCA

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.



- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
 - Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
 - Premere il pulsante .
- RISCIACQUA**
- La procedura si interrompe, **SVUOTAMENTO FONDI DI CAFFÈ**.
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, rimuoverla.
- Sciogliere 3 pastiglie per la decalcificazione JURA nel serbatoio dell'acqua pieno.
- Lasciare riposare il serbatoio dell'acqua con la soluzione di decalcificazione per alcune ore (per esempio durante l'intera notte).
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, riporla in sede.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **RIEMPIRE CHICCHI**.

- Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF .
- Togliere il coperchio salva aroma.
- Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

8 Segnalazioni sul display

Segnalazioni sulla schermata iniziale

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
RIEMPIRE SERBATOIO ACQUA	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	► Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi capitolo 5 «Funzionamento quotidiano – Riempimento del serbatoio dell'acqua»).
SVUOTAMENTO FONDI DI CAFFÈ	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. / La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	► Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua (vedi capitolo 5 «Funzionamento quotidiano – Operazioni di manutenzione»).
SCHALE FEHLT	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	► Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
RIEMPIRE CHICCHI	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. La preparazione non è possibile.	► Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi capitolo 3 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»).

Se è necessario svolgere un **programma di manutenzione** (sostituzione del filtro, pulizia, decalcificazione), i punti della pagina 2 della schermata iniziale si illuminano in rosso. Nel menu navigare fino al programma di manutenzione corrispondente per avviarlo.

9 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Durante la preparazione di caffè, il caffè scende solo a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine e ottura il sistema.	► Selezionare una macinatura più grossolana (vedi capitolo 4 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).
	Eventualmente la durezza dell'acqua non è stata impostata correttamente.	► Eseguire una decalcificazione (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio») e controllare l'impostazione della durezza dell'acqua nel menu.
Dietro al contenitore dei fondi di caffè è presente caffè macinato asciutto.	I chicchi di caffè impiegati causano un volume di caffè macinato superiore alla media.	► Ridurre l'intensità del caffè o impostare un grado di macinatura più fine (vedi capitolo 4 «Preparazione – Adeguare impostazioni prodotto») / (vedi capitolo 4 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).
Il macina caffè è particolarmente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).
ERROR 2 o ERROR E.	Se l'apparecchio è stato esposto al freddo per un periodo prolungato, il riscaldamento può essere bloccato per ragioni di sicurezza.	► Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.
Vengono visualizzate altre segnalazioni di tipo ERROR.	–	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

i Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

10 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo della C3. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto della C3 per prevenire danni dovuti al gelo.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.



- Premere più volte il pulsante > per accedere alla terza pagina della schermata iniziale (MENU).
- Premere il pulsante MENU per accedere al menu.
- Premere più volte il pulsante >, finché viene visualizzato SVUOTAM. SISTEMA.
- Premere il pulsante ✓.

CONFERMARE / SISTEMA SVUOTA

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- Premere il pulsante ✓.

SVUOTA

L'acqua continua a scorrere dall'erogatore dell'acqua calda fino al completo svuotamento del sistema. La C3 è disattivata.

Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

11 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1450 W
Marchio di conformità	CE UK
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua (senza filtro)	1,6 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	200 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max. 16 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	ca. 9,4 kg
Dimensioni (L x A x P)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Cartuccia filtro CLARIS Smart+ (tecnologia RFID)	Banda di frequenza 13,56 MHz Potenza massima di trasmissione < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (collegamento Wi-Fi)	Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza massima di trasmissione < 100 mW
Tipo JURA	771

Avviso per il collaudatore (prova di revisione secondo la norma DIN VDE 0701-0702): il punto centrale di terra (PCT) si trova sul lato inferiore dell'apparecchio nelle immediate vicinanze del connettore del cavo di rete.

12 Indice alfabetico

- A**
- Accensione 10
 - Adeguare impostazioni prodotto 10
 - Apparecchio
 - Collocazione 6
 - Decalcificazione 14
 - Pulizia 13
- B**
- Bambini 4
- C**
- Caffè 8
 - Caffè istantaneo
 - Caffè macinato 8
 - Caffè macinato 8
 - Cucchiaino dosatore per caffè macinato 3
 - Vano per il caffè macinato 3
 - Cavo di rete 3
 - Cerchia di utenti 4
 - Collegamento radio 6, 8, 17
 - Collegamento Wi-Fi 8
 - Collocazione
 - Collocazione dell'apparecchio 6
 - Contatti 18
 - Contenitore dei fondi di caffè 3
 - Contenitore di caffè in grani
 - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
 - Pulizia 15
 - Riempimento 6
 - Coperchio salva aroma
 - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
 - Cucchiaino dosatore per caffè macinato 3
- D**
- Danneggiamenti
 - Comportamento in caso di danneggiamenti 4
 - Evitare danneggiamenti 5
 - Dati tecnici 17
 - Decalcificazione
 - Apparecchio 14
 - Serbatoio dell'acqua 15
- Descrizione dei simboli adottati 4
- Dichiarazione di conformità 18
- Dichiarazione di conformità UE 18
- Display 3
- Display, segnalazioni 15
- Durezza dell'acqua
 - Rilevazione della durezza dell'acqua 6
- E**
- Erogatore del caffè
 - Erogatore del caffè regolabile in altezza 3
 - Erogatore del caffè regolabile in altezza 3
 - Espresso 8
- G**
- Grado di macinatura
 - Manopola di regolazione del grado di macinatura 3
- H**
- Hotline 18
- I**
- Impostazioni apparecchio 11
 - Impostazioni prodotto
 - Adeguare 10
 - Indirizzi 18
 - Insero per vaschetta di raccolta acqua 3
 - Interfaccia di servizio 3
- J**
- JURA
 - Contatti 18
- M**
- Macinatura
 - Regolazione del macina caffè 9
 - Manopola di regolazione del grado di macinatura 3
 - Manutenzione 12
 - Messa in funzione, prima 6
- N**
- Norme di sicurezza 4
- O**
- Operazioni di manutenzione 11

13 Come contattare JURA / Avvertenze legali

P

- Preparazione 8
 - Caffè 8
 - Caffè macinato 8
 - Espresso 8
- Prima messa in funzione 6
- Problemi
 - Risoluzione di eventuali problemi 16
- Pulizia
 - Contenitore di caffè in grani 15
- Pulizia
 - Apparecchio 13
- Pulsante
 - Interruttore di esercizio ON/OFF 3
- Punto centrale di terra 17

R

- RFID 17
- Riempimento
 - Contenitore di caffè in grani 6
- Riempimento
 - Serbatoio dell'acqua 10
- Ripiano appoggia tazze 3
- Risoluzione di eventuali problemi 16

S

- Scomparto di riempimento
 - Scomparto di riempimento per caffè macinato 3
- Segnalazioni sul display 15
- Serbatoio dell'acqua 3
 - Decalcificazione 15
- Riempimento 10
- Servizio clienti 18
- Smaltimento 16
- Spegnimento 10
- Svuotamento del sistema 16

T

- Telefono 18
- Trasporto 16

U

- Uso conforme 4

V

- Vano per il caffè macinato
 - Vano per il caffè macinato 3
- Vaschetta di raccolta acqua 3
 - Inserito 3

W

- Wi-Fi 17
- Wi-Fi Connect 3, 8

13 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet **jura.com**.
- i** Se dovesse avere bisogno di aiuto per l'uso del Suo apparecchio visiti il sito **jura.com/service**.
- i** La Sua opinione è importante per noi! Utilizzi le opportunità di contatto presenti su **jura.com**.

Direttive

L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:

- 2014/35/UE – Direttiva Bassa Tensione
- 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE – Direttiva ErP
- 2011/65/UE – Direttiva RoHS
- 2014/53/UE – Direttiva sulle apparecchiature radio

La Dichiarazione di conformità UE dettagliata per la Sua C3 è disponibile sul sito **jura.com/conformity**.

Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali dell'apparecchio. La Sua C3 può differire in alcuni dettagli.