

jura®



WE8 kafijas automāta lietošanas instrukcija



Oriģinālā lietošanas instrukcija

Pirms izstrādājuma izmantošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso un kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai nerastos liekas neērtības un pārpratumi, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiālu vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvieto precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

- I. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
- II. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 16 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
- III. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valstī, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
- IV. Garantija nesedz šādus punktus:
 - a. Regulāra apkope (tīrīšana un katlākmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas vajadzīga parasta nodiluma dēļ;
 - b. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - c. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - d. Kaitējumi, kas radušies no:
 1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - 1.1. Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;

- 1.2. Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
- 1.3. Lietojot nevis JURA, bet citas katlakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
- 1.4. Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
- 1.5. Uzstādot vai, lietojot precī JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvniecības;
3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita JURA pakļautībā neesoša faktora.

Jūsu WE8

Vadības elementi	6
Svarīga informācija	8
Pareiza izmantošana.....	8
Jūsu drošība.....	8
1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize	12
JURA informācija internetā.....	12
Automāta uzstādīšana.....	12
Kafijas pupiņu tvertnes papildīšanr.....	12
Ūdens cietības pakāpes noteikšana.....	12
Pirmā lietošanas reize.....	13
Piena sistēmas pieslēgšana.....	16
2 Dzērienu pagatavošana	17
Latte macchiato, cappuccino un citas specializētās kafijas ar pienu.....	17
Ristretto, espresso un kafija.....	18
Divi ristretto, divi espresso un divas kafijas.....	18
Piena putas.....	19
Malta kafija.....	19
Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram.....	20
Dzirnaviņu uzstādīšana.....	21
Karsts ūdens.....	21
3 Ikdienas lietošana	22
Ūdens tvertnes papildīšana.....	22
Automāta ieslēgšana.....	22
Ikdienas apkope.....	23
Regulāra apkope.....	23
Automāta izslēgšana.....	24
4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi	25
Dzēriena uzstādījumu pielāgošana.....	26
Kruzes lieluma iestatījumu iespējošana un atspējošana.....	27
Vienreizējo iestatījumu iespējošana vai atspējošana.....	28
Iespējot un atspējot produktus.....	28
Automātiskā izslēgšana.....	29
Piena sistēmas skalošana.....	29
Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana.....	30
Ūdens daudzuma mērvienības.....	30
Valoda.....	31
Informācijas par rādījumiem un versiju pieprasīšana.....	31

5	Apkope	32
	Automāta skalošana	32
	Piena padeves sistēmas skalošana	32
	Piena sistēmas tīrīšana	33
	Smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana	34
	Profesionālā smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana.....	35
	Filtra uzstādīšana.....	35
	Filtra nomaiņa.....	36
	Automāta tīrīšana	37
	Automāta atkalķošana	38
	Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana	40
	Ūdens tvertnes atkalķošana	40
6	Displeja paziņojumi	41
7	Problēmu risināšana	42
8	Transportēšana un videi draudzīga utilizācija	44
	Transportēšana / Sistēmas iztukšošana.....	44
	Utilizācija.....	44
9	Tehniskie parametri	45
10	Alfabetiskais rādītājs	46
11	JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija	50

Simbolu paskaidrojumi

Brīdinājumi


⚠ BRĪDINĀJUMS	Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmi BRĪDINĀJUMS
⚠ UZMANĪBU	vai UZMANĪBU, un brīdinājuma zīmei! Zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja pastāv risks gūt nopietnas traumas, bet zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iespēja gūt vieglākas traumas.
BRĪDINĀJUMS	Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību iespējamiem apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts.


Izmantotie simboli

▶	Aicinājums veikt darbību. Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiek ataicināti veikt kādu konkrētu darbību.
i	Informācija un padomi, kas atvieglo JURA kafijas automāta lietošanu.
'Kafija' ('Coffee')	Informācija displejā

Vadības elementi



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Piltuves aizsargvāks | 9 | Dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargvāks |
| 2 | Kafijas biežumu piltuve | 10 | Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis |
| 3 | Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku | 11 | Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  |
| 4 | Ūdens tvertnes aizsargvāks | 12 | Smalko putu putotājs |
| 5 | Ūdens tvertne | 13 | Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu |
| 6 | Elektrības kabelis ar spraudni (automāta aizmugurē) | 14 | Krūzītes paliktnis |
| 7 | Kafijas biežumu tvertne | | |
| 8 | Notekaplāte | | |

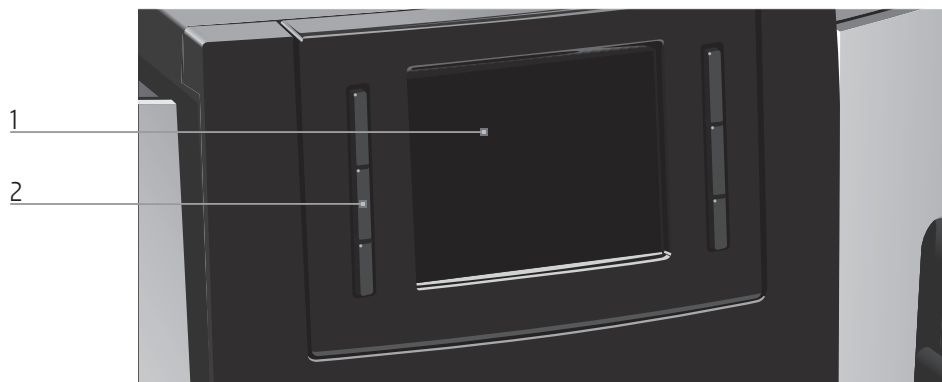

1 Displejs

2 Daudzfunkcionāli taustiņi (taustiņa funkcija atkarīga no tā, kas ir redzams displejā)

Profesionālais smalko putu putotājs (papildaprīkojums)




Piederumi

Tvertne piena sistēmas
tīrīšanai



Maltās kafijas mērkarote

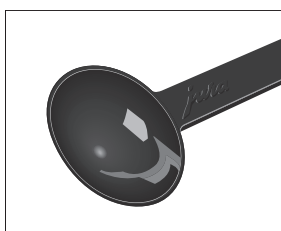

Karstā ūdens sprausla



Svarīga informācija

Pareiza izmantošana

Kafijas automātu paredzēts izmantot speciālistiem vai apmācītiem darbiniekiem uzņēmumos, vieglajā rūpniecībā un lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī komerciālai lietošanai neprofesionāļiem. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī piena un ūdens karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA Elektroapparate AG neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies kafijas automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Pirms uzsākat kafijas automāta lietošanu, uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo kafijas automāta lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Bojājumiem un defektiem, kas radušies kafijas automāta neatbilstošas lietošanas gadījumā, garantijas remonts netiek piemērots. Šo lietošanas instrukciju uzglabāiet kafijas automāta tuvumā un nododiet to nākamajam lietotājam.

Kafijas automātu JURA drīkst lietot tikai apmācītas personas. Neprofesionāļiem lietošanas laikā jātiek uzraudzītiem.

Jūsu drošība



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet zemāk minēto svarīgo drošības informāciju.

To ievērojot varēsiet izvairīties no bīstama elektriskā strāvas trieciena.

- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu kafijas automātu vai kafijas automātu ar bojātu elektrības kabeli.
- Kafijas automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja sajūtat deguma smaku, nekavējoties atvienojiet kafijas automātu no elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru.

- Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, to jāaizvieto ar speciāli pielāgotu elektrības kabeli, kas pieejams tieši JURA vai autorizētos JURA servisa centros.
- Pārliecinieties, ka JURA kafijas automāts un elektrības kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanīgi pārbaudiet, lai elektrības kabelis nebūtu saspiests un neķertots aiz asiem stūriem un priekšmetiem.
- Nekādā gadījumā neatveriet automātu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi. Nepārveidojiet automātu veidos, kas nav minēti šajā lietošanas instrukcijā. Automātā atrodas strāvas avoti. Ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālas rezerves daļas un aksesuārus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu automātu no elektrības tīkla, vispirms izslēdziet JURA kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Tikai tagad Jūs varat izraut elektrības kabeli no rozetes.

Pastāv šlakstu vai apdeguma risks no padeves sprauslām:

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciet automāta sakarstošās detaļas. Izmantojiet tam paredzētos rokturus.
- Pārliecinieties, vai smalko putu putotājs ir uzstādīts pareizi un ir tīrs. Uzstādot to nepareizi vai nobloķējot to, putotājs vai tā daļas var atvienoties.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām vai ugunsgrēka iespējamības, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Nekad neatstājiet elektrības kabeļus brīvi uz zemes. Aiz tā var aizķerties un pakļūpt, vai tas var tikt bojāts.
- Aizsargājiet savu JURA kafijas automātu no apkārtējā vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Neiegremdējiet JURA kafijas automātu vai elektrības kabeļus ūdenī.
- Nemazgājiet JURA kafijas automātu vai kāda tā daļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet savu JURA kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšana/izslēgšanas pogu. Vienmēr tīriet JURA kafijas automātu ar sausu, nevis slapju auduma lupatiņu, un sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni.
- Pieslēdziet automātu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. Vērtību tabula atrodas jūsu JURA kafijas automāta apakšpusē. Detalizētāki tehniskie parametri ir norādīti lietošanas instrukcijas 9. nodaļā “Tehniskie parametri”.
- Pieslēdziet JURA kafijas automātu tieši pie mājas elektrības rozetes. Rozešu sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt automāta pārkāršanu.
- Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus. JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt JURA automātu.
- Neizmantojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus, lietojiet mīkstu drānu un maigu tīrāmo līdzekli.

- Neizmantojiet kafijas pupiņas ar piedevām vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet tikai ar aukstu un svaigu ūdeni.
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet automātu ar strāvas padeves ieslēgšana/izslēgšanas slēdzi un atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Automāts nav piemērots, lai to tīrītu vai lietotu bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar automātu.
- Turiet ierīci bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā un neļaujiet lietot automātu bez nepārtrauktas uzraudzības.
- Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, var lietot automātu bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir pastāstīts par automāta drošu lietošanu. Bērniem jāspēj atpazīt un saprast nepareizas lietošanas radītie apdraudējumi.

Cilvēki, ieskaitot bērnus,

- kuriem nav nepieciešamo fizisko, kustību un mentālo spēju automāta drošai lietošanai vai
- kas ir nepieredzējuši un tiem nav nepieciešamo zināšanu, lai droši lietotu automātu,

ir jāuzrauga vai jāapmāca automāta drošā lietošanā.

Droša CLARIS Smart filtru lietošana:


- uzglabājiet filtrus bērniem nepieejamā vietā;
- uzglabājiet filtrus sausā vietā, aizlīmētā iepakojumā;
- sargājiet filtrus no karstuma ietekmes un tiešiem saules stariem;
- neizmantojiet bojātus filtrus;
- neatveriet filtrus.

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

JURA informācija internetā

Apciemojiet mūsu mājas lapu internetā (www.jura.com). Tur Jūs varat lejuplādēt **īsas lietošanas instrukcijas** Jūsu kafijas automātam. Tajā atradīsiet arī interesantu un aktuālu informāciju par Jūsu JURA kafijas automātu un visiem kafijas aspektiem.

Automāta uzstādīšana

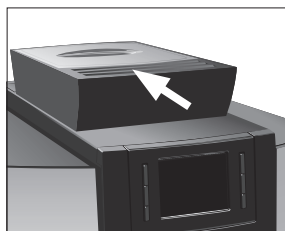

Uzstādot un pieslēdzot JURA kafijas automātu, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Novietojiet JURA kafijas automātu uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas.
- JURA automāta uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas pasargā iekārtu no pārkaršanas. Pārbaudiet, lai ventilācijas atveres nav aizsegta.

Kafijas pupiņu tvertnes papildīšana

BRĪDINĀJUMS


Ar piedevām (piemēram, cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas, gan maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.

- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni tikai ar grauzdētām, neapstrādātām kafijas pupiņām.
- ▶ Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.
- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un svešķermeņiem.
- ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana

Uzsākot automāta lietošanu pirmo reizi, jums jānosaka ūdens cietības pakāpe. Ja Jūs nezināt ūdens cietības pakāpi, vispirms noskaidrojiet to. Izmantojiet Aquadur® testa plāksnītes, kas nāk komplektā ar automātu.

- ▶ Turiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens 1 sekundi. Nokratiet lieko ūdeni.

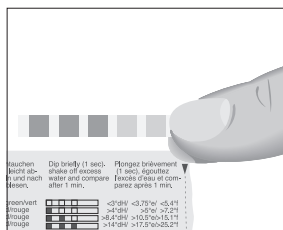


Pirmā lietošanas reize

Uzsākot automāta lietošanu Jūs varat izvēlēties vai lietosit JURA kafijas automātu **ar** CLARIS Smart filtru vai **bez** tā. Ja izmantojamā ūdens cietība (kopējā) ir 10 °dH vai vairāk, mēs iesakām izmantot filtru.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot automātu ar bojātu elektrības kabeli iespējams saņemt nāvējošu strāvas triecienu.

- ▶ Nekad nelietojiet automātu, ja tā elektrības kabelis ir bojāts.

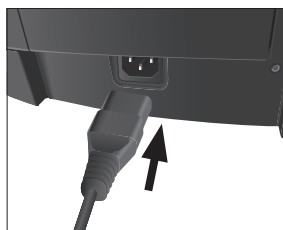

Priekšnosacījums: Kafijas pupiņu tvertne ir piepildīta.

- ▶ Pievienojiet elektropadeves kabeli kafijas automātam.
- ▶ Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē.
- ▶ Ieslēdziet JURA automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  **‘Valodas izvēle’** (**‘Sprachauswahl’**)

i Lai redzētu vairāk valodas, nospiediet taustiņu **‘ > ’** (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Piespiediet pogu, līdz parādās vēlamā valoda. Piemēram, angļu valoda (**‘English’**).
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums **‘Saglabāts’** (**‘Saved’**), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
‘Ūdens cietības pakāpe’ (**‘Water hardness’**)

i Ja nezināt kāda ir ūdens cietības pakāpe, Jums tā ir jānosaka pirms uzsākat lietot automātu (skatiet 1. nodaļu “Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – ūdens cietības pakāpes noteikšana”).

- ▶ Nospiediet taustiņus **‘ < ’** vai **‘ > ’** lai mainītu ūdens cietības pakāpes uzstādījumu uz, piemēram, **‘25 °dH’**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **‘Saglabāt’** (**‘Save’**).

Displeja īslaicīgi redzams paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’).
‘Lietot filtru’ (‘Use filter’)

- i** Tagad izlemiet, vai vēlaties darbināt savu JURA kafijas automātu **ar** CLARIS Smart filtru vai **bez** tā.

Lai lietotu automāta **ar** filtru, lasiet nākamo sadaļu (skatiet 1. nodaļu “Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize ar filtra aktivizēšanu”).

Automāta lietošana **bez** filtra (skatiet 1. nodaļu “Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize bez filtra aktivizēšanas”).

Pirmā lietošanas reize ar filtra aktivizēšanu

UZMANĪBU

Piens, minerālūdens vai cita veida šķidrums var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem smalko putu putotāja un kafijas krāna.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.
- ▶ Atveriet filtra turētāju.
- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājuma detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

- i** Kafijas automāts automātiski piefiksēs, ka Jūs tikko ielikāt filtru.

‘Lietot filtru’ / ‘Saglabāts’ (‘Use filter’ / ‘Saved’)

‘Filtrs tiek skalots’ (‘Filter is being rinsed’), no kafijas sprauslas iztecēs ūdens.

Filtra skalošana beigsies automātiski apmēram pēc 300 ml.

‘Sistēmas uzpilde’ (‘System is filling’), sistēma uzpilda ūdeni.

‘Iztīriet notekpaplāti’ (‘Empty drip tray’)

- ▶ Iztīriet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.

‘Automāts skalojas’ (‘Machine is rinsing’), automāts veiks skalošanu.

Skalošana beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

i Sākuma ekrānā redzami produkti, kurus Jūs varat pagatavot. Nospiediet pogu ‘>’, lai skatītu citus produktus.

i Ja filtrs ir aktīvs, tad redzams zils filtra simbols ekrāna apakšā.

Pirmā lietošanas reize bez filtra aktivizēšanas

UZMANĪBU

Piens, minerālūdens vai citi šķidrums var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Filtra nav’ (‘No filter’).


Displejā īslaicīgi parādīsies ziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’).

‘Piepildiet ūdens tvertni’ (‘Fill water tank’)

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas padeves krāna, bet otru – zem smalko putu putotāja.



1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

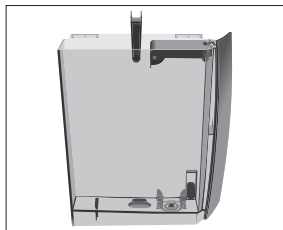

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

‘Sistēmas uzpilde’ (‘System is filling’), sistēma uzpilda ūdeni.



‘Automāts uzsilst’ (‘Machine is heating’)

‘Automāts skalojas’ (‘Machine is rinsing’), automāts veiks skalošanu.

Skalošana beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

- i** Sākuma ekrānā redzami produkti, kurus Jūs varat pagatavot. Nospiediet pogu ‘>’, lai skatītu citus produktus.

Piena sistēmas pieslēgšana

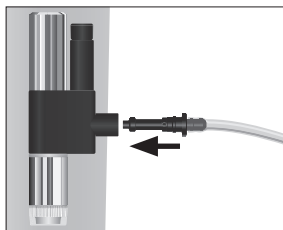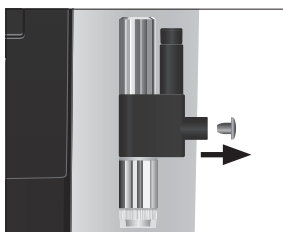

Jūsu JURA kafijas automāts garantē smalku, krēmīgu un ļoti vieglu piena putu konsistenci. Svarīgākais priekšnosacījums piena putošanai ir tā temperatūra, kurai jābūt 4–8 °C. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai vakuuma piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargājošo vāciņu no smalko putu putotāja.

- ▶ Pievienojiet piena padeves caurulīti pie smalko putu putotāja.
- ▶ Piena padeves caurulītes otru galu pievienojiet pie piena tvertnes vai ievietojiet piena pakā.

2 Dzērienu pagatavošana

- i** Displejā redzami četri dzērieni, ko varat pagatavot. Lai skatītu citus dzērienus, nospiediet pogu ‘>’.
- i** Jūs varat apstādināt automāta darbību jebkurā kafijas dzēriena vai karstā ūdens pagatavošanas procesa brīdī. Lai to izdarītu, nospiediet pogu ‘Atcelt’ (‘Cancel’).
- i** Dzirnaviņu darbības laikā Jūs varat regulēt **atsevišķu** kafijas dzērienu stiprumu, nospiežot taustiņus ‘<’ un ‘>’.
- i** Iepriekš uzstādīto ūdens un piena putu **daudzumu** ir iespējams nomainīt dzēriena pagatavošanas laikā nospiežot taustiņus ‘<’ un ‘>’.

Vislabāk kafija garšo, kad tā ir karsta. Auksta porcelāna krūzīte dzērienu atdzesē un ietekmē tā garšu. Tādēļ, mēs iesakām izmantotamās tasītes iepriekš uzsildīt. Kafijas pilnīgs aromāts var atklāties tikai iepriekš sasildītās krūzītēs. Jūs varat iegādāties JURA kafijas tasīšu sildītāju pie JURA preču izplatītāja.

Jūs varat veikt **pastāvīgos uzstādījumus** visiem dzērieniem programmēšanas režīmā (skatiet 4. nodaļu “Pastāvīgie uzstādījumi programmēšanas režīmā – dzērieni”).

Latte macchiato, cappuccino un citas specializētās kafijas ar pienu


Ar Jūsu JURA kafijas automātu iespējams pagatavot latte macchiato, cappuccino un flat white, piespiežot vienu taustiņu. Glāzi vai krūzīti pārvietojiet nav nepieciešams.

- i** Šī nodaļa attiecas uz **profesionālo smalko putu putotāju** un **smalko putu putotāju**.

Piemērs: Šādi pagatavo vienu latte macchiato.

Priekšnosacījums: Piena caurulīte ir savienota ar smalko putu putotāju.

- ▶ Novietojiet glāzi zem smalko putu putotāja.

- i** Ja izmantojat **profesionālu smalko putu putotāju**, pagrieziet slēdzi līdz pozīcijai Piena putas (Milk Foam) .

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Latte macchiato’.
- ‘Latte macchiato’ parādīsies displejā un iepriekš uzstādītais piena putu daudzums ietecēs glāzē.



i Karstais piens no piena putām atdalīsies pēc neliela brīža. Šādi notiek latte macchiato tipisko slāņu veidošanās. Programmēšanas režīmā Jūs varat izvēlēties šī intervāla ilgumu (skatiet 4. nodaļu “Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – Dzērienu uzstādījumi”).

Sākas kafijas pagatavošana. Espresso atbilstošais iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Lai nodrošinātu, ka smalko putu putotājs darbojas nevainojami, jums tas ir jātīra **katru dienu**, ja esat putojis pienu (skatiet 5. nodaļu “Apkope – Smalko putu putotāja tīrīšana”).

Ristretto, espresso un kafija



Piemērs: Šādi pagatavo vienu kafiju.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet ‘Kafija’ (‘Coffee’) taustiņu. Gatavošana sākas. Displejā parādās paziņojums ‘Kafija’ (‘Coffee’) un kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Divi ristretto, divi espresso un divas kafijas



Lai pagatavotu **divus** kafijas dzērienus, nospiediet atbilstošo pagatavošanas taustiņu divreiz (apmēram ar 1 sekundes intervālu).

Piemērs: Šādi pagatavo divus espresso.



- ▶ Novietojiet divas tasītes zem kafijas padeves krāna.
- ▶ **Divreiz** nospiediet taustiņu ‘Espresso’ (**ar 1 sekundes intervālu**), lai sāktu pagatavošanas procesu. Displejā redzams paziņojums ‘2 espresso’ (‘2 espressi’) un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītēs. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Piena putas



i Šī nodaļa attiecas uz **profesionālo smalko putu putotāju** un **smalko putu putotāju**.

Priekšnosacījums: Piena caurulīte ir savienota ar smalko putu putotāju.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem smalko putu putotāja.
- i** Ja izmantojat **profesionālu smalko putu putotāju**, pagrieziet slēdzi pozīcijā Piena putas (Milk Foam) .
- i** Ja vēlaties uzsildīt pienu, pagrieziet profesionālā cappuccino putotāja slēdzi pozīcijā Piens (Milk) .
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Piena putas’ (‘Milk foam’).
Tiek pagatavotas piena putas. Iepriekš uzstādītais piena daudzums ietecēs krūzītē.
Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.


Lai nodrošinātu, ka smalko putu putotājs darbojas nevainojami, Jums tas ir jātīra **katru dienu**, ja esat putojis pienu (skatiet 5. nodaļu “Apkope – Smalko putu putotāja tīrīšana”).

Malta kafija

Ar maltās kafijas uzpildes piltuves palīdzību Jūs varat izvēlēties otru kafijas veidu, piemēram, bezkofeīna kafiju.

- i** Nekad neieberiet vairāk kā divas mērkarotes maltas kafijas.
- i** Lietojiet malto kafiju, kura nav pārāk smalki samalta. Ļoti smalka maluma kafija var nosprostot sistēmu un kafija no tās iznāks ārā tikai pilienu veidā.
- i** Ja automātā netiks iepildīts pietiekams maltās kafijas daudzums, displejā parādīsies, ‘**Nepietiekams maltās kafijas daudzums**’ (‘**Not enough ground coffee**’) un JURA kafijas automāts apturēs darbību.
- i** Izvēlētā kafijas porcija tiks pagatavota aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas iepildīšanas. Pretējā gadījumā JURA kafijas automāts apturēs darbību un būs gatavs atkārtotai lietošanai.

Visa veida specializētās kafijas no maltās kafijas tiek gatavotas pēc vienota principa.

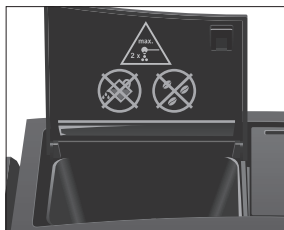

Piemērs: Šādi pagatavo vienu espresso no maltās kafijas.

- ▶ Zem kafijas padeves krāna novietojiet espresso krūzīti.
- ▶ Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
'Malta kafija' / 'Lūdzu, iepildiet malto kafiju' ('Ground coffee' / 'Please add ground coffee')
- ▶ Uzpildes piltuvē iebēriet vienu mērkaroti maltās kafijas.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Nospiediet **'Espresso'** taustiņu.

Sākas pagatavošana. Displejā redzams paziņojums **'Espresso'** un espresso atbilstošais iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē.

Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram

Uzstādīt pastāvīgu ūdens daudzumu atbilstoši krūzītes izmēram vienam dzērienam ir vienkārši. Uzstādiet daudzumu kā norādīts piemērā tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad pagatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.



Piemērs: Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai uzstādītu **pastāvīgu** ūdens daudzumu vienai kafijas tasītei.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet un **turiet** taustiņu **'Kafija' ('Coffee')** līdz parādās ziņojums **'Kafija pietiek? Nospiediet taustiņu' ('Enough coffee? Press button')**.
- ▶ Atlaidiet taustiņu **'Kafija' ('Coffee')**.
Gatavošana sākas un kafija sāk tecēt krūzītē.
- ▶ Tiklīdz krūzītē būs ietecējis pietiekams daudzums kafijas, piespiediet jebkuru taustiņu (izņemot **'Atcelt' ('Cancel')**).
Pagatavošanas process beigsies automātiski. Displejā īslaicīgi parādīsies ziņojums **'Saglabāts' ('Saved')**. Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram ir uzstādīts. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

i Atkārtojot iepriekš minētās darbības, šos uzstādījumus ir iespējams izmainīt jebkurā laikā.

i Jūs varat veikt pastāvīgos uzstādījumus visiem dzērieniem programmēšanas režīmā (skatiet 4. nodaļu “Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – dzērienu uzstādījuma pielāgošana”).

Dzirnaviņu uzstādīšana

Dzirnaviņu uzstādījumus ir iespējams pielāgot tā, lai kafija tiktu malta atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.

UZMANĪBU

Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.

- ▶ Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.

Maluma pakāpe ir uzstādīta pareizi, ja kafija no padeves krāna tek vienmērīgi, veidojot biezu, viendabīgu putiņu slāni.

Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi espresso **pagatavošanas laikā**, rīkojoties šādi.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘Espresso’, lai uzsāktu pagatavošanas procesu.
- ▶ Kamēr dzirnaviņas darbojas, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi vēlamajā pozīcijā.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski.
- ▶ Aizveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.



Karsts ūdens

Lai nodrošinātu izcilu ūdens tecēšanu, izmantojiet karstā ūdens sprauslu.

⚠ UZMANĪBU

Ar karstā ūdens šļakstiem ir iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.



- ▶ Novietojiet krūzīti zem karstā ūdens uzgaļa.
- ▶ Nospiediet pogu ‘Karsts ūdens’ (‘Hot water’).
‘Karsts ūdens’ (‘Hot water’), iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

3 Ikdienas lietošana


Ūdens tvertnes piepildīšana

Lai pagatavotā kafija vienmēr būtu izcila, automāta ikdienas apkope un higiēna pagatavojot kafiju un ūdeni ir ļoti svarīga. Tādēļ, mēs iesakām **katru dienu** mainīt ūdeni tvertnē.

UZMANĪBU


Piens, minerālūdens vai citi šķidrums var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Atveriet ūdens tvertnes aizsargvāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes aizsargvāku.

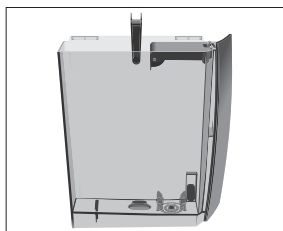

Automāta ieslēgšana




- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Ieslēdziet JURA kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

‘Laipni lūdzam JURA pasaulē’ (‘Welcome to JURA’)

‘Automāts skalojas’ (‘Machine is rinsing’), sistēma tiek skalota. Skalošana beidzas automātiski. Tiek parādīts sākuma ekrāns. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Ikdienas apkope

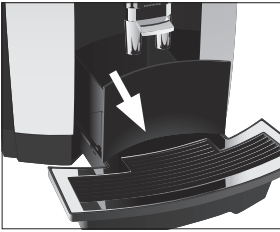

Lai Jūsu JURA kafijas automāts stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

- ▶ Izņemiet no automāta notekapoplāti.
- ▶ Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekapoplāti. Izskalojiet tās ar siltu ūdeni.

i Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, tad kad mašīna ir **ieslēgta**. Šis ir vienīgais veids, kā iztīrīt un salikt kafijas biežumu tvertni.

- ▶ Ielieciet kafijas biežumu tvertni un notekapoplāti atpakaļ automātā.
- ▶ Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Iztīriet smalko putu putotāju (skatiet 5. nodaļu “Apkope – Piens sistēmas tīrīšana”).
- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Atvienojiet un izskalojiet smalko putu putotāju (skatiet 5. nodaļu “Apkope – ūdens tvertnes atkaļķošana”).
- ▶ Noslaukiet automāta virsmu ar mīkstu, tīru, mitru lupatiņu (piemēram, mikrošķiedras lupatiņu).

Regulāra apkope


Regulāri vai **pēc nepieciešamības** veiciet šādu apkopi:

- Higiēnas apsvērumu dēļ ieteicams regulāri nomainīt piena cauruli un maināmo piena padeves krānu (aptuveni reizi trīs mēnešos). Detaļas nomainai iespējams iegādāties pie izplatītāja.
- Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar birstīti. Sīkāka informācija par ūdens tvertni sniegta lietošanas instrukcijā (skatiet 5. nodaļu “Apkope – ūdens tvertnes atkaļķošana”).
- Piens un kafijas paliekas var nogulsņēties uz krūzītes paliktņa virspusē vai apakšpusē. Ja tā notiek, notīriet krūzītes paliktņi.

Automāta izslēgšana



Kad JURA kafijas automāts ir izslēgts, sistēma veic automātisko skalošanu, ja ticis gatavots kafijas dzēriens.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem smalko putu putotāja.
- ▶ Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

i Ja ticis gatavots piens, jūs tiksiet aicināts iztīrīt piena sistēmu ('**Clean the milk system**'). Pēc 10 sekundēm izslēgšanās notiks automātiski.

i Ja ticis gatavots piens, bet vēl neesat veicis piena sistēmas tīrīšanu, piena sistēma tiek izskalota ('**Milk system is being rinsed**').

'**Automāts skalojas**' ('**Machine is rinsing**'), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. JURA kafijas automāts ir izslēgts.

4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Piespiediet taustiņu ‘P.⚙️’, lai ieiētu programmēšanas režīmā. Jūs varat izvēlēties programmēšanas sadaļas un pastāvīgi saglabāt vēlamos uzstādījumus, izmantojot daudzfunkcionālos taustiņus. Jūs varat veikt šādus uzstādījumus:

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļa	Paskaidrojums
'1/6'	'Tīrīt' ('Clean'), 'Atkalņot' ('Descale'), 'Tīrīt piena sistēmu' ('Clean the milk system'), 'Filtrs' ('Filter') (tikai tad, ja aktivizēts)	▶ Šeit Jūs varat sākt vēlamo apkopes programmu.
'2/6'	'Skalot piena padeves sistēmu' ('Rinse the milk system'), 'Skalot kafijas padeves sistēmu' ('Rinse the coffee system'), 'Informācija' ('Information')	▶ Šeit Jūs varat sākt vēlamo apkopes programmu vai arī uzzināt kādas apkopes ir jāveic
'3/6'	'Eksperta režīms' ('Expert mode')	▶ Izvēlieties uzstādījumus kafijas dzērienu un karstā ūdens pagatavošanai.
	'Pielāgot krūzītes piepildīšanas daudzumu' ('Customise cup fill volume')	▶ Atspējot funkciju "Uzstādīt pastāvīgu ūdens daudzumu atbilstoši krūzītes izmēram vienam dzērienam".
	'Vienreizējie iestatījumi' ('One-off settings')	▶ Precizēt, vai kafijas gatavošanas laikā atļaut izmantot vienreizējos iestatījumus.
	'Bloķēt/iespējot' ('Lock/enable')	▶ Iespējot vai atspējot atsevišķus produktus.
'4/6'	'Izvēlieties valodu' ('Choose language')	▶ Izvēlieties valodu.
	'Mērvienības' ('Units')	▶ Uzstādiet ūdens daudzuma mērvienību.
	'Izslēgt pēc' ('Switch off after')	▶ Uzstādiet laiku pēc kura JURA kafijas automāts izslēgsies automātiski.
	'Piena padeves sistēmas skalošana' ('Rinse the milk system')	▶ Mainiet piena sistēmas skalošanas iestatījumus.
'5/6'	'Ūdens cietības pakāpe' ('Water hardness')	▶ Uzstādiet ūdens cietības pakāpi.

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļa	Paskaidrojums
'6/6'	'Produktu skaitītājs' ('Product counter'), 'Dienas skaitītājs' ('Day counter'), 'Apkopes skaitītājs' ('Maintenance counter'), 'Versija' ('Version')	► Uzraugiet gatavo produktu un veikto apkopes darbību skaitu.

Dzēriena uzstādījumu pielāgošana

Programmēšanas sadaļā '**Eksperta režīms**' ('Expert mode') Jūs varat pielāgot individuālus uzstādījumus visiem kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim. Iespējami šādi pastāvīgie uzstādījumi:

Produkts	Kafijas stiprums	Daudzums	Temperatūra
Ristretto, espresso	8 līmeņi	Kafija: 15 ml – 80 ml	vidēja, augsta
Kafija	8 līmeņi	Kafija: 25 ml – 240 ml	vidēja, augsta
2 ristretto, 2 espresso, 2 kafijas	–	Kafija: tiek dubultots vienai krūzītei paredzētais daudzums.	kā vienam produktam
Viegla, balta	8 līmeņi	Kafija: 25 ml – 240 ml Piens: 3 sek. – 120 sek.	normāla, augsta
Cappuccino, Latte macchiato	8 līmeņi	Kafija: 25 ml – 240 ml Piens: 3 sek. – 120 sek. Intervāls: 0 sek. – 60 sek.	normāla, augsta
Piena putas	–	Piens: 3 sek. – 120 sek.	–
Karsts ūdens	–	Ūdens: 25 ml – 450 ml	zema, vidēja, augsta

Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc vienota principa.

Piemērs: Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai uzstādītu kafijas stiprumu vienai kafijas tasītei.

- Nospiediet taustiņu '**P.☼**'.
- Piespiediet '**>**' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '**3/6**'.
- Nospiediet '**Eksperta režīms**' ('Expert mode') taustiņu. '**Eksperta režīms**' ('Expert mode')

i Tālāk izvēlieties dzērienu, kuram vēlaties veikt šos uzstādījumus. Šobrīd netiek gatavots neviens dzēriens.

i Lai redzētu vairāk dzērienu, nospiediet taustiņu '**>**' (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Nospiediet taustiņu 'Kafija' ('Coffee').
'Kafija' ('Coffee')
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Kafijas stiprums' ('Coffee strength').
Displejā parādās paziņojums 'Kafija' ('Coffee') un kafijas stiprums.
- ▶ Lai mainītu kafijas stiprumu, piespiediet taustiņus ' < ' vai ' > '.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Saglabāt' ('Save').
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').
'Kafija' ('Coffee')
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' un turiet aptuveni 2 sekundes, lai izietu no programmēšanas režīma.

Kruziņas lieluma iestatījumu iespējošana un atspējošana

Programmas vienībā '3/6' / 'Pielāgot krūziņas lielumu' ('3/6' / 'Customise cup fill volume') varat aktivizēt šādus iestatījumus:

- 'Aktīvs' ('Active'): ir aktivizēta funkcija 'Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūziņas izmēram'. Jūs varat pielāgot ūdens daudzumu krūziņē, nospiežot un turot attiecīgo pogu.
- 'Nav aktīvs' ('Inactive'): funkcija 'Pastāvīga ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūziņas izmēram' nav aktivizēta. **Nav iespējams** pielāgot ūdens daudzumu, nospiežot un turot attiecīgo pogu.

Piemērs: rīkojieties šādi, lai atspējotu funkciju 'Pastāvīga ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūziņas izmēram'.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet ' > ' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '3/6'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Pielāgot krūziņas lielumu' ('Customise cup fill volume').
'Pielāgot krūziņas lielumu' ('Customise cup fill volume')
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Nav aktīvs' ('Inactive').
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Saglabāt' ('Save').
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').
'3/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

Vienreizējo iestatījumu iespējošana vai atspējošana

Programmas vienībā '3/6' / 'Vienreizējie iestatījumi' ('3/6' / 'One-off settings') varat aktivizēt šādus iestatījumus:

- 'Aktīvs' ('Active'): Vienreizējos iestatījumus varat aktivizēt gatavošanas laikā (piemēram, kafijas stiprums vai ūdens daudzums).
- 'Nav aktīvs' ('Inactive'): Gatavošanas laikā vienreizējos iestatījumus nevar aktivizēt. Izstrādājums ir sagatavots saskaņā ar programmēšanas režīma iestatījumiem ('3/6' / 'Expert mode').

Piemērs: rīkojieties šādi, lai gatavošanas laikā atspējotu vienreizējos iestatījumus.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '3/6'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Vienreizējie iestatījumi' ('One-off settings').
'Vienreizējie iestatījumi' ('One-off settings')
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Nav aktīvs' ('Inactive').
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Saglabāt' ('Save').
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').
'3/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

Iespējot un atspējot produktus

Programmas vienībā '3/6' / 'Bloķēt/iespējot' ('3/6' / 'Lock/enable') varat aktivizēt šādus iestatījumus:

Piemērs: rīkojieties šādi, lai atspējotu karstā ūdens pagatavošanu.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '3/6'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Bloķēt/iespējot' ('Lock/enable').
'Bloķēt/iespējot' ('Lock/enable')

i Slēdzenes simbols līdzās produkta nosaukumam norāda, vai produkts ir bloķēts vai iespējots. Ja slēdzene ir aizvērta, produkts ir atspējots.

- ▶ Nospiediet taustiņu '>', līdz parādās 'Karsts ūdens' ('Hot water').

- ▶ Nospiediet 'Karsts ūdens' ('Hot water') taustiņu. Slēdzene ir aizvērta. Karstais ūdens nav pieejams.
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' un turiet aptuveni 2 sekundes, lai izietu no programmēšanas režīma.

Automātiskā izslēgšana

Uzstādot JURA automātisko izslēgšanās laiku, Jūs varat ietaupīt enerģijas patēriņu. Aktivizējot šo funkciju, Jūsu JURA automātiski izslēgsies pēc iepriekš uzstādītā laikā pēc pēdējās automāta darbības veikšanas.

Automātisko izslēgšanās laiku var uzstādīt intervālā no 15 minūtēm līdz 30 minūtēm, vai no 1 stundas līdz 9 stundām.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '4/6'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Izslēgt pēc' ('Switch off after'). 'Izslēgt pēc' ('Switch off after')
- ▶ Lai mainītu izslēgšanās laiku, piespiediet taustiņus '<' vai '>'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Saglabāt' ('Save'). Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums 'Saglabāts' ('Saved'). '4/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

Piena sistēmas skalošana

Programmēšanas režīmā '4/6' / 'Skalot piena sistēmu' ('4/6' / 'Rinse the milk system') Jūs varat veikt šādus uzstādījumus:

- 'Manuāli' ('Manual'): Piena sistēmas skalošana jāpalaist manuāli 10 minūtes pēc kafijas vai piena porcijas pagatavošanas.
- 'Automātiski' ('Automatic'): Piena sistēmas skalošana tiek palaista automātiski 10 minūtes pēc kafijas vai piena porcijas pagatavošanas.

Piemērs: Lai iestatītu piena sistēmas automātisku palaišanu 10 minūtes pēc pagatavošanas, rīkojieties šādi:

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '4/6'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Skalot piena sistēmu' ('Rinse the milk system'). 'Skalot piena sistēmu' ('Rinse the milk system')

- ▶ Nospiediet taustiņu 'Automātiski' ('Automatic').
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Saglabāt' ('Save').
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').
'4/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana

Jo cietāks ūdens, jo biežāk nepieciešams atkalņot JURA kafijas automātu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ūdens cietības pakāpe ir uzstādīta pareizi.

Ūdens cietību uzstāda pirmajā lietošanas reizē. Šo uzstādījumu Jūs varat mainīt jebkurā laikā.

Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1 °dH līdz 30 °dH.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '5/6'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Ūdens cietības pakāpe' ('Water hardness').
'Ūdens cietības pakāpe' ('Water hardness')
- ▶ Lai mainītu ūdens cietības uzstādījumu, piespiediet taustiņus '<' vai '>'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Saglabāt' ('Save').
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').
'5/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

Ūdens daudzuma mērvienības

Piemērs: Lai nomainītu ūdens daudzuma mērvienību no 'ml' uz 'oz', veiciet zemāk norādītās darbības.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '4/6'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Mērvienības' ('Units').
'Mērvienības' ('Units')
- ▶ Nospiediet taustiņu 'oz'.
- ▶ Nospiediet 'Saglabāt' ('Save') taustiņu.
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').
'4/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

Valoda

Piemērs: Lai nomainītu valodu no angļu ('English') uz vācu ('Deutsch').

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '4/6'.
- ▶ Piespiediet taustiņu 'Izvēlēties valodu' ('Choose language').
'Izvēlēties valodu' ('Choose language')

i Lai redzētu vairāk valodas, nospiediet '>' taustiņu (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Piespiediet pogu, līdz parādās vēlamā valoda. Piemēram, vācu valoda ('Deutsch').
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums 'Saglabāts' ('Gespeichert').
'4/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

Informācijas par rādījumiem un versiju pieprasīšana

Programmas vienībā '6/6' varat pieprasīt šādu informāciju:

- 'Produktu skaitītājs' ('Product counter'): gatavo kafijas dzērienu un karstā ūdens porciju skaits
- 'Dienas skaitītājs' ('Day counter'): gatavo kafijas dzērienu un karstā ūdens porciju skaits. Šī skaitītāja rādītājs atiestatīts uz nulli.
- 'Apkopes skaitītājs' ('Maintenance counter'): veikto apkopes programmu skaits (tīrīšana, atkaļķošana u.c.)
- 'Versija' ('Version'): programmatūras versija.

Piemērs: lai atiestatītu **dienas skaitītāju**, veiciet zemāk minētās darbības.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖'.
- ▶ Piespiediet '>' taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās '6/6'.
- ▶ Piespiediet taustiņu 'Dienas skaitītājs' ('Day counter').
- ▶ Nospiediet taustiņu 'L'.
'Vai dzēst dienas skaitītāju?' ('Delete the day counter?')
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Jā' ('Yes')
Displejā īslaicīgi redzams paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').
'6/6'
- ▶ Piespiediet taustiņu 'L' lai izietu no programmēšanas režīma.

5 Apkope

Jūsu JURA kafijas automātā ir integrētas šādas apkopes programmas:

- Automāta skalošana ('Skalot kafijas padeves sistēmu' ('Rinse the coffee system'))
- Smalko putu putotāja skalošana ('Skalot piena sistēmu' ('Rinse the milk system'))
- Smalko putu putotāja tīrīšana ('Tīrīt piena sistēmu' ('Clean the milk system'))
- Filtra nomaiņa ('Filtrs' ('Filter'))
- Automāta tīrīšana ('Tīrīt' ('Clean'))
- Automāta atkaļķošana ('Atkaļķot' ('Descale'))

i Veiciet katru no apkopes režīmiem, kad automāts aicina Jūs to darīt.

i Nospiediet taustiņu 'P❖', lai apskatītu apkopes programmu sarakstu. Kad progresskaļa ir sarkanā krāsā, Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt atbilstošo apkopes programmu.

Automāta skalošana



Jūs varat aktivizēt kafijas padeves sistēmas skalošanu manuāli jebkurā laikā.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'P❖'.
- ▶ Nospiediet taustiņu '>'.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Skalot kafijas padeves sistēmu' ('Rinse the coffee system'), lai uzsāktu skalošanu. Darbība sākas automātiski.

'Notiek automāta skalošana' ('Machine is rinsing'), no kafijas padeves krāna tek ūdens. Darbība beigsies automātiski.

Piena padeves sistēmas skalošana

Pēc katras piena pagatavošanas reizes, JURA kafijas automāts jūs aicina veikt piena padeves sistēmas skalošanu.

i Programmēšanas režīmā Jūs varat uzstādīt, vai piena sistēmas skalošana 10 minūtes pēc pagatavošanas jāpalaiž manuāli vai tā uzsāksies automātiski (skatiet 4. nodaļu "Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – Piena sistēmas skalošana").

Priekšnosacījums: Displejā redzams paziņojums 'Skalot piena sistēmu' ('Rinse the milk system').



Piena sistēmas tīršana

Lai nodrošinātu, ka smalko putu putotājs darbojas nevainojami, jums tas ir jātīra **katru dienu**, kad esat putojis pienu.

UZMANĪBU


Ja tiek lietots nepareizs tīršanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un / vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

i JURA piena sistēmas tīršanas līdzeklis ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.

i Lai iztīrītu piena sistēmu, izmantojiet speciālo tvertni.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘P.☼’.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Tīrīt piena sistēmu’ (‘Clean the milk system’).
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Sākt’ (‘Start’).
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Tālāk’ (‘Next’).
- ▶ ‘Tīrīt piena sistēmu’ / ‘Piena sistēmas tīrītājs’ (‘Clean the milk system’ / ‘Milk system cleaner’)
- ▶ Izņemiet piena caurulīti no piena tvertnes vai tetrapakas.
- ▶ Ievietojiet piena sistēmas tīrītāju no tvertnes priekšpuses līdz **apakšējai atzīmei** (apzīmēta ar ☼).
- ▶ Tad pielejiet tverti ar ūdeni līdz **augšējai atzīmei**.
- ▶ Novietojiet tvertni zem smalko putu putotāja.

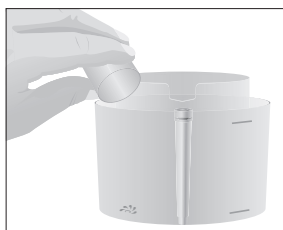


- ▶ Ievietojiet piena caurulīti tvertnē.

i Lai piena padeves caurulīti pareizi pievienotu tvertnei, caurulītei jābūt aprīkotai ar savienošanas uzgali.

- ▶ Nospiediet taustiņu 'Tālāk' ('Next').
Displejā parādās paziņojums 'Piena sistēma tiek tīrīta' ('Milk system is being cleaned') un smalko putu putotājs un piena caurulīte tiek tīrīti.
'Piena sistēmas tīrīšana' / 'Svaigs ūdens' ('Clean the milk system' / 'Fresh water')
- ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz **augstākajai atzīmei**.
- ▶ Novietojiet šo trauku zem smalko putu putotāja un pievienojiet piena caurulīti atpakaļ tvertnei.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Tālāk' ('Next').
Displejā parādās paziņojums 'Piena sistēma tiek tīrīta' ('Milk system is being cleaned') un smalko putu putotājs un piena caurulīte tiek skaloti ar svaigu ūdeni.
Skalošana beidzas automātiski.

Smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana

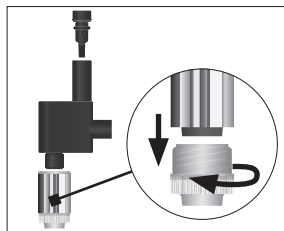


Lai nodrošinātu smalko putu putotāja nevainojamu darbību, kā arī higiēnas nolūkos, veiciet tā demontēšanu un skalošanu katru dienu, ja esat gatavojis piena dzērienus. Jūsu JURA kafijas automāts neaicinās Jūs demontēt un skalot putotāju.

- ▶ Izņemiet piena caurulīti un izskalojiet to zem tekoša ūdens.
 - ▶ Uzmanīgi, nedaudz pagriežot, atvienojiet smalko putu putotāju no Connector System® savienojuma sistēmas.
 - ▶ Noņemiet smalko putu putotāju pa daļām.
 - ▶ Zem tekoša ūdens skalojiet visas tā daļas. Ja uz tā daļām ir piekaltušas piena atliekas, vispirms katru daļu iemērciet traukā ar 250 ml auksta ūdens, kuram pievienota 1 karote JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.
 - ▶ Salieciet atpakaļ smalko putu putotāju.
- i** Pārlicinieties, lai visas putotāja detaļas tiktu pareizi un cieši piestiprinātas viena pie otras, tādā veidā nodrošinot optimālu putotāja darbību.
- ▶ Cieši piestipriniet smalko putu putotāju Connector System® savienojuma sistēmai.

Profesionālā smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana

Lai nodrošinātu profesionālā smalko putu putotāja nevainojamu darbību, kā arī higiēnas nolūkos, veiciet tā demontēšanu un skalošanu **katru dienu**, ja esat gatavojies piena dzērienus. Jūsu JURA kafijas automāts neaicinās Jūs demontēt un skalot putotāju.

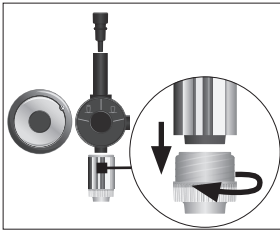

- ▶ Izņemiet piena caurulīti un izskalojiet to zem tekoša ūdens.
 - ▶ Uzmanīgi, nedaudz pagriežot, atvienojiet profesionālo smalko putu putotāju no Connector System® savienojuma sistēmas.
 - ▶ Demontējiet profesionālo smalko putu putotāju pa daļām.
 - ▶ Zem tekoša ūdens skalojiet visas tā daļas. Ja uz tā daļām ir piekaltušas piena atliekas, vispirms katru daļu iemērciet traukā ar 250 ml auksta ūdens, kuram pievienota 1 karote JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.
 - ▶ Salieciet atpakaļ profesionālo smalko putu putotāju.
- i** Pārliecinieties, lai visas putotāja detaļas tiktu pareizi un cieši piestiprinātas viena pie otras, tādā veidā nodrošinot optimālu putotāja darbību.
- ▶ Cieši piestipriniet profesionālo putotāju Connector System® savienojuma sistēmai.

Filtra uzstādīšana



Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, Jūsu JURA kafijas automātu nav nepieciešams atkalžot. Ja Jūs neaktivizējāt filtru pirmajā automāta lietošanas reizē, tad Jūs to varat izdarīt veicot šādas darbības.

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem smalko putu putotāja.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.
- ▶ Atveriet filtra turētāju.



- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar skaņu nofiksēsies vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko ielikāt filtru.

Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’). ‘Filtrs tiek skalots’ (‘Filter is being rinsed’), no karstā ūdens sprauslas iztecēs ūdens.

i Ūdens var būt iekrāsojis. Tas nekaitē veselībai un neietekmēs garšu.

Filtra skalošana beidzas automātiski apmēram pēc 300 ml.

i Ja filtrs ir aktīvs, tad redzams zils filtra simbols ekrāna apakšā.

Filtra nomaiņa

i Kad filtrs pārtrauc darbību (tas atkarīgs no ūdens cietības pakāpes uzstādījuma), JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.

i CLARIS Smart un CLARIS Pro Smart filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Filtra simbols displeja apakšā iedegas sarkanā krāsā.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem smalko putu putotāja.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Atveriet filtra turētāju un izņemiet izlietoto filtru un tā pagarinājuma detaļu no ūdens tvertnes.
- ▶ Piestipriniet filtra pagarinājuma detaļu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.



- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar skaņu nofiksēsies vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums **'Saglabāts'** ('Saved'). Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko nomainījāt filtru.

'Filtrs tiek skalots' ('Filter is being rinsed'), no smalko putu putotāja iztecēs ūdens.

- i** Ūdens var būt iekrāsojies. Tas nekaitē veselībai un neietekmēs garšu.

Filtra skalošana beidzas automātiski apmēram pēc 300 ml.

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 180 gatavošanas reizēm vai 80 skalošanas reizēm, JURA aicinās Jūs veikt filtra tīrīšanu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un / vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģināls JURA apkopes produktus.

- i** Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. Programmas pārtraukšanas gadījumā tiek ietekmēta tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums **'Tīrīt automātu'** ('Clean machine').

- ▶ Nospiediet taustiņu **'P.☼'** (apkopes simbols sarkanā krāsā).
 - ▶ Nospiediet taustiņu **'Sākt'** ('Start').
 - ▶ Nospiediet taustiņu **'Tālāk'** ('Next').
- 'Iztukšot kafijas biežumu tvertni'** ('Empty coffee grounds container')
- ▶ Iztīriet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ automātā.
- 'Tīrīt'** ('Clean')



- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas padeves krāna, bet otru – zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Tālāk’ (‘Next’).
‘Automāta tīrīšana’ (‘Machine is being cleaned’), no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens.
Darbība ir pārtraukta, ‘Ielieciet tīrīšanas tableti’ (‘Add cleaning tablet’).
- ▶ Atveriet piltuves aizsargvāku un ielieciet tīrīšanas tableti.
- ▶ Ielieciet JURA tīrīšanas tableti piltuvē.
- ▶ Aizveriet piltuves aizsargvāku.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Tālāk’ (‘Next’).
‘Automāta tīrīšana’ (‘Machine is being cleaned’), no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens.
Darbība beigsies automātiski.
‘Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni’ (‘Empty coffee grounds container’)
- ▶ Iztīriet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Tīrīšana ir pabeigta.

Automāta atkaļķošana

Laika gaitā JURA kafijas automāts uzkrāj kaļķakmens nogulsnes un JURA automātiski aicinās Jūs veikt atkaļķošanu. Atkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

i Ja esat aktivizējis CLARIS Smart filtru, tad nesaņemsiet automātisku paziņojumu, kas aicinātu veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet kaļķakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, konsultējieties ar ārstu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas process tiek pārtraukts, tas var radīt bojājumus automātā.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas procesam beigties.

UZMANĪBU


Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar dažām virsmām (piemēram, marmoru), tās var tikt bojātas.

- ▶ Nekavējoties notīriet izšķakstīto kaļķakmens noņemšanas līdzekli.

- ❗ Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.
- ❗ JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums 'Atkaļķot automātu' ('Decalcify machine').

- ▶ Nospiediet taustiņu 'P.❖' (Apkopes simbols sarkanā krāsā).
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Sākt' ('Start').
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Tālāk' ('Next').
'Iztīriet notekaplāti' ('Empty drip tray')
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas biezumam tvertni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
'Līdzeklis ir tvertnē' ('Agent in tank')
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml silta ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķidrums tukšajā ūdens tvertnē.

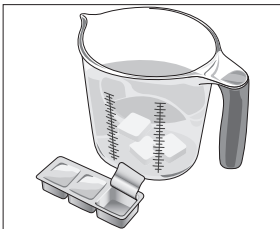

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Tālāk' ('Next')
'Automāts tiek atkaļķots' ('Machine is being descaled'), no smalko putu putotāja iztecēs ūdens.
Darbība ir pārtraukta, 'Iztīriet notekaplāti' ('Empty drip tray').
- ▶ Iztīriet notekaplāti un kafijas biezumam tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
'Uzpildiet ūdens tvertni' ('Fill water tank')
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- ▶ Uzpildiet tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ.




- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas padeves krāna, bet otru – zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Tālāk’ (‘Next’).
‘Automāts tiek atkalķots’ (‘Machine is being descaled’). Turpinās atkalķošana.
Darbība ir pārtraukta, ‘Iztukšojiet notekapoplāti’ (‘Empty drip tray’)
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ automātā.
Atkalķošana ir pabeigta.

i Ja atkalķošanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām. Šīs nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ, laiku pa laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.

Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums ‘Piepildiet pupiņu tvertni’ (‘Fill bean container’).

- ▶ Ieslēdziet automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.
- ▶ Izslaukiet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu lupatiņu.
- ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

Ūdens tvertnes atkalķošana

Laika gaitā uz ūdens tvertnes sienām var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.


- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, izņemiet to no tvertnes.
- ▶ Pilnībā piepildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkalķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet ūdens tvertni ar atkalķošanas līdzekli uz vairākām stundām (piemēram, diennakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ tvertnē.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

6 Displeja paziņojumi

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
'Piepildiet ūdens tvertni' ('Fill water tank')	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nekāda veida dzērienus.	► Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 3. nodaļu "Ikdienas darbības – ūdens tvertnes piepildīšana").
'Iztukšot kafijas biezumam tvertni' ('Empty coffee grounds container')	Kafijas biezumam tvertne ir pilna. Jūs nevarat pagatavot nekāda veida dzērienus.	► Iztukšojiet kafijas biezumam tvertni un notekapoplāti (skatiet 3. nodaļu "Ikdienas darbības – ikdienas apkope").
'Notekapoplāte nav ievietota' ('Drip tray not fitted')	Notekapoplāte nav ievietota pareiza vai tās nav vispār. Jūs nevarat pagatavot nekāda veida dzērienus.	► Ievietojiet notekapoplāti.
'Piepildiet kafijas pupiņu tvertni' ('Fill bean container')	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (skatiet 1. nodaļu "Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana").
'Veiciet piena sistēmas skalošanu' ('Rinse the milk system')	JURA kafijas automāts aicina veikt piena sistēmas skalošanu.	► Veiciet piena sistēmas skalošanu (skatiet 5. nodaļu "Apkope – Piena sistēmas skalošana").
Filtra simbols displeja apakšā iedegas sarkanā krāsā.	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 5. nodaļu "Apkope – Filtra nomainīšana").
'Iztīriet automātu' ('Clean machine')	JURA aicina Jūs veikt automāta tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 5. nodaļu "Apkope – Automāta tīrīšana").
'Atkalķojiet automātu' ('Decalcify machine')	JURA aicina Jūs veikt automāta atkalķošanu.	► Veiciet atkalķošanu (skatiet 5. nodaļu "Apkope – Automāta atkalķošana").
'Pārāk karsts' ('Too hot')	Sistēma ir par karstu, lai sāktu apkopes režīmu.	► Nogaidiet vairākas minūtes līdz sistēma ir atdzisusi, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

7 Problēmu risināšana

Problēma	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Putotājs neveido pietiekami daudz piena putu vai piens no smalko putu putotāja šļācas ar strūklu.	Smalko putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet smalko putu putotāju (skatiet 5. nodaļu “Apkope – smalko putu putotāja tīrīšana”). ▶ Noņemiet un izskalojiet smalko putu putotāju (skatiet 5. nodaļu “Apkope – smalko putu putotāja izjaukšana un skalošana”).
Dzērienu pagatavošanas laikā kafija tek tikai pa pilieniem.	Kafijas pupiņas ir samaltas pārāk smalki un bloķē sistēmu.	▶ Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatiet 2. nodaļu “Sagatavošana – dzirnaviņu uzstādīšana”).
Displejā parādās paziņojums ‘Piepildiet ūdens tvertni’ (‘Fill water tank’), kaut gan ūdens tvertne ir piepildīta.	Ūdens tvertnes pludiņš ir iesprūdis.	▶ Atkalķojiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Apkope – ūdens tvertnes atkalķošana”).
No smalko putu putotāja iztek maz ūdens vai tas neiztek vispār, kā arī tvaiks neizdalās vai izdalās maz. Sūknis ir ļoti kluss.	Smalko putu putotāja savienotāju var bloķēt piena atliekas vai katlaktmens daļiņas, kas radušās atkalķošanās procesā.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noņemiet smalko putu putotāju. ▶ Noskrūvējiet melno savienotāju. ▶ Iztīriet savienotāju. ▶ Cieši pieskrūvējiet savienotāju atpakaļ. ▶ Rūpīgi nostipriniet to, izmantojot sešstūra formas caurumu mērkarotē, pagriežot to par ne vairāk kā ceturtdaļapgriezīnu.
Dzirnaviņas darbojas ar lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvis svešķermenis.	▶ Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatiet 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).
Displejā redzams ‘Kļūda 2’ (‘ERROR 2’) vai ‘Kļūda 5’ (‘ERROR 5’).	Ja iekārta ilgāku laiku atradusies aukstumā, tā drošības iemeslu dēļ nevar sākt uzsildīšanu.	▶ Ļaujiet automātam sasilt istabas temperatūrā.

Problēma	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Displejā redzami citi 'Kļūda' ('ERROR') paziņojumi.	-	► Izslēdziet JURA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  . Sazinieties ar klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatiet 11. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija").

- i** Ja Jums neizdevās atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatiet 11. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija").


8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

Transportēšana / Sistēmas iztukšošana



Saglabājiet JURA iepakojumu. Izmantojiet to automāta transportēšanai.

Lai aizsargātu JURA no bojājumiem, kurus transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai jābūt iztukšotai.

- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no smalko putu putotāja.
- ▶ Novietojiet trauku zem smalko putu putotāja.
- ▶ Nospiediet taustiņu 'Piena putas' ('Milk foam').
Displejā parādās paziņojums 'Piena putas' ('Milk foam') un no smalko putu putotāja izdalās tvaiks.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Nospiediet taustiņu ' > ' vairākas reizes līdz displejā redzams 'Piena daudzums' / '60 sekundes' ('Amount of milk' / '60 sec.').
No smalko putu putotāja izdalīsies tvaiks līdz sistēma būs tukša.
'Uzpildiet ūdens tvertni' ('Fill water tank')
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
Jūsu JURA kafijas automāts ir izslēgts.

Utilizācija

Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā.



Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ, iesakām veikt veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas pakalpojumus.

9 Tehniskie parametri

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Vides apstākļi	Maksimālais mitruma līmeis 80% Vides temperatūra 10–35 °C
Atbilstības zīme	CE
Sūkņa spiediens	maks. 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums (bez filtra)	3 l
Kafijas pupiņu tvertnes tilpums	500 g
Kafijas biežumu tvertnes tilpums	maks. 25 porcijas
Kabeļa garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 10,0 kg
Izmēri (platums × augstums × dziļums)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

Informācija testētājiem (atkārtojiet testu saskaņā ar DIN VDE 0701-0702. Galvenās dzirnaviņas (GD) atrodas zem automāta, līdzās elektrības kabeļa savienojuma vietai.

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 44
- Aizsargvāks
 - Piltuve tīrīšanas tabletei 4
 - Ūdens tvertnei 4
- Apkope 26
 - Ikdienas apkope 19
 - Regulāra apkope 20
- Aromāta saglabāšanas aizsargvāks
 - Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku 4
- Atkaļķošana
 - Automāts 31
 - Ūdens tvertne 34
- Automāts
 - Atkaļķošana 31
 - ieslēgšana 19
 - Izslēgšana 20
 - Regulāra apkope 20
 - Sagatavošana darbam 10
 - Skalošana 26
 - Tīrīšana 30
- Automātiska izslēgšanās 23

C

- Cappuccino 16
- Centrālās dzirnaviņas 39
- CLARIS Smart filtrs
 - Ielikšana 28
 - Nomaiņa 29

D

- Displeja paziņojumi 35
- Displejs 5
- Divi dzērieni 16
- Divu dzērienu pagatavošana 16
- Drošība 6
- Dzēriena uzstādījumu pielāgošana 22
- Dzērienu uzstādījumi
 - Pielāgošana 22
- Dzirnaviņas 39
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

E

- Elektrības kabelis 4
- Espresso 15
- Divi espresso 16

F

- Filtrs
 - Ielikšana 28
 - Nomaiņa 29

I

- Ieslēgšana 19
- Internets 10
- Izslēgšana 20
- Izslēgt
 - Automātiska izslēgšanās 23

Ī

- Īsas darbības instrukcijas 10

J

- JURA
 - Internets 10
 - Kontaktinformācija 44

K

- Kafija 15
 - Divas kafijas 16
- Kafijas biežumu tvertne 4
- Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu 4
- Karstā līnija 44
- Karstā ūdens un tvaika pagatavošana
 - Slēdzis karstā ūdens un tvaika pagatavošanai 5
- Karsts ūdens 18
- Klientu atbalsta serviss 48
- Kļūdu ziņojumi
 - Problēmu risināšana 36
- Kontaktinformācija 48
- Krūzītes paliktnis 4

L

- Latte machiato 15
- Lietošana, Pirmā lietošanas reize 10

M

- Mājas lapa 10

N

Notekpaplāte 4

P

Pagatavošana 15

Cappuccino 16

Divas kafijas 16

Divi espresso 16

Divi kafijas dzērieni 16

Espresso 15

Kafija 15

Karsts ūdens 18

Piena putas 17

Pareiza lietošana 6

Pastāvīgais ūdens uzstādījums atbilstoši
krūzītes izmēram 17

Piens

Piena sistēmas pieslēgšana 14

Piena putas 17

Piltuve

Piltuve tīrīšanas tabletei 4

Pirmā lietošanas reize 10

Ar filtra aktivizēšanu 12

Bez filtra aktivizēšanas 13

Problēmas

Problēmu risināšana 36

Problēmu risināšana 36

Programmēšanas režīms 22

Automātiska izslēgšanās 23

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 24

Ūdens daudzuma mērvienības 24

Valoda 25

Programmēšanas režīma pastāvīgie
uzstādījumi 22

Progresā skala

Tehniskie parametri 39

Pupiņu tvertne

Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsarg-
vāku 4

Tīrīšana 33

Piepildīšana 10

R

Regulāra apkope 20

S

Sagatavošana darbam

Automāta uzstādīšana 10

Skalošana 26

Smalko putu putotājs 4

Izjaukšana un skalošana 26

Tīrīšana 27

Simbolu paskaidrojumi 3

Sistēmas iztukšošana 38

Skalošana

Automāts 26

Smalko putu putotājs 26

Svarīga informācija 6

T

Taustiņš

ieslēgšanas/izslēgšanas poga 4

Tehniskie parametri 39

Telefons 48

Tīrīšana

Automāts 30

Pupiņu tvertne 33

Smalko putu putotājs 27

Transportēšana 38

U

Utilizācija 38

Uzpildīšana

Pupiņu tvertne 10

Ūdens tvertne 19

Uzstādījumi 22

Ū

Ūdens cietības pakāpe 10

Ūdens cietības pakāpes noteikšana 10

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 24

Ūdens daudzuma mērvienības 24

Ūdens tvertne 4

Atkaļķošana 34

Pastāvīgie uzstādījumi 22

Piepildīšana 19

V

Valoda 25

Vienmērīgs malums

Dzirnaviņu uzstādīšana 18

Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

10 Alfabētiskais rādītājs

Z
Ziņojumi, displejs 35

11 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija


Ražotājs

Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1050
+371 62004005
rickman@rickman.lv
www.jura.com

Jūsu JURA servisa partneris



Direktīvas Iekārta atbilst šādām direktīvām:

- 2006/42/EK – Zema sprieguma direktīva
- 2014/30/EK – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/EK – RoHS direktīva

Tehniskās izmaiņas Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas. Šīs lietošanas instrukcijas attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem mērķiem un tie neatspoguļo automāta patiesās krāsas. Jūsu JURA iespējamās nelielas atšķirības.

Atsauksmes Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Izmantojiet kontaktsaiti www.jura.com.

Autortiesības Lietošanas instrukcijā var atrasties informācija, kas ir aizsargāta ar autortiesību likumu. Šīs instrukcijas pavairošana un tulkošana citās valodās bez rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.