

jura[®]



Betjeningsvejledning X6



Original betjeningsvejledning

Læs betjeningsvejledningen, inden du tager maskinen i brug.

sv

no

da

fi

JURA Type 743



Din X6

Betjeningselementer	82
Vigtige henvisninger	84
Korrekt brug	84
Sikkerhed	84
1 Før ibrugtagning og opstart	88
JURA på internettet	88
Opstilling af maskinen	88
Påfyldning af bønnebeholderen	88
Undersøgelse af vandets hårdhed	88
Første opstart	89
Forbindelse af periferenhed (via Bluetooth)	92
2 Tilberedning	93
Espresso, kaffe og andre kaffespecialiteter	93
Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse	94
Indstilling af kværnen	94
Varmt vand	95
3 Daglig drift	96
Påfyldning af vandtanken	96
Tænd maskinen	96
Daglig service	96
Regelmæssig service	97
Sluk maskinen	97
4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen	98
Tilpasning af produktindstillinger	99
Placering af produkter på startskærm	100
Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen	100
Tillad eller spær engangsindstillinger	101
Spærring og frigivelse af produkter	102
Automatisk slukning	102
Justering af vandets hårdhed	103
Enhed vandmængde	103
Sprog	104
Forespørgsel på tællerstande og version	104
5 Vedligeholdelse	105
Skylning af maskinen	105
Isætning af filter	105
Udskiftning af filter	106
Rensning af maskinen	106
Afkalkning af maskinen	107
Rensning af bønnebeholderen	109
Afkalkning af vandtanken	109




6	Meddelelser på displayet	110
7	Løsning af problemer	111
8	Transport og miljørigtig bortskaffelse	112
	Transport / tømning af system	112
	Bortskaffelse.....	112
9	Tekniske data	113
10	Indeks	114
11	JURA-kontakt / Juridiske informationer	118

Symbolbeskrivelse

Advarsler

	ADVARSEL	Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med FORSIGTIG
	FORSIGTIG	eller ADVARSEL og advarselstrikogram. ADVARSEL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, FORSIGTIG henviser til mulige lettere kvæstelser.
	FORSIGTIG	FORSIGTIG henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen.

Anvendte symboler

	Opfordring til handling	Her opfordres du til en handling.
	Anvisninger og tips - så du kan betjene din X6 espressomaskine endnu nemmere.	
	Displayvisning	

sv


no


da

fi

Betjeningslementer





- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Låg | 9 | Tænd/sluk-knap  |
| 2 | Påfyldningstragt til rensetablet | 10 | Drejehjul til indstilling af kværn |
| 3 | Bønnebeholder med aromalåg (kan aflåses) | 11 | Højdejusterbart kaffeudløb |
| 4 | Låg til vandtank (kan aflåses) | 12 | Indsats til restvandbakke |
| 5 | Vandtank | 13 | Rist |
| 6 | Varmtvandsudløb | 14 | Restvandbakke |
| 7 | Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar)
(maskinens bagside) | | |
| 8 | Kaffegrumsbeholder | | |

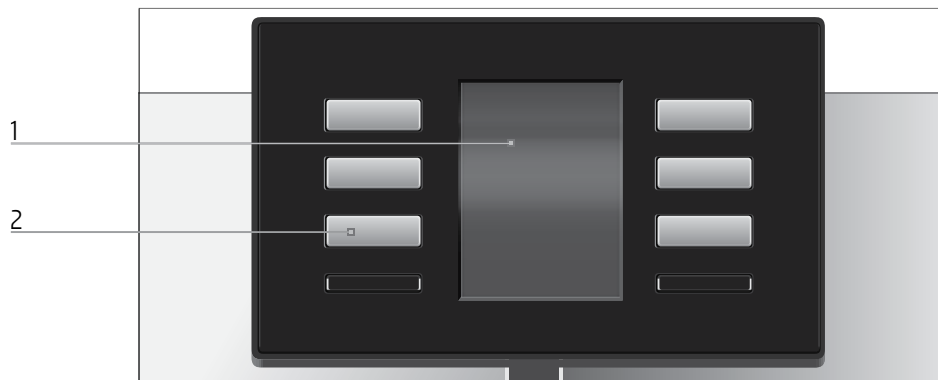

1 Display

2 Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)

Maskinens bagside: Interface stik til JURA Smart Connect (bag låget)

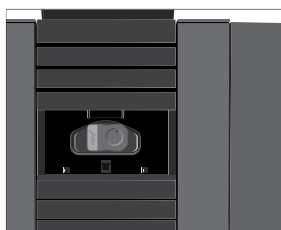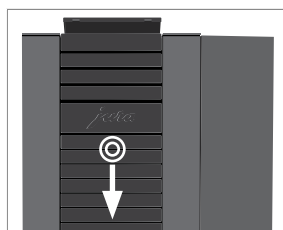

Nøgle til aromabeskyttelseslåg, låg til vandtank og drejehjul til indstilling af kværn



sv

no

da

fi

Vigtige henvisninger

Korrekt brug

Denne maskine er beregnet til brug af fagfolk eller uddannet personale i butikker, inden for den lette industri og i virksomheder eller til kommerciel anvendelse af lægfolk. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og opvarmning af vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt. JURA Elektroapparate AG hæfter ikke for følger af ikke-korrekt brug.

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til alle andre brugere.

X6 må kun anvendes af instruerede personer. Lægfolk må ikke anvende maskinen uden opsyn.

Sikkerhed




Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem.

På denne måde forebygges livsfare som følge af strømstød:

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.
- Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f.eks. brændt lugt og kontakt JURA-service.
- Ved maskiner med fast tilsluttet strømkabel: Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det repareres enten hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.
- Ved maskiner med stikbart strømkabel: Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget,

skal det udskiftes med et specielt strømkabel, som du kan få direkte hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.

- Sørg for at X6 og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader.
- Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter.
- Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. Efter åbningen består livsfare. Reparationer må kun udføres af autoriserede JURA-servicepartnere og med de originale reserve- og tilbehørsdele.
- For at skille maskinen helt og sikkert fra strømmettet, skal du først slukke X6 med tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.

Risiko for skoldning og forbrænding på udløbene:

- Stil maskinen så den er uden for børns rækkevidde.
- Rør ikke varme dele. Brug de greb, der er beregnet hertil.

En beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande:



- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt X6 mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Læg aldrig X6, strømkablet eller kontakterne i vand.

sv

no

da

fi

- Sæt ikke X6 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk X6 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid X6 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand.
- Tilslut kun maskinen til strømspændingen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din X6. Du kan finde yderligere tekniske data i denne betjeningsvejledning (se kapitel 9 »Tekniske data«).
- Tilslut X6 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlænger-kabler er der fare for overophedning.
- Anvend ikke alkaliske rengøringsmidler, men kun en blød klud og mildt rengøringsmiddel.
- Anvend udelukkende originale JURA-service-produkter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige maskinen.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karamelliserede.
- Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Hold børn under otte år på afstand af maskinen eller hold altid opsyn med dem.

- Børn over 8 år må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug. Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer af en forkert betjening.

Personer, herunder også børn, der som følge af deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed og manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Sikkerhed ved håndtering af filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatronerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.
- Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys.
- Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes.
- Åbn ingen filterpatroner.

sv

no

da


fi

1 Før ibrugtagning og opstart

JURA på internettet

Besøg os på internettet. På JURA-hjemmesiden (www.jura.com) kan du downloade en **kort vejledning** til din maskine. Derudover finder du interessante og aktuelle informationer vedrørende din X6 og om hele temaet kaffe.

Opstilling af maskinen

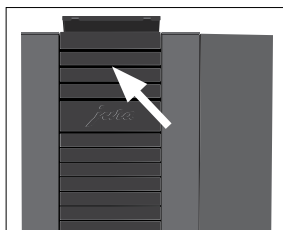

Vær ved opstilling af din X6 opmærksom på følgende punkter:

- Placer X6 på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for X6, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

Påfyldning af bønnebeholderen

Aromabeskyttelseslåget på bønnebeholderen kan aflåses (nogle inkluderet i leveringsomfanget).

FORSIGTIG


Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Før ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- ▶ Hold teststrimlen kort (1 sekund) under rindende vand. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.

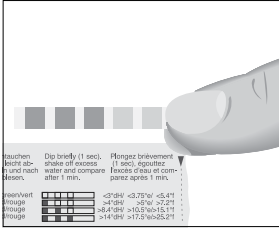

- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.


Første opstart

⚠ ADVARSEL


Ved den første ibrugtagning kan du vælge om du vil benytte X6 med eller **uden** filterpatronen CLARIS Pro Smart. Ud over kalk filtrerer filterpatronen også mange andre lugt- og smagspåvirkende stoffer ud af vandet. Disse stoffer kan have en negativ effekt på kaffen. For altid at opnå den bedste kaffekvalitet anbefaler vi, at du anvender CLARIS Pro Smart.

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømledning.

- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømledning.

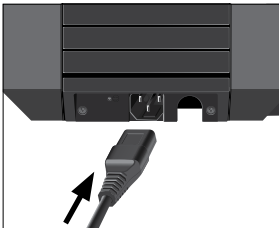

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- ▶ Ved maskiner med **stikbart** strømledning: Forbind strømledningen med maskinen.
- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde X6.
»Sprachauswahl«

- i** Tryk på knappen »►« (nederst til højre) for at få vist flere sprog.
 - ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »Dansk«. På displayet vises »Gemt« kortvarigt for at bekræfte indstillingen.
»Vandets hårdhed«

- i** Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).
 - ▶ Tryk på knappen »<« eller »>« for at ændre indstillingen af vandets hårdhed, f.eks. på »25 °dH«.

sv

no

da

fi

- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Brug filter«

i Bestem nu, om du vil benytte din X6 **med** eller **uden** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

Anvendelse **med** filterpatron: fortsæt direkte i næste afsnit.


Anvendelse **uden** filterpatron (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Første opstart uden aktivering af filterpatronen«).

Første opstart med aktivering af filterpatronen

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

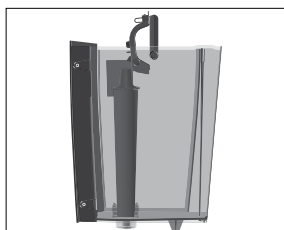

- ▶ Stil en beholder (min. 500 ml) under varmtvandsudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Klap filterholderen op.

- ▶ Sæt filterpatronen ind i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Skift filter« / »Gemt«

»Filteret skylles«, der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Filterskyllingen stopper automatisk.

»Systemet fyldes.«

»Maskinen skylles.«

Skyllingen stopper automatisk. Din X6 er nu klar til brug.

- i** På startskærmen vises produkterne, som du kan tilberede. Tryk på knappen »►« for at vise andre produkter.
- i** Hvis filteret er aktivt, vises det forneden på displayet med et blåt filtersymbol.

Første opstart uden aktivering af filterpatronen

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.



- ▶ Tryk på knappen »Intet filter«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Fyld vandtanken.«
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under varmtvandsudløbet.

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
»Systemet fyldes.«
»Maskinen varmer op.«
»Maskinen skylles.«
Skyllningen stopper automatisk. Din X6 er nu klar til brug.
- i** På startskærmen vises produkterne, som du kan tilberede. Tryk på knappen »►« for at vise andre produkter.

sv

no


da

fi

Tilslutning af tilbehør (via trådløs forbindelse)

Din X6 er udstyret med Smart Connect fra JURA. Hermed har du mulighed for at forbinde maskinen med kompatibelt tilbehør fra JURA via Bluetooth.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på knappen » P  «.
»1/4«
- ▶ Tryk flere gange på knappen » ▶ «, indtil »3/4« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Tilslut tilbehør«.
»Tilslut tilbehør«
- ▶ Følg nu anvisningerne på displayet for at forbinde tilbehøret med X6.

2 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

- På displayet vises produkterne, som du kan tilberede. Tryk på knappen »►« for at vise andre produkter.
- Under kværnprocessen kan du ændre **enkeltprodukternes** kaffestyrke ved at trykke på knapperne »<« og »>«.
- Under tilberedningen kan du ændre den forudindstillede **vandmængde** ved at trykke på knapperne »<« og »>«.
- Du kan altid afbryde tilberedningen af en kaffespecialitet eller varmt vand, når disse tilberedes. Tryk hertil på knappen »Fortryd«.

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varmen og smagen ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA online eller hos din lokale JURA forhandler.

I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage **faste indstillinger** for alle produkter (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Espresso, kaffe og andre kaffespecialiteter

Tilberedningen af ristretto, espresso, kaffe og specialkaffe følger dette mønster.

Ved dobbelt espresso udføres der to bryggeprocesser for at opnå en særligt kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

I forbindelse med en lille kande kaffe kan du vælge antallet af bryggeprocesser (1–5 slag).

Eksempel: Sådan tilbereder du en kop kaffe.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. »Kaffe« og kaffestyrken vises. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. Din X6 er igen driftsklar.



sv

no

da

fi

Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse



Du kan nemt tilpasse vandmængden for alle **enkeltprodukter** permanent til kopstørrelsen. Følgende eksempel viser, hvordan du kan indstille mængden en gang for alle. Ved alle andre tilberedninger benyttes denne mængde vand.

Eksempel: Sådan indstiller du vandmængden til en kaffe **fast**.

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »Kaffe« og **hold den trykket ind**, indtil »Nok kaffe? Tryk på knappen« vises.
- ▶ Slip knappen »Kaffe«.
Tilberedningen starter, og kaffen løber ned i koppen.
- ▶ Tryk på en tilfældig knap (med undtagelse af »Fortryd«), så snart der er tilstrækkeligt kaffe i koppen.
Tilberedningen stopper. På displayet vises »Gemt« kortvarigt. Den indstillede vandmængde for en kaffe er gemt fast. Din X6 er igen driftsklar.

- i** Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren.
- i** Du kan også indstille mængden for alle enkeltprodukter fast i programmeringsfunktionen (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede kværningsgrad.

FORSIGTIG

Hvis du indstiller kværnen, mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejhjulet til indstilling af kværnen.

- ▶ Indstil kun kværnen, mens kværnen kører.

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen løber jævnt ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Du kan indstille kværnen med den vedlagte nøgle.

Eksempel: Sådan tilpasser du kværnen, **mens** der tilberedes en espresso.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget bag bønnebeholderen.
- ▶ Tryk på knappen »Espresso« for at starte tilberedningen.



- ▶ Stil drejhjulet til indstilling af kværnen på den ønskede position, **mens** kværnen kører.
Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk.
- ▶ Luk låget.

Varmt vand

Din X6 giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:

- »Varmt vand«
- »Vand til grøn te«

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- ▶ Undgå direkte kontakt med huden.

Eksempel: Sådan tilbereder du varmt vand til **grøn te**.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under varmtvandsudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »Vand til grøn te«.
»Vand til grøn te«, den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din X6 er igen driftsklar.



sv

no

da

fi

3 Daglig drift

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.


FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.


Du kan aflåse låget til vandtanken med den vedlagte nøgle.

- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.

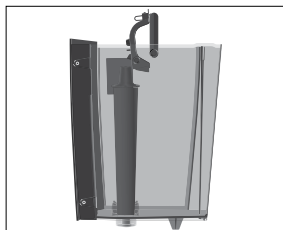


Tænd maskinen



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde X6.
»Maskinen varmer op.«
»Maskinen skylles.«

Skyllingen stopper automatisk. Startskærmen vises. Din X6 er nu klar til brug.

Daglig service

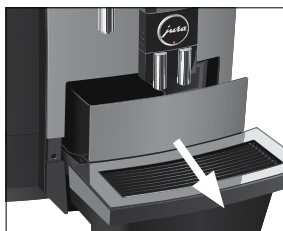

For at du kan få glæde af din X6 i lang tid og altid få den optimale kaffekvalitet, skal maskinen vedligeholdes hver dag.

- ▶ Træk restvandsbakken ud.
- ▶ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken. Skyl begge med varmt vand.

i Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved **tændt** maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.

- ▶ Sæt kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken i igen.

- ▶ Skyl vandtanken med rent vand.
- ▶ Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber).

Regelmæssig service


Udfør følgende servicehandlinger **regelmæssigt** eller **efter behov**:

- Rens siderne indvendigt på vandtanken med eksempelvis en børste. Du finder yderligere informationer om vandtanken i denne betjeningsvejledning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
- På ristens over- og underside kan der sætte sig rester af kaffe. Rens i dette tilfælde risten.

Sluk maskinen



Ved slukning af X6 skylles systemet automatisk, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- »Maskinen skylles.«, systemet skylles. Processen stopper automatisk. Din X6 er slukket.

sv

no

da

fi

4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

Tryk på knappen » P:⚙️ « for at komme til programmeringsfunktionen. Med de variable knapper navigerer du gennem programpunkterne og gemmer de ønskede indstillinger permanent. Du kan foretage følgende indstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
»1/4«	»Rens«, »Afkalk«, »Skyl kaffeudløb«, »Filter« (kun når filter er sat i), »Information«	▶ Start det påkrævede vedligeholdelsesprogram her, eller søg information om de nødvendige vedligeholdelseshandlinger.
»2/4«	»Programmering«	▶ Vælg dine indstillinger for kaffespecialiteterne samt varmt vand.
	»Indstil kopstørrelse«	▶ Spær funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen«.
	»One-off settings«	▶ Fastlæg, om engangsindstillingerne må anvendes under tilberedningen eller ej.
»3/4«	»Lås/aktiver«	▶ Spær for enkelte produkter eller frigiv disse igen.
	»Vælg sprog«	▶ Vælg dit sprog.
	»Enheder«	▶ Vælg enheden for vandmængden.
	»Sluk efter«	▶ Indstil, efter hvor lang tid X6 skal slukke automatisk.
	»Vandets hårdhed«	▶ Indstil det anvendte vands hårdhed.
»4/4«	»Tilslut tilbehør« / »Afbryd tilbehør« (Vises kun, når JURA Smart Connect er sat i.)	▶ Forbind X6 via Bluetooth med kompatibelt tilbehør, eller afbryd forbindelsen igen.
	»Produkt tæller«, »Dags tæller«, »Vedligeholdstæller«, »Version«	▶ Bevar overblikket over alle tilberedte produkter, og hent antallet af de gennemførte vedligeholdelsesprogrammer.

Tilpasning af produktindstillinger

I programpunktet »2/4« / »Programmering« kan du foretage individuelle indstillinger for alle kaffespecialiteter og varmt vand. Du kan foretage følgende indstillinger fast:

Produkt	Kaffestyrke	Mængde	Temperatur
»Ristretto«, »Espresso«	10 trin	Vand: 15 ml – 80 ml	normal, høj
»Kaffe«, »Special kaffe«	10 trin	Vand: 25 ml – 240 ml	normal, høj
»2 x ristretto«, »2 x espresso«, »2 x kaffe«, »2 x special« (2 bryggeprocesser)	–	Vand: Den indstillede mængde af enkeltproduktet fordobles.	som ved enkeltproduktet
»Espresso doppio« (2 bryggeprocesser)	10 trin	Vand: 30 ml – 160 ml	normal, høj
»Kandebryg«	10 trin	Vand: 25 ml – 240 ml Antal slag (1–5, indstillet antal vises på displayet under tilberedningen)	normal, høj
»Varmt vand«, »Vand til grøn te«	–	Vand: 25 ml – 450 ml	lav, normal, høj

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- ▶ Tryk på knappen »P:» «.
- ▶ Tryk på knappen »▶«
»2/4«
- ▶ Tryk på knappen »Programmering«.
»Programmering«

i I næste trin vælger du knappen for det produkt du gerne vil justere. Der tilberedes herved ikke et produkt.

i Tryk på knappen »▶« (nederst til højre) for at få vist flere produkter.

- ▶ Tryk på knappen »Kaffe«.
»Kaffe«

sv

no

da

fi

- ▶ Tryk på knappen »Kaffe styrke«.
»Kaffe« og kaffestyrken vises.
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af kaffestyrken.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Kaffe«
- ▶ Tryk flere gange på knappen » ⬆ «, indtil startskærmen vises.

Placering af produkter på startskærm

Du kan flytte produkterne på startskærmen.

Eksempel: Sådan erstatter du »2 x espresso« på startskærmens første side med »Ristretto«.

- ▶ Tryk på knappen » P☼ «.
- ▶ Tryk på knappen » ▶ «.
»2/4«
- ▶ Tryk på knappen »Programmering«.
»Programmering«

i I næste trin skal du vælge knappen for det produkt, som du vil flytte. Der tilberedes herved ikke et produkt.

i Tryk på knappen » ▶ « (nederst til højre) for at få vist flere produkter.

- ▶ Tryk på knappen »Ristretto«.
»Ristretto«
- ▶ Tryk på knappen »Position«.
»Vælg position«
- ▶ Tryk på knappen »2 x espresso«.
»Erstat produkt?«
- ▶ Tryk på knappen »Ja«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Ristretto«
- ▶ Tryk flere gange på knappen » ⬆ «, indtil startskærmen vises.

Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen

I programpunktet »2/4« / »Indstil kopstørrelse« kan du foretage følgende indstillinger:

- »Aktiv«: Funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen« er aktiveret. Du kan tilpasse vandmængden til kop-

størrelsen med et langt tryk på den pågældende tilberedningsknap.

- **»Inaktiv«:** Funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen« er deaktiveret. Vandmængden kan **ikke** tilpasses kopstørrelsen med et langt tryk på den pågældende tilberedningsknap.

Eksempel: Sådan spærres du funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen«.

- ▶ Tryk på knappen » P.☺ «.
- ▶ Tryk på knappen » > «.
»2/4«
- ▶ Tryk på knappen »Indstil kopstørrelse«.
»Indstil kopstørrelse«
- ▶ Tryk på knappen »Inaktiv«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»2/4«
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Tillad eller spær engangsindstillinger

I programpunktet »2/4« / »One-off settings« kan du foretage følgende indstillinger:

- **»Aktiv«:** Det er muligt at foretage engangsindstillingerne under tilberedningen (f.eks. kaffestyrke eller vandmængde).
- **»Inaktiv«:** Under tilberedningen er det ikke muligt at foretage engangsindstillinger. Det pågældende produkt tilberedes på den måde, som er indstillet i programmeringsfunktionen (»2/4« / »Programmering«).

Eksempel: Sådan indstiller du, at engangsindstillingerne er spærret under tilberedningen.

- ▶ Tryk på knappen » P.☺ «.
- ▶ Tryk på knappen » > «.
»2/4«
- ▶ Tryk på knappen »One-off settings«.
»One-off settings«
- ▶ Tryk på knappen »Inaktiv«.

sv

no

da

fi

- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»2/4«
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Spærring og frigivelse af produkter

I programpunktet »2/4« / »Lås/aktiver« kan du fastlægge, om det skal være muligt at foretage den pågældende tilberedning eller ej, for hvert enkelt produkt.

Eksempel: Sådan indstiller du, at »Kandebryg« ikke kan tilberedes.

- ▶ Tryk på knappen » P❖ «.
- ▶ Tryk på knappen » > «.
»2/4«
- ▶ Tryk på knappen »Lås/aktiver«.
»Lås/aktiver«

i Låsen ved produktets navn angiver, om det pågældende produkt er spærret eller kan tilberedes. Hvis låsen er lukket, kan produktet ikke tilberedes.

- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil produktet »Kandebryg« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Kandebryg«.
Låsen er lukket. Det er nu ikke længere muligt at tilberede en lille kande kaffe.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » ⏏ «, indtil startskærmen vises.

Automatisk slukning

Du kan spare energi via den automatiske slukning af din X6. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din X6 automatisk efter den tid, du har indstillet maskinen til.

Den automatiske slukning kan du indstille til 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Tryk på knappen » P❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/4« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Sluk efter«.
»Sluk efter«
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre slukketiden.

- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»3/4«
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Justering af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din X6 afkalkes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vandets samlede hårdhed kan indstilles trinløst mellem 1 °dH og 30 °dH.

- ▶ Tryk på knappen » P.⚙ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/4« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vandets hårdhed«.
»Vandets hårdhed«
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»3/4«
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Enhed vandmængde

Eksempel: Sådan ændrer du vandmængdens enhed fra »ml« til »oz«.

- ▶ Tryk på knappen » P.⚙ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/4« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Enheder«.
»Enheder«
- ▶ Tryk på knappen »oz«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»3/4«
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ « for at forlade programmeringsfunktionen.

sv

no

da

fi

Sprog

Eksempel: Sådan ændrer du sproget fra »Dansk« til »English«.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/4« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vælg sprog«.

»Vælg sprog«

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere sprog.

- ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »English«.
På displayet vises »Saved« kortvarigt.
»3/4«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Forespørgsel på tællerstande og version

I programpunktet »4/4« kan du forespørgre om følgende informationer.

- »Produkt tæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand
- »Dags tæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand. Denne tæller kan nulstilles.
- »Vedligehold tæller«: Antal gennemførte vedligeholdelsesprogrammer (rengøring, afkalkning etc.)
- »Version«: Softwareversion

Eksempel: Sådan nulstiller du **dagstælleren**.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/4« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Dags tæller«.
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ «.
»Slet dags tælleren?«
- ▶ Tryk på knappen »Ja«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»4/4«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

5 Vedligeholdelse

Din X6 indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer:

- Skylning af maskinen (»Skyl kaffeudløb«)
- Udskiftning af filter (»Filter«)
- Rensning af maskinen (»Rens«)
- Afkalkning af maskinen (»Afkalk«)

i Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

i Tryk på knappen » P❖❖ « for at kalde en oversigt over vedligeholdelsesprogrammerne frem. Så snart bjælken er udfyldt fuldstændigt med rødt, kræver din X6 det pågældende vedligeholdelsesprogram.

Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
 - ▶ Tryk på knappen »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.
- »Maskinen skylles.«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Processen stopper automatisk.

Isætning af filter



Din X6 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Pro Smart. Hvis du ikke har anvendt filterpatronen ved den første ibrugtagning, kan du gøre det nu.

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Klap filterholderen op.
- ▶ Sæt filterpatronen ind i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Skift filter« / »Gemt«

»Filteret skylles.«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken. Filterskylningen stopper automatisk.


sv

no

da

fi

Udskiftning af filter

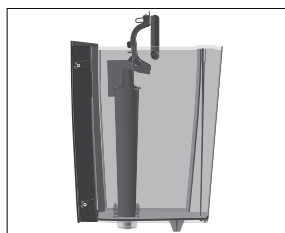

i Hvis filteret er aktivt, vises det fornedet på displayet med et blåt filtersymbol.

i Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), forlanger X6 et filterskift.

i Filterpatronerne CLARIS Pro Smart kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Filtersymbolet nederst på displayet lyser rødt.

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Klap filterholderen op, og fjern den **gamle** filterpatron CLARIS Pro Smart.
- ▶ Sæt en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

På displayet vises »Gemt« kortvarigt. Maskinen har automatisk registreret, at du lige har udskiftet filterpatronen.

»Filteret skylles.«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken. Filterskyllingen stopper automatisk.

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskyllinger kræver X6 at blive rensset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.


i Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.

i JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: På displayet står der »Rens maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen »P.«.
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Tøm grummbakken.«

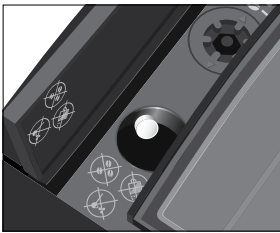

- ▶ Tøm restvandbakken og kaffeegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

»Rens«

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Maskinen renses.«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Processen afbrydes, »Tilføj tablet«.
- ▶ Åbn låget bag bønnebeholderen.

- ▶ Put en JURA-rensetablet i påfyldningstragten.
- ▶ Luk låget.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Maskinen renses.«, der løber vand ud af kaffeudløbet flere gange. Processen stopper automatisk.
- ▶ »Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffeegrumsbeholderen, og sæt dem i igen. Rengøringen er afsluttet.

Afkalkning af maskinen

X6 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

sv

no

da

fi

FORSIGTIG Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.


FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.

-
- i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter.
 - i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: På displayet står der »Afkalk maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen »P.❄️«.
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Tøm spildbakke.«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Tilsæt afkalkning i Vandt«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 600 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.

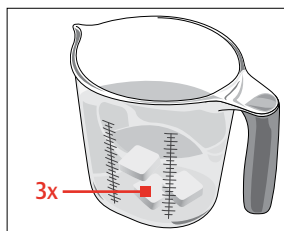

- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Maskinen afkalkes.«, der løber flere gange vand ud af restvandsbakken og varmtvandsudløbet.
Processen afbrydes, »Tøm spildbakke.«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Fyld vandtanken.«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under varmtvandsudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
 - ▶ »Maskinen afkalkes.«, afkalkningsprocessen fortsættes. Processen afbrydes, »Tøm spildbakke.«.
 - ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Afkalkningen er afsluttet.


i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt fedtlag, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen og på aromabeskyttelseslåget. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen og aromabeskyttelseslåget af og til.

Låget til bønnebeholderen kan aflåses (nøgle inkluderet i leveringsomfanget).

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.

- ▶ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

sv

no


da

fi

6 Meddelelser på displayet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken.«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 3 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken.« / »Tøm spildbakke.«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig service«).
»Drypbakke sidder forkert.«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter; varmtvandttilberedning er mulig.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
Filtersymbolet nederst på displayet lyser rødt.	Virkningen af filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Pro Smart (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Udskiftning af filter«).
»Rens maskinen«	Din X6 kræver rensning.	► Gennemfør rengøringen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk maskinen«	Din X6 kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	► Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.

7 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil kværnen grovere (se kapitel 2 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«). ▶ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»ERROR 2« eller »ERROR 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▶ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Andre »ERROR«-meddelelser vises.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk X6 med tænd/sluk-knappen . ▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

sv

no

da

fi


8 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system



Gem emballagen for X6. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte X6 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »Varmt vand«.
 - ▶ »Varmt vand«, der løber vand ud af varmtvandsudløbet.
 - ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
Der løber vand ud af varmtvandsudløbet, indtil systemet er tomt.
 - ▶ »Fyld vandtanken.«
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- Din X6 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugs-cyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

9 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivelsesbetingelser	Luftfugtighed maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10–35 °C
Lydtrykniveau	≤ 70 dB
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	5 l
Kapacitet i bønnebeholderen	500 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 40 portioner
Kabellængde	ca. 1,2 m
Vægt	ca. 12,9 kg
Mål (B × H × D)	37,3 × 47 × 46,1 cm

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens bagside i umiddelbar nærhed af strømkablet.

sv

no

da

fi

10 Indeks

- A**
- Adresser 118
 - Afkalkning
 - Maskine 107
 - Vandtank 109
 - Antal
 - Tilberedninger 104
 - Vedligeholdelsesprogrammer 104
 - Aromalåg
 - Bønnebeholder med aromalåg 82
 - Automatisk slukning 102
- B**
- Bluetooth 92
 - Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromalåg 82
 - Påfyldning 88
 - Rensning 109
 - Bortskaffelse 112
- C**
- Centralt jordingspunkt 113
- D**
- Daglig service 96
 - Dagstæller 104
 - Display 83
 - Display, meddelelser 110
 - Dobbelt espresso 93
 - Drejehjul til indstilling af kværn 82
- E**
- Enhed vandmængde 103
 - Espresso 93
- F**
- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 98
 - Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse 94
 - Fejl
 - Løsning af problemer 111
 - Filter
 - Isætning 105
 - Udskiftning 106
 - Filterpatron CLARIS Pro Smart
 - Isætning 105
 - Udskiftning 106
 - Forbindelse til tilbehør 92
 - Første opstart 89
 - Med aktivering af filterpatronen 90
 - Uden aktivering af filterpatronen 91
 - Frigive
 - Produkter 102
- G**
- Grøn te 95
- H**
- Højdejusterbart kaffeudløb 82
 - Hotline 118
- I**
- Indsats til restvandbakke 82
 - Indstilling af kværn 94
 - Indstillinger
 - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 98
 - Internet 88
- J**
- Jordingspunkt 113
 - JURA
 - Internet 88
 - Kontakt 118
- K**
- Kaffe 93
 - Kaffegrumsbeholder 82
 - Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 82
 - Knap
 - Tænd/sluk-knap 82
 - Kontakt 118
 - Korrekt brug 84
 - Kundeservice 118
 - Kværn
 - Drejehjul til indstilling af kværn 82

- L**
- Låg 82
 - Vandtank 82
 - Lille kande kaffe 93
 - Løsning af problemer 111
- M**
- Maskine
 - Afkalkning 107
 - Daglig service 96
 - Opstilling 88
 - Regelmæssig service 97
 - Rensning 106
 - Skylning 105
 - Sluk 97
 - Tænd 96
 - Meddelelser på displayet 110
- O**
- Opstart, første 89
 - Med aktivering af filterpatronen 90
 - Uden aktivering af filterpatronen 91
 - Opstilling
 - Opstilling af maskinen 88
- P**
- Påfyldning
 - Bønnebeholder 88
 - Vandtank 96
 - Påfyldningstragt
 - Påfyldningstragt til rensetablet 82
 - Placering af produkter 100
 - Problemer
 - Løsning af problemer 111
 - Produkter
 - Frigive 102
 - Spærre 102
 - Produkternes position
 - ændre 100
 - Produktindstillinger
 - Tilpasning 99
 - Produktmåler 104
 - Programmeringsfunktion 98
 - Automatisk slukning 102
 - Engangsindstillinger 101
 - Enhed vandmængde 103
 - Justering af vandets hårdhed 103
 - Placering af produkter på startskærm 100
 - Sprog 104
 - Tællerstande og version 104
 - Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen 100
- R**
- Regelmæssig service 97
 - Rensning
 - Bønnebeholder 109
 - Maskine 106
 - Restvandsbakke 82
 - Indsats 82
 - Rist 82
 - Ristretto 93
- S**
- Service
 - Daglig service 96
 - Regelmæssig service 97
 - Service-grænseflade 83
 - Sikkerhed 84
 - Sikkerhedsanvisninger 84
 - Skylning
 - Maskine 105
 - Sluk 97
 - Slukning
 - Automatisk slukning 102
 - Smart Connect 83
 - Spærre
 - Produkter 102
 - Specialkaffe 93
 - Sprog 104
 - Strømkabel 82
 - Strømtilførsel
 - Tekniske data 113
 - Symbolbeskrivelse 81

sv

no

da

fi

T

- Tænd 96
- Tekniske data 113
- Telefon 118
- Tilberedning 93
 - Dobbelt espresso 93
 - Espresso 93
 - Grøn te 95
 - Kaffe 93
 - Lille kande kaffe 93
 - Ristretto 93
 - Specialkaffe 93
 - Varmt vand 95
- Tilpasning af produktindstillinger 99
- Tømning af system 112
- Transport 112

U

- Udløb
 - Varmtvandsudløb 82

V

- Vandets hårdhed
 - Justering af vandets hårdhed 103
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 88
- Vandtank 82
 - Afkalkning 109
 - Påfyldning 96
- Varmt vand 95
- Varmtvandsudløb 82
- Vedligeholdelse 105
- Vedligeholdelsestæller 104
- Version 104

W

- Website 88

sv


no

da

fi

11 JURA-kontakt / Juridiske informationer

Din JURA-servicepartner



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- Retningslinjer** Maskinen opfylder de følgende direktiver:
- 2006/42/EF – Maskindirektiv
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EF – Energidirektiv
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiv

Tekniske ændringer Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din X6 kan afvige i detaljer.

Feedback Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på www.jura.com.

Ophavsret Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretsligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA Elektroapparate AG.