

IMPRESSA Z7 – Informazioni in breve

Documentazione di facile uso
TÜV SÜD DocCert
Documentazione verificata
comprensibile
completa
sicura
Prova volontaria in accordo alla norma TPS PPP 13010

Il »Istruzioni per l'uso IMPRESSA Z7« e il presente »IMPRESSA Z7 – Informazioni in breve« ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

IMPRESSA Z7 – Informazioni in breve

⚠

Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso IMPRESSA Z7». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Risciacquo dell'apparecchio

È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.



Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  CAPPUCCINO PULIRE
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato APPARECCHIO SCIACQ..
- ▸ Per avviare la procedura di risciacquo, premere il Rotary Switch.
  APP SCIACQUA
  Il risciacquo si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue.

i Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FILTRO.

- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  FILTRO NO
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FILTRO SI.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  INSERIRE FILTRO / PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- ▸ Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.
- ▸ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.
- ▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▸ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.
- ▸ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.



i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

- ▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▸ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  FILTRO SCIA.. L'ugello per cappuccino inizia ad erogare acqua.



i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per proseguire il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. Sul display appare PRONTO, il filtro è attivato.

Sostituzione del filtro

ℹ Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.

ℹ Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

ℹ Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / CAMBIA FILTRO e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
SOSTITUIRE DURATA CA. 20' / INIZ. SI

ℹ Se non si vuole ancora avviare la sostituzione del filtro, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato SOSTITUIRE / INIZ. NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di sostituzione del filtro continua a rimanere attiva.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
CAMBIARE FILTRO / PREMERE TASTO

▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

▸ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue e la prolunga.

▸ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una nuova cartuccia filtro.

▸ Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.

▸ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.





- ▸ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Ruotare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione vapore ⇩.
- ⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  FILTRO SCIA., l'ugello inizia ad erogare acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ per proseguire il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Risciacquo dell'ugello per cappuccino

Dopo ogni preparazione del latte l'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / CAPPU. SCIACQ. e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.



- ▸ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  RISCIACQUO CAPPUCCINO, l'ugello per cappuccino viene risciacquato.
  PRONTO

Pulizia dell'ugello per cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA**non** richiede la pulizia dell'ugello per cappuccino.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▸ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.






Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  CAPPUCCINO PULIRE
- ▸ Premere il Rotary Switch.
  DETERGENTE PER CAPPUCCINO / PREMERE TASTO
- ▸ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore (max. 15 ml) di detergente cappuccinatore.
- ▸ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- ▸ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte o Latte.
- ▸ Collocare un altro recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  PULIZIA CAPPUCCINO, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono puliti.
  ACQUA PER CAPPUCCINO / PREMERE TASTO
- ▸ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- ▸ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  PULIZIA CAPPUCCINO, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.
  Sul display viene visualizzato PRONTO.

Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino

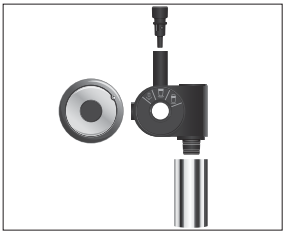

▸ Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino verso il basso.

▸ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
▸ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
▸ Riassemblare l'ugello per cappuccino.

i Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.

▸ Innestarlo saldamente sul raccordo.

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 220 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

ATTENZIONE L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

▸ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
i Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
i Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.


Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / PULIRE e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
PULIZIA DURATA CA. 20' / INIZ. SI

i Se non si vuole ancora avviare la pulizia, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato PULIZIA / INIZ. NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di pulizia dell'apparecchio continua a rimanere attiva.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
VASSOIO / SVUOTARE



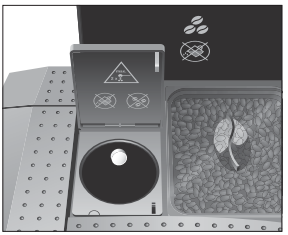

- ▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.
- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
APPARECCHIO PULISCE, dall'erogatore del caffè scorre acqua.
La procedura si interrompe, AGGIUNGERE PASTIGLIA.

- ▸ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani.
- ▸ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè premacinato.
- ▸ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▸ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento e il coperchio del contenitore di caffè in grani.
  PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
APPARECCHIO PULISCE, dall'erogatore del caffè e dall'ugello per cappuccino scorre più volte acqua.
La procedura si interrompe, VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE.

- ▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▸ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▸ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare il medico.

ATTENZIONE L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▸ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▸ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili (ad es. marmo).

- ▸ Rimuovere subito eventuali schizzi.

ℹ Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.


ℹ Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

ℹ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / FARE DECALC. e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
DECALCIFICA. DURATA CA. 45' / INIZ. SI

ℹ Se non si vuole ancora avviare la decalcificazione, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato DECALCIFICA. / INIZ. NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di decalcificazione dell'apparecchio continua a rimanere attiva.

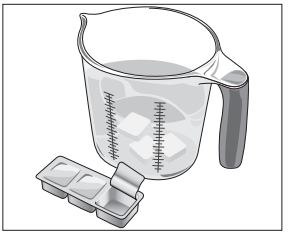



⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE
▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
VERSARE PRODOTTO
▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
▸ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 600 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non si sono del tutto sciolte.
▸ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.
VERSARE PRODOTTO / PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.
▸ Togliere l'ugello per cappuccino.
▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore acqua calda e uno sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino.
⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
APPARECCHIO DECALCIFICA
Scorre acqua dall'erogatore acqua calda e dal raccordo dell'ugello per cappuccino. Il pulsante per le funzioni di manutenzione lampeggia durante la procedura di decalcificazione.
La procedura si interrompe automaticamente, VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE
▸ Svuotare i recipienti sotto l'erogatore acqua calda e il raccordo dell'ugello per cappuccino.
▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
CONT ACQUA RIEMPIRE
▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.
▸ Rimontare l'ugello per cappuccino.
▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore acqua calda e l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.

- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  APPARECCHIO DECALCIFICA, dall'ugello per cappuccino e dall'erogatore acqua calda scorre acqua.
  APPARECCHIO SI RISCALDA, APP SCIACQUA, dall'erogatore del caffè scorre acqua.
  La procedura si interrompe automaticamente, VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE
  - ▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
    La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.