

Istruzioni per l‘uso dell‘IMPRESSA Z7

Documentazione di facile uso
TÜV SÜD DocCert
Documentazione verificata
comprensibile
completa
sicura
Prova volontaria in accordo alla norma TPS PPP 13010

Queste istruzioni per l'uso hanno ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'ente tedesco per il collaudo tecnico (TÜV SÜD) per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

La Sua IMPRESSA Z7

Elementi di comando 4

Avvertenze importanti 6

- Uso conforme ... 6
- Per la Sua sicurezza ... 6

1 Operazioni preliminari e messa in servizio 9

- JURA su Internet ... 9
- Collocare l'apparecchio ... 9
- Riempimento del serbatoio dell'acqua ... 9
- Riempimento del contenitore di caffè in grani ... 10
- Prima messa in funzione ... 10
- Inserimento e attivazione del filtro ... 11
- Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua ... 12
- Regolazione del macina caffè ... 14

2 Preparazione 15

- Ristretto, espresso e caffè ... 15
- Preparazione di due specialità di caffè con la pressione di un pulsante ... 15
- Caffè speciale ... 15
- Latte macchiato, cappuccino ... 16
- Latte caldo e schiuma di latte ... 17
- Caffè premacinato ... 17
- Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza ... 18
- Acqua calda ... 19

3 Funzionamento quotidiano 20

- Attivazione ... 20
- Manutenzione quotidiana ... 20
- Disattivazione ... 21

4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione 22

- Prodotti ... 23
- Modalità di risparmio energetico ... 26
- Spegnimento automatico ... 27
- Risciacqui ... 27
- Rinominare ... 29
- Logo ... 30
- Ripristino delle impostazioni di fabbrica ... 31
- Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione ... 32

Unità di misura quantità d'acqua 33
Lingua 34
5 Manutenzione 35
Risciacquo dell'apparecchio 35
Risciacquo dell'ugello per cappuccino 35
Pulizia dell'ugello per cappuccino 36
Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino 37
Sostituzione del filtro 37
Pulizia dell'apparecchio 39
Decalcificazione dell'apparecchio 40
Pulizia del contenitore di caffè in grani 43
Decalcificazione del serbatoio dell'acqua 43
6 Segnalazioni sul display 44
7 Risoluzione di eventuali problemi 46
8 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali 48
Trasporto / svuotamento del sistema 48
Smaltimento 48
9 Dati tecnici 49
10 Indice alfabetico 50
11 Come contattare JURA / indicazioni d'ordine giuridico 52

Descrizione dei simboli adottati

Avvertenze	
⚠ ATTENZIONE	Osservare sempre scrupolosamente le informazioni evidenziate dai termini ATTENZIONE o AVVERTENZA e da un pittogramma. La segnalazione AVVERTENZA indica il pericolo di possibili lesioni gravi; la segnalazione ATTENZIONE indica il pericolo di possibili lesioni lievi.
ATTENZIONE	ATTENZIONE segnala situazioni che possono causare un danno alla macchina.

Simboli adottati	
▸	Intervento richiesto. Il simbolo segnala che l'utente deve eseguire un'operazione.
i	Consigli e suggerimenti utili per renderLe ancora più facile l'uso dell'IMPRESSA.
@	Questo simbolo avvisa che sul sito Internet JURA sono disponibili ulteriori e interessanti informazioni all'indirizzo: www.jura.com
PRONTO	Visualizzazione a display

Elementi di comando


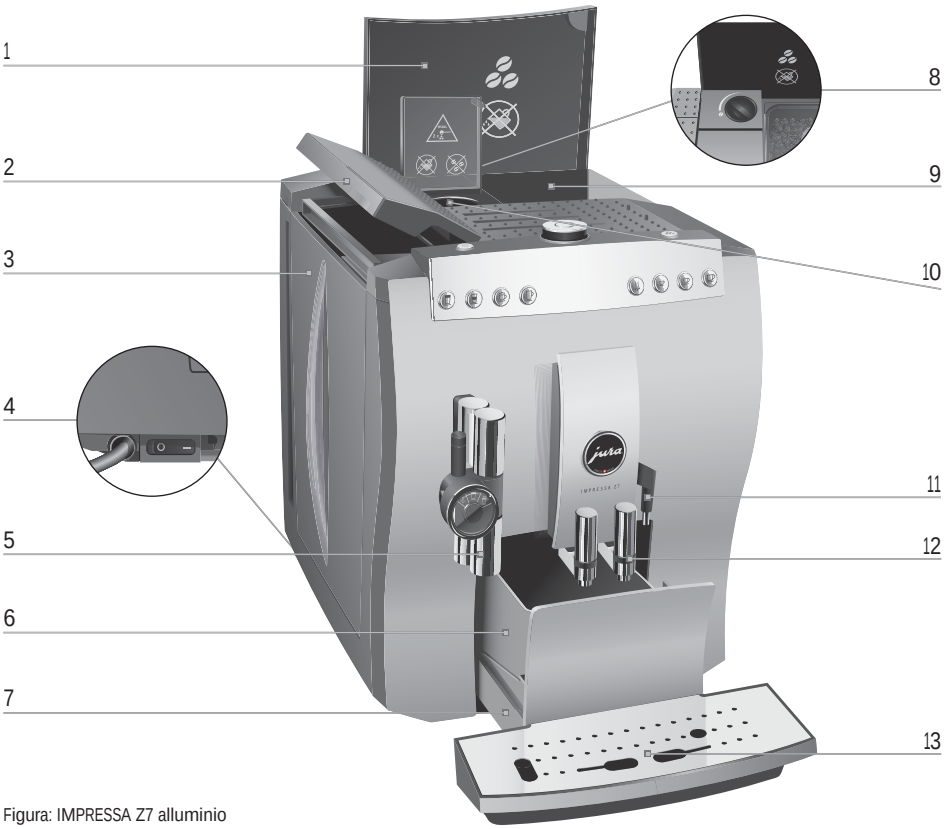


Figura: IMPRESSA Z7 alluminio

1	Coperchio del contenitore di caffè in grani	8	Manopola di regolazione della macinatura
2	Coperchio serbatoio dell'acqua	9	Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma
3	Serbatoio dell'acqua	10	Scomparto di riempimento per caffè premacinato
4	Interruttore di alimentazione e cavo di alimentazione (laterale)	11	Erogatore acqua calda
5	Ugello per cappuccino regolabile in altezza	12	Erogatore del caffè regolabile in altezza e larghezza
6	Contenitore dei fondi di caffè	13	Ripiano appoggia tazze
7	Vaschetta di raccolta acqua		

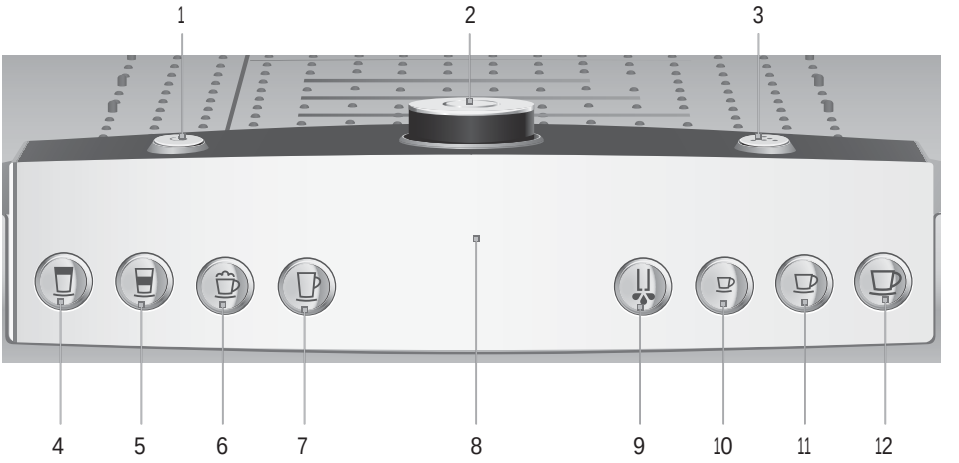

1 Interruttore di esercizio ON/OFF
2 Rotary Switch
3 Pulsante per le funzioni di manutenzione
4 Pulsante Latte
5 Pulsante Latte macchiato
6 Pulsante Cappuccino
7 Pulsante Caffè speciale
8 Display
9 Pulsante Acqua calda
10 Pulsante Ristretto
11 Pulsante Espresso
12 Pulsante Caffè

Avvertenze importanti

Uso conforme

L'apparecchio è concepito e costruito per il solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio. La JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio per la consultazione futura e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

Per la Sua sicurezza

Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.



Seguire le presenti indicazioni per evitare ogni pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.
- Se si sospettano danneggiamenti, ad esempio per via dell'odore di bruciato, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete e rivolgersi al servizio di assistenza JURA.
- Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o da un centro di assistenza autorizzato JURA.
- Assicurarsi che l'IMPRESSA e il cavo di alimentazione non si trovino nelle vicinanze di superfici calde.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato o si usuri a contatto con spigoli vivi.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza JURA autorizzati con parti di ricambio ed accessori originali.

In corrispondenza degli erogatori e dell'ugello per cappuccino sono possibili scottature e ustioni:

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che l'ugello per cappuccino sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possibile che l'ugello per cappuccino o parti dello stesso si stacchino.

Un apparecchio danneggiato non è sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni, possibili lesioni e pericoli di incendio:

- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere l'IMPRESSA dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Non immergere mai in acqua l'IMPRESSA, i cavi e gli attacchi.
- Non inserire l'IMPRESSA e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare l'IMPRESSA agendo sull'interruttore di alimentazione. Pulire l'IMPRESSA sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta è collocata sul lato inferiore dell'IMPRESSA. Ulteriori dati tecnici sono riportati nelle presenti istruzioni per l'uso (vedi Capitolo 9 «Dati tecnici»).
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali di JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'IMPRESSA.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, disattivare l'apparecchio agendo sull'interruttore principale.

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro della cartuccia filtro CLARIS Blue:

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro in un luogo asciutto e nella confezione chiusa.
- Proteggere le cartucce filtro dal calore e dall'irradiazione solare diretta.
- Non impiegare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.

1 Operazioni preliminari e messa in servizio

JURA su Internet

Visiti il nostro sito Internet.

@ Le istruzioni concise relative ai singoli apparecchi possono essere scaricate dalla homepage di JURA (www.jura.com). Inoltre troverà informazioni aggiornate ed utili sulla Sua IMPRESSA e sul mondo del caffè.

@ Se lo desidera, potrà conoscere meglio la Sua IMPRESSA simulandone le funzioni al computer. All'indirizzo www.jura.com può accedere al Knowledge Builder. LEO, l'assistente interattivo, L'assisterà spiegandole i vantaggi e l'uso della Sua IMPRESSA.

Collocare l'apparecchio

Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione dell'IMPRESSA:

- Collocare l'IMPRESSA su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.
- Collocare l'IMPRESSA in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per una migliore qualità del caffè, si raccomanda di cambiare l'acqua ogni giorno.

ATTENZIONE Latte, acqua minerale o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

▸ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

▸ Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.

▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.

▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

▸ Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il contenitore di caffè in grani è dotato di un coperchio salva aroma che preserva l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero), il caffè pre-macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- ▸ Inserire esclusivamente chicchi di caffè non trattato nel contenitore di caffè in grani.

- ▸ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
- ▸ Rimuovere dal contenitore di caffè in grani eventuali impurità o corpi estranei.
- ▸ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

Prima messa in funzione


⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

- ▸ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

Condizione preliminare: Il serbatoio dell'acqua e il contenitore di caffè in grani sono pieni.

- ▸ Inserire la spina della presa di corrente in una presa di alimentazione.

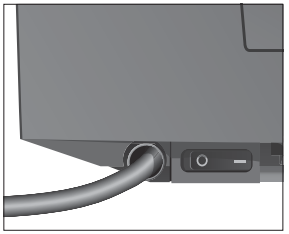

- ▸ Accendere l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione sul lato sinistro dell'apparecchio.
- ▸ Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
  Il Rotary Switch si accende. Sul display viene visualizzato SPRACHE DEUTSCH.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non appare la lingua desiderata, per esempio LINGUA ITALIANO.
- ▸ Per confermare la lingua, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO, per confermare l'impostazione.
  PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione.

- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  SIST.RIEMPIE, il sistema si riempie d'acqua. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare BENVENUTO DA JURA.
  APPARECCHIO SI RISCALDA
  PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  APP SCIACQUA, l'apparecchio esegue un risciacquo. La procedura si interrompe automaticamente.
  Sul display appare PRONTO, l'IMPRESSA è ora pronta per l'uso.



Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue.

i Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FILTRO.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  FILTRO NO
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FILTRO SI.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  INSERIRE FILTRO / PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- ▸ Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.



- ▸ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.
- ▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▸ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.
- ▸ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.



- ▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▸ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. FILTRO SCIA.. L'ugello per cappuccino inizia ad erogare acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ per proseguire il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. Sul display appare FRONTO, il filtro è attivato.

Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua

i La regolazione della durezza dell'acqua non è possibile se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue e quest'ultima è stata attivata in modalità di programmazione.

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata l'IMPRESSA. Per questa ragione è importante impostare il grado di durezza dell'acqua.

È possibile impostare la durezza dell'acqua da 1° dH a 30° dH. Oppure può essere disattivata e, in questo caso, l'IMPRESSA non segnala quando deve essere decalcificata.

Rilevazione della durezza dell'acqua

Con la striscia Aquadur® per il test di durezza dell'acqua fornita in dotazione è possibile misurare la durezza dell'acqua.

- ▸ Tenere la striscia di test brevemente (per un secondo) sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- ▸ Attendere un minuto circa.
- ▸ Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.
  A questo punto è possibile impostare la durezza dell'acqua.

Impostazione della durezza dell'acqua

Esempio: Ecco come modificare la durezza dell'acqua da `16°dH` a `25°dH`.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato `PRONTO`.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare `MANUTENZIONE`.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato `DUREZ ACQUA`.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  `DUREZ ACQUA 16°dH`
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato `DUREZ ACQUA 25°dH`.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo `CONFERMATO`.
  `DUREZ ACQUA`
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato `EXIT`.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  Sul display viene visualizzato `PRONTO`.

Regolazione del macina caffè

È possibile regolare in continuo il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

ATTENZIONE


Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, non possono essere esclusi danni al selettore per la regolazione della macinatura.

- ▸ Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

Esempio: Ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione di un espresso.

- ▸ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani.
- ▸ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▸ Premere il pulsante Espresso.
  Il macina caffè inizia a macinare e sul display viene visualizzato i ESPRESSO e l'intensità del caffè.
- ▸ Spostare la manopola di regolazione macinatura sul grado desiderato **mentre** il macina caffè è in funzione.
  L'espresso viene preparato ed il grado di macinatura è impostato.
- ▸ Chiudere il coperchio del contenitore di caffè in grani.

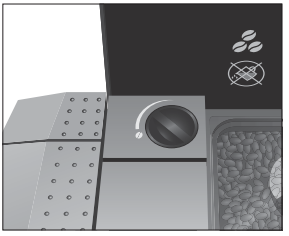

2 Preparazione

- La preparazione di una bevanda a base di caffè o di latte nonché di acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento. A tale scopo premere un pulsante qualsiasi.
- Prima e durante la macinatura è possibile scegliere l'**intensità del caffè** dei singoli prodotti: leggero (●), medio (●●), normale (●●●), forte (●●●●) o extra (●●●●●).
- Durante la preparazione, si può variare la **quantità d'acqua** predefinita ruotando il Rotary Switch.
- È possibile seguire l'attuale stato della procedura di preparazione nella barra di progresso.

Ristretto, espresso e caffè

Tutte le specialità di caffè (ristretto, espresso e caffè) possono essere preparate seguendo questa procedura.



Esempio: Ecco come preparare un caffè.

- ▸ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▸ Premere il pulsante Caffè.

  La preparazione inizia. Viene visualizzato `i CAFFE` e l'intensità del caffè. La quantità d'acqua predefinita per il caffè viene versata nella tazza.

  La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare per breve tempo `DIVERTITEVI`. In seguito viene visualizzato `PRONTO`.

Preparazione di due specialità di caffè con la pressione di un pulsante

Per preparare due tazze di caffè: collocare due tazze sotto l'erogatore del caffè. Premere due volte il pulsante Caffè (**entro due secondi**) per avviare la preparazione del caffè.

Caffè speciale



Esempio: Ecco come preparare un caffè speciale.

- ▸ Collocare una tazza sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Premere il pulsante Caffè speciale.

  La preparazione inizia. Viene visualizzato `i SPECIALE` e l'intensità del caffè. La quantità d'acqua predefinita per il caffè viene versata nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare per breve tempo `DIVERTITEVI`. In seguito viene visualizzato `PRONTO`.

Latte macchiato, cappuccino



L'IMPRESSA prepara un latte macchiato o un cappuccino con la pressione di un pulsante. In tal caso non è necessario spostare il bicchiere o la tazza.

Esempio: Ecco come preparare un latte macchiato.

- ▸ Collegare il tubo di aspirazione del latte all'ugello per cappuccino. Per un cartone di latte, utilizzare il tubo lungo, per il recipiente del latte utilizzare il tubo corto.
- ▸ Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in un cartone di latte o collegarlo a un recipiente del latte.
- ▸ Collocare un bicchiere sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte.
- ▸ Premere il pulsante Latte macchiato.

i Se è impostata la modalità di risparmio energetico, in un primo momento l'apparecchio si riscalda. Premere ancora il pulsante Latte macchiato, non appena sul display viene nuovamente visualizzato PRONTO.

LATTE MAC. e viene visualizzata l'intensità del caffè.
LATTE MAC. / 1 LATTE, viene preparata la schiuma di latte.
La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità di latte preimpostata.
LATTE MAC.

i Segue una breve pausa durante la quale il latte caldo si separa dalla schiuma di latte. In questo modo possono formarsi gli strati tipici del latte macchiato. La durata di questa pausa può essere definita nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Prodotti»).

LATTE MAC. / CAFFE, inizia la preparazione del caffè. La quantità d'acqua predefinita viene versata nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare per breve tempo DIVERTITEVI. In seguito viene visualizzato PRONTO.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).

Latte caldo e schiuma di latte



Esempio: Ecco come preparare la schiuma di latte.

- ▸ Collegare il tubo di aspirazione del latte all'ugello per cappuccino. Per un cartone di latte, utilizzare il tubo lungo, per il recipiente del latte utilizzare il tubo corto.
- ▸ Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in un cartone di latte o collegarlo al recipiente del latte.
- ▸ Collocare una tazza sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte.

i Per **riscaldare il latte**, portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Latte.

- ▸ Premere il pulsante Latte.

  1 LATTE, viene preparata la schiuma di latte. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).

Caffè premacinato

Grazie all'apposito scomparto di riempimento per caffè premacinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per es. decaffeinato.

i Non inserire mai più di due cucchiai dosatori rasi di caffè premacinato.


i Non usare mai caffè premacinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.

i Se il caffè premacinato introdotto è insufficiente, appare il messaggio POLVERE / QUANT. INSUF e l'IMPRESSA interrompe la procedura.

ℹ Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè premacinato. Altrimenti l'IMPRESSA interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè premacinato seguendo questa procedura.

Esempio: Ecco come preparare un espresso con caffè premacinato.

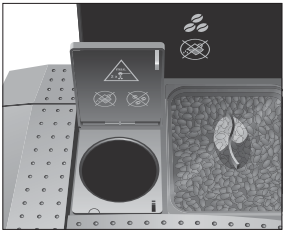

- ▸ Collocare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.
- ▸ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani.
- ▸ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
  POLVERE / RIEMP. POLVERE
- ▸ Versare un cucchiaio dosatore raso di caffè premacinato nello scomparto.
- ▸ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
  POLVERE / SELEZIO PRODOT.

☕ ▸ Premere il pulsante Espresso.
Ha inizio la preparazione. La quantità d'acqua predefinita per l'espresso viene versata nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare per breve tempo DIVERTITEVI. In seguito viene visualizzato PRONTO.

Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza

Se lo si desidera, è possibile impostare, in modo semplice e definitivo, la quantità d'acqua di tutte le bevande a base di caffè e di latte, nonché dell'acqua calda in base alle dimensioni della tazza. Come descritto nel seguente esempio, la quantità deve essere impostata una sola volta. Questa quantità verrà erogata per tutte le successive preparazioni.

L'impostazione permanente della quantità d'acqua in base alle dimensioni della tazza per tutte le bevande a base di caffè e di latte nonché per l'acqua calda si effettua sempre in questo modo.

Esempio: Ecco come impostare, in modo **permanente**, la quantità d'acqua per un caffè.
Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.



- ▸ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▸ Premere e **tenere premuto** il pulsante Caffè.
  1 CAFFE e viene visualizzata l'intensità del caffè.
- ▸ Continuare a **tenere premuto** il pulsante Caffè finché appare SUFF CAFFE? / PREMERE TASTO.
- ▸ Rilasciare il pulsante Caffè.
  Ha inizio la preparazione e il caffè viene versato nella tazza.
- ▸ Premere un pulsante qualsiasi non appena il caffè nella tazza è sufficiente.
  La preparazione si interrompe. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO e DIVERTITEVI. La quantità d'acqua impostata per un caffè è memorizzata in modo permanente. Sul display appare PRONTO.

i L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la procedura.

i È possibile impostare in modo permanente la quantità di tutte le bevande a base di caffè e di latte nonché dell'acqua calda anche nella modalità di programmazione nell'opzione di programma PRODOTTI.

Acqua calda

Nella preparazione di acqua calda è possibile selezionare le seguenti temperature: bassa, normale, bollente.

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- ▸ Evitare il contatto diretto con la pelle.



- ▸ Collocare una tazza sotto l'erogatore acqua calda.
- ▸ Premere il pulsante Acqua calda.
  ACQUA e viene visualizzata la temperatura.

i Premendo più volte il pulsante Acqua calda (**entro 2 secondi circa**), è possibile modificare a piacere la temperatura. Questa impostazione non viene memorizzata.

L'acqua calda viene versata nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

3 Funzionamento quotidiano

Attivazione

All'accensione, l'IMPRESSA richiede automaticamente un ciclo di risciacquo che viene avviato premendo il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂. Nella modalità di programmazione è possibile modificare quest'impostazione, in modo che l'apparecchio avvii automaticamente il risciacquo all'accensione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Risciacqui»).


Condizione preliminare: L'IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione.



- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ⏻ ▸ Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
  Sul display viene visualizzato `BENVENUTO DA JURA`. `APPARECCHIO SI RISCALDA`
  `PREMERE TASTO`, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.
- ⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  `APP SCIACQUA`, l'apparecchio esegue un risciacquo.
  La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare `PRONTO`.

Manutenzione quotidiana

Raccomandiamo alcune operazioni quotidiane che assicurano il perfetto funzionamento dell'IMPRESSA ed una qualità sempre ottimale del caffè.

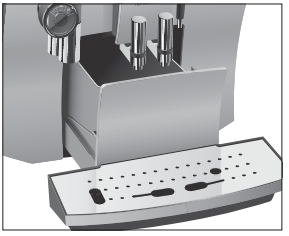

- ▸ Estrarre la vaschetta di raccolta acqua.
- ▸ Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua. Sciacquare quest'ultima con acqua calda.
- ▸ Asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
- ▸ Reinserire il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua.
- ▸ Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua pulita.

- ▸ Scomporre e sciacquare l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino»).
- ▸ Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio.

Disattivazione



Ad ogni spegnimento dell'IMPRESSA, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè.

- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.

⏻ ▸ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
ARRIVEDERCI, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè o il latte. La procedura si interrompe automaticamente e l'IMPRESSA è disattivata.

i Se l'IMPRESSA viene disattivata con l'interruttore di esercizio ON/OFF, l'apparecchio mentre è disattivato consuma meno di 0,01 W di energia in standby. Tramite l'interruttore di alimentazione è possibile scollegare l'apparecchio completamente dalla rete elettrica.

4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione

La modalità di programmazione consente di effettuare impostazioni permanenti. Basta ruotare e premere il Rotary Switch per accedere alle varie opzioni di programma e memorizzare poi le impostazioni desiderate in modo permanente. Con il Rotary Switch si possono effettuare le seguenti impostazioni:

Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
MANUTENZIONE	CAPPUCCINO PULIRE, FILTRO SOSTIT. (solo se il filtro è attivato), APPARECCHIO PULIRE, CAPPUCCINO SCIACQ., APPARECCHIO FARE DECALC. (solo se il filtro non è attivato), APPARECCHIO SCIACQ.	▸ Selezionare il programma di manutenzione desiderato. Se non si esegue alcuna operazione, il sistema esce automaticamente dalla modalità di programmazione dopo cinque secondi circa.
PRODOTTI	PRODOTTO / SELEZIO PRODOT.	▸ Scegliere le proprie impostazioni per le bevande a base di caffè e di latte nonché per l'acqua calda.
FILTRO	SI, NO	▸ Indicare se si utilizza l'IMPRESSA con o senza cartuccia filtro CLARIS Blue.
DUREZ ACQUA (solo se il filtro non è attivato)	NON ATTIVO, 1°dH – 30°dH	▸ Impostare la durezza dell'acqua.
ENERGIA	ECONOMY NO, ECONOMY LIVEL.1, ECONOMY LIVEL.2	▸ Selezionare una modalità di risparmio energetico.
OFF DOPO	15 MIN, 30 MIN, 1 ORE – 15 ORE	▸ Impostare dopo quanto tempo l'IMPRESSA deve disattivarsi automaticamente.
RISCIACQUI	INIZ.SCIACQ., SCIACQ.CAPPU	▸ Modificare le impostazioni per il risciacquo all'accensione e il risciacquo dell'ugello per cappuccino.

Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
RINOMINA	NOME PROD., MESS.ACCENS., MESS.SPEGNIM	▸ Modificare le singole denominazioni.
LOGO	LOGO	▸ Selezionare un logo da visualizzare quando il display grafico non viene utilizzato per altri messaggi.
RIPRISTINO	PRODOT., TUTTI PRO., RIP. TOTALE., SISTEMA VUOTO	▸ Riportare alle impostazioni di fabbrica i valori di tutti i prodotti impostati in modo permanente.
INFORMAZIONI		▸ Fornisce il riepilogo di tutti i prodotti preparati e visualizza lo stato di manutenzione.
REGOLAZIONI	UNITA' ML/OZ	▸ Selezionare l'unità di misura per la quantità d'acqua.
LINGUA		▸ Selezionare la lingua desiderata.
EXIT		▸ Uscire dalla modalità di programmazione.

Prodotti

Nell'opzione di programma PRODOTTI è possibile effettuare impostazioni personalizzate per tutte le bevande a base di caffè e di latte nonché per l'acqua calda. È possibile effettuare le seguenti impostazioni permanenti:

Prodotto	Temperatura	Intensità del caffè	Quantità
1 ristretto, 1 espresso, 1 caffè, 1 caffè speciale	BASSA, NORMALE, ALTA	LEGGERO, MEDIO, NORMALE, FORTE, EXTRA	Quantità d'acqua: 25 ML – 240 ML
2 ristretti, 2 espressi, 2 caffè	BASSA, NORMALE, ALTA	–	Quantità d'acqua: 25 ML – 240 ML (per ogni tazza)

Prodotto	Temperatura	Intensità del caffè	Quantità
Latte macchiato, cappuccino	BASSA, NORMALE, ALTA	LEGGERO MEDIO NORMALE FORTE EXTRA	Quantità di latte: 3 SEC – 120 SEC Pausa: 0 SEC – 60 SEC Quantità d'acqua: 25 ML – 240 ML
Latte	–	–	3 SEC – 120 SEC
Acqua calda	BASSA, NORMALE, BOLLEN.	–	25 ML – 450 ML

Le impostazioni permanenti nella modalità di programmazione si effettuano sempre allo stesso modo.

Esempio: Ecco come cambiare la quantità di latte di un latte macchiato da 16 SEC a 20 SEC, la pausa da 30 SEC a 20 SEC e la quantità d'acqua da 45 ML a 40 ML.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato PRODOTTI.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  PRODOTTO / SELEZIO PRODOT.

Nella seguente opzione si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. In questa fase non viene preparato alcun prodotto.

Per effettuare l'impostazione di una doppia erogazione, premere il rispettivo pulsante due volte entro due secondi.

- ▸ Premere il pulsante Latte macchiato.
  LATTE MAC. / CAFFE 45 ML
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  LATTE MAC. / CAFFE 45 ML
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LATTE MAC. / CAFFE 40 ML.

- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  LATTE MAC. / CAFFE 40 ML
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LATTE MAC. / LATTE 16 SEC.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  LATTE MAC. / LATTE 16 SEC
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LATTE MAC. / LATTE 20 SEC.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  LATTE MAC. / LATTE 20 SEC
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LATTE MAC. / PAUSA 30 SEC.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  LATTE MAC. / PAUSA 30 SEC
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LATTE MAC. / PAUSA 20 SEC.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  LATTE MAC. / PAUSA 20 SEC
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LATTE MAC. / EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.
  PRODOTTO / SELEZIO PRODOT.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato PRODOTTO / EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.
  PRODOTTI
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Modalità di risparmio energetico

L'opzione di programma ENERGIA consente di impostare in modo permanente una modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.©)

- ENERGIA ECONOMY NO
  - L'IMPRESSA è sempre in stato di preparazione.
  - Tutte le bevande a base di caffè e latte nonché l'acqua calda possono essere preparate subito, senza tempi di attesa.
- ENERGIA ECONOMY LIVEL.1 (Risparmio energetico fino al 30%)
  - L'IMPRESSA è sempre in stato di preparazione soltanto per le specialità di caffè e per l'acqua calda.
  - Prima della preparazione del latte è necessario che l'apparecchio si riscaldi.
- ENERGIA ECONOMY LIVEL.2 (Risparmio energetico fino al 40%)
  - L'IMPRESSA entra in modalità di risparmio energetico dopo circa cinque minuti dall'ultima preparazione riducendo la temperatura e, pertanto, non è in stato di preparazione.
  - Prima della preparazione di caffè, acqua calda o latte, è necessario che l'apparecchio si riscaldi.

Esempio: Ecco come modificare la modalità di risparmio energetico da ENERGIA ECONOMY NO a ENERGIA ECONOMY LIVEL.1.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato ENERGIA.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  ENERGIA ECONOMY NO
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato ENERGIA ECONOMY LIVEL.1.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  ENERGIA
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.

- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico dell'IMPRESSA consente di risparmiare energia. Se la funzione è attivata, l'IMPRESSA si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

Lo spegnimento automatico può essere impostato su 15 minuti, 30 minuti oppure da 1 a 15 ore.

Esempio: Ecco come modificare lo spegnimento automatico da 1 ORE a 15 MIN.
Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato OFF DOPO 1 ORE.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  OFF DOPO 1 ORE
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato OFF DOPO 15 MIN.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  OFF DOPO 15 MIN
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Risciacqui

L'opzione di programma RISCIACQUI consente di effettuare le seguenti impostazioni:

- INIZ.SCIACQ. MANUALE
  - Il risciacquo all'accensione deve essere avviato manualmente.

- INIZ.SCIACQ. AUTOMATICO
  - Il risciacquo all'accensione viene avviato automaticamente.
- SCIACQ.CAPPU DOPO 10 MIN
  - Il risciacquo dell'ugello per cappuccino viene richiesto 10 minuti dopo la preparazione di una bevanda a base di latte.
- SCIACQ.CAPPU SUBITO
  - Il risciacquo dell'ugello per cappuccino viene richiesto subito dopo la preparazione di una bevanda a base di latte.

Esempio: Ecco come impostare che il risciacquo dell'ugello per cappuccino venga richiesto subito dopo la preparazione di una bevanda a base di latte.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RISCACQUI.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  INIZ.SCIACQ. MANUALE
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato SCIACQ.CAPPU DOPO 10 MIN.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  SCIACQ.CAPPU DOPO 10 MIN
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato SCIACQ.CAPPU SUBITO.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  SCIACQ.CAPPU SUBITO
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RISCACQUI / EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch.
  RISCACQUI
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.

- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Rinominare

È possibile modificare tutti i nomi dei prodotti nonché il testo di benvenuto e il messaggio di spegnimento.

Esempio: Ecco come modificare il nome di prodotto di 1 CAFFE in MIO CAFFE.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RINOMINA.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  RINOMINA / NOME PROD.

i Ruotando il Rotary Switch è possibile selezionare il testo di benvenuto e il messaggio di spegnimento.

- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  NOME PROD. / CAMBIARE
- ▸ Premere il Rotary Switch.
  NOME PROD. / SELEZIO PRODOT.

i Nella seguente opzione si seleziona il pulsante del prodotto che si vuole rinominare. In questa fase non viene preparato alcun prodotto.

- ▸ Premere il pulsante Caffè.
  Viene visualizzato brevemente 1 CAFFE.
  _ / ABCDEFG...✓
- ▸ Ruotare il Rotary Switch per selezionare il carattere desiderato.
- ▸ Per confermare il carattere, premere il Rotary Switch.
  MIO CAFFE / ABCDEFG...✓

Per cancellare l'ultimo carattere immesso, selezionare il carattere ← al termine dell'alfabeto e premere il Rotary Switch.

- ▸ Selezionare il carattere ✓ al termine dell'alfabeto e premere il Rotary Switch per confermare l'immissione.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  RINOMINA
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Logo

È possibile scegliere tra diversi logo che vengono visualizzati quando il display non viene utilizzato per altre visualizzazioni. È ad es. possibile impostare i seguenti logo:

- Logo JURA
- Tazza di caffè animata
- Nessun logo (NON ATTIVO)

Esempio: In questo modo si imposta che sul display venga visualizzato il logo JURA.
Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LOGO.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  LOGO
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LOGO / JURA.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  LOGO / JURA
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.

▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
PRONTO / JURA

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nell'opzione di programma RIPRISTINO è possibile riportare varie impostazioni alle impostazioni di fabbrica:

- PRODOT.
  - Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura ecc.) di ogni prodotto possono essere riportate singolarmente alle impostazioni di fabbrica. In tal modo viene riportata alle impostazioni di fabbrica anche l'impostazione corrispondente per la doppia erogazione.
- TUTTI PRO.
  - Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura) di tutti i prodotti vengono riportate alle impostazioni di fabbrica.
- RIP. TOTALE.
  - Tutte le impostazioni del cliente vengono riportate alle impostazioni di fabbrica. Subito dopo l'IMPRESSA si disattiva.

Esempio: Ecco come riportare i valori di «Espresso» alle impostazioni di fabbrica.
Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.

▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RIPRISTINO.

▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
RIPRISTINO / PRODOT.

▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
RIPRISTINO / SELEZIO PRODOT.

- ▸ Premere il pulsante Espresso.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO, le impostazioni per «Espresso» sono state riportate alle impostazioni di fabbrica.
  RIPRISTINO / PRODOT.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RIPRISTINO / EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.
  RIPRISTINO
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione

L'opzione di programma INFORMAZIONI consente di visualizzare le seguenti informazioni:

- Numero delle bevande a base di caffè e di latte preparate nonché acqua calda
- Stato di manutenzione e quantità di programmi di manutenzione eseguiti (pulizia, decalcificazione, sostituzione del filtro)
- Numero di pulizie dell'ugello per cappuccino eseguite
- Versione del software

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato INFORMAZIONI.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  TOTALE, viene visualizzata la quantità totale di bevande a base di caffè e di latte erogate.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch per visualizzare altre informazioni.

ℹ Oltre al numero di programmi di manutenzione eseguiti è possibile visualizzare il relativo stato di manutenzione. La barra mostra l'attuale stato di manutenzione. Se la barra è completamente riempita, l'IMPRESSA richiede l'esecuzione del rispettivo programma di manutenzione.

- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.
  INFORMAZIONI
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Unità di misura quantità d'acqua

Qui è possibile modificare l'unità di misura per la quantità d'acqua da «ml» a «oz».

Esempio: Ecco come modificare l'unità di misura della quantità d'acqua da ML a OZ.
Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato REGOLAZIONI / UNITA' ML.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  REGOLAZIONI / UNITA' ML
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato UNITA' OZ.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  REGOLAZIONI / UNITA' OZ
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  PRONTO

Lingua

Questa opzione di programma consente di impostare la lingua dell'IMPRESSA.

Esempio: Ecco come modificare la lingua da ITALIANO a ENGLISH.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LINGUA ITALIANO.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  LINGUA ITALIANO
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LANGUAGE ENGLISH.
- ▸ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
  Sul display appare per breve tempo CONFIRMED.
  LANGUAGE ENGLISH
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- ▸ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
  COFFEE READY

5 Manutenzione

L'IMPRESSA è dotata dei seguenti programmi di manutenzione integrati:

- Pulizia dell'ugello per cappuccino
- Risciacquo dell'ugello per cappuccino
- Sostituzione del filtro
- Pulizia dell'apparecchio
- Risciacquo dell'apparecchio
- Decalcificazione dell'apparecchio

i Eseguire la pulizia, la decalcificazione o la sostituzione del filtro quando queste vengono segnalate nel display.

Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  CAPPUCCINO PULIRE
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato APPARECCHIO SCIACQ..
- ▸ Per avviare la procedura di risciacquo, premere il Rotary Switch.
  APP SCIACQUA
  Il risciacquo si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

Risciacquo dell'ugello per cappuccino

Dopo ogni preparazione del latte l'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / CAPPU. SCIACQ. e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.



- ▸ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  RISCIACQUO CAPPUCCINO, l'ugello per cappuccino viene risciacquato.
  PRONTO

Pulizia dell'ugello per cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA **non** richiede la pulizia dell'ugello per cappuccino.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▸ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  CAPPUCCINO PULIRE
- ▸ Premere il Rotary Switch.
  DETERGENTE PER CAPPUCCINO / PREMERE TASTO
  - ▸ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore (max. 15 ml) di detergente cappuccinatore.
  - ▸ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
  - ▸ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte o Latte.





▸ Collocare un altro recipiente sotto l'ugello per cappuccino.


▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
PULIZIA CAPPUCCINO, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono puliti.
ACQUA PER CAPPUCCINO / PREMERE TASTO

▸ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.

▸ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per cappuccino.

▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
PULIZIA CAPPUCCINO, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.
Sul display viene visualizzato PRONTO.

Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino

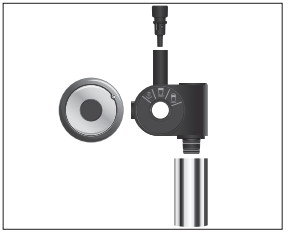

▸ Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino verso il basso.

▸ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.

▸ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.

▸ Riassemblare l'ugello per cappuccino.

i Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.

▸ Innestarlo saldamente sul raccordo.

Sostituzione del filtro

i Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.

i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

i Se la cartuccia filtro CLARIS plus non è stata attivata, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / CAMBIA FILTRO e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
SOSTITUIRE DURATA CA. 20' / INIZ. SI

i Se non si vuole ancora avviare la sostituzione del filtro, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato SOSTITUIRE / INIZ. NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di sostituzione del filtro continua a rimanere attiva.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
CAMBIARE FILTRO / PREMERE TASTO

▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

▸ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue e la prolunga.

▸ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una nuova cartuccia filtro.



▸ Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.

▸ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.



▸ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.

▸ Ruotare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione vapore ⇩.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
FILTRO SCIA., l'ugello inizia ad erogare acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ per proseguire il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 220 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

ATTENZIONE L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▸ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.

i Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.

i Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / PULIRE e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
PULIZIA DURATA CA. 20' / INIZ. SI

i Se non si vuole ancora avviare la pulizia, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato PULIZIA / INIZ. NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di pulizia dell'apparecchio continua a rimanere attiva.


⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
VASSOIO / SVUOTARE

▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.

▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.



⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
APPARECCHIO PULISCE, dall'erogatore del caffè scorre acqua.
La procedura si interrompe, AGGIUNGERE PASTIGLIA.

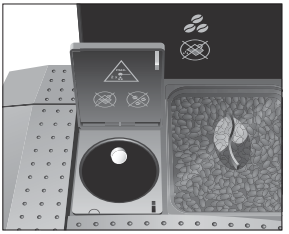

- ▸ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani.
- ▸ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè premacinato.
- ▸ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▸ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento e il coperchio del contenitore di caffè in grani.
  PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  APPARECCHIO PULISCE, dall'erogatore del caffè e dall'ugello per cappuccino scorre più volte acqua.
  La procedura si interrompe, VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE.

- ▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE — I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▸ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▸ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare il medico.

ATTENZIONE — L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▸ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE — L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▸ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE — I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili (ad es. marmo).

- ▸ Rimuovere subito eventuali schizzi.

- Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / FARE DECALC. e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂ è acceso.


⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
DECALCIFICA. DURATA CA. 45' / INIZ. SI

- Se non si vuole ancora avviare la decalcificazione, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato DECALCIFICA. / INIZ. NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di decalcificazione dell'apparecchio continua a rimanere attiva.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE

▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
VERSARE PRODOTTO

▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

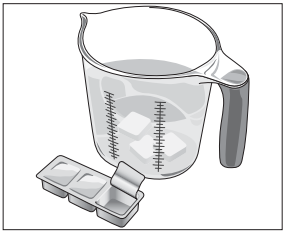

▸ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 600 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non si sono del tutto sciolte.

▸ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.
VERSARE PRODOTTO / PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.

▸ Togliere l'ugello per cappuccino.



▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore acqua calda e uno sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

APPARECCHIO DECALCIFICA

Scorre acqua dall'erogatore acqua calda e dal raccordo dell'ugello per cappuccino. Il pulsante per le funzioni di manutenzione lampeggia durante la procedura di decalcificazione.

La procedura si interrompe automaticamente, VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE.

▸ Svuotare i recipienti sotto l'erogatore acqua calda e il raccordo dell'ugello per cappuccino.

▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

CONT ACQUA RIEMPIRE

▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.

▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione ⁂.

▸ Rimontare l'ugello per cappuccino.

▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore acqua calda e l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.

⁂ ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

APPARECCHIO DECALCIFICA, dall'ugello per cappuccino e dall'erogatore acqua calda scorre acqua.

APPARECCHIO SI RISCALDA, APP SCIACQUA, dall'erogatore del caffè scorre acqua.

La procedura si interrompe automaticamente, VASSOIO / FONDI CAFFE SVUOTARE.

▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO / RIEMPI. CHICCHI.

- ▸ Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF.
- ▸ Disattivare l'apparecchio premendo l'interruttore di alimentazione.
- ▸ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
- ▸ Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- ▸ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ▸ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ▸ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, rimuoverla.
- ▸ Decalcificare il serbatoio con un prodotto non aggressivo comunemente in commercio seguendo le istruzioni del produttore.
- ▸ Sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.
- ▸ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, riporla in sede.
- ▸ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

6 Segnalazioni sul display

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
CONT ACQUA RIEMPIRE	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	▸ Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del serbatoio dell'acqua»).
FONDI CAFFE SVUOTARE	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. Non è possibile preparare bevande a base di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	▸ Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua.
VASSOIO SVUOTARE	La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	▸ Vuotare la vaschetta di raccolta acqua. ▸ Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
VASSOIO ASSENTE	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	▸ Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
FONDI CAFFE ASSENTE	Il contenitore dei fondi di caffè non è inserito correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	▸ Inserire in sede il contenitore dei fondi di caffè.
PREMERE TASTO	L'IMPRESSA richiede un risciacquo o il proseguimento di un programma di manutenzione avviato.	▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo o per proseguire il programma di manutenzione.
PRONTO / RIEMPI. CHICCHI	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. Non è possibile preparare bevande a base di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	▸ Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»).

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
PRONTO / CAPPU. SCIACQ.	L'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.	▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo dell'ugello per cappuccino.
IMBUTO POLVERE	Il vano per il caffè premacinato non è inserito.	▸ Inserire in sede il vano per il caffè premacinato.
PRONTO / PULIRE o PULIRE (lampeggia), PULIRE ORA / PULIRE (lampeggia)	L'IMPRESSA richiede una pulizia.	▸ Eseguire la pulizia (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).
PRONTO / FARE DECALC. o FARE DECALC. (lampeggia), DECALCIFICA ORA / FARE DECALC. (lampeggia)	L'IMPRESSA richiede una decalcificazione.	▸ Eseguire la decalcificazione (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
PRONTO / CAMBIA FILTRO o CAMBIA FILTRO (lampeggia), SOSTITUIRE ADESSO / CAMBIA FILTRO (lampeggia)	La cartuccia filtro ha esaurito la sua efficacia.	▸ Sostituire la cartuccia filtro CLARIS Blue (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Sostituzione del filtro»).
COPERCHIO / ASSENTE	Il coperchio salva aroma non è inserito correttamente o manca del tutto. Non è possibile preparare bevande a base di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	▸ Inserire il coperchio salva aroma in sede.
POLVERE / QUANT. INSUF	Il caffè premacinato introdotto è insufficiente; l'IMPRESSA interrompe la procedura.	▸ In occasione della seguente preparazione, introdurre più caffè premacinato (vedi Capitolo 2 «Preparazione – Caffè premacinato»).

7 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per cappuccino.	L'ugello per cappuccino è sporco.	▸ Sciacquare e pulire l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).
Durante la preparazione del caffè, il caffè esce solo a gocce.	Il caffè o il caffè premacinato è macinato troppo fine e ottura il sistema.	▸ Selezionare una macinatura più grossolana o usare caffè premacinato più grossolanamente (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Regolazione del macina caffè»).
Non è possibile impostare la durezza dell'acqua.	La cartuccia filtro CLARIS Blue è stata attivata.	▸ Disattivare la cartuccia filtro nella modalità di programmazione.
PRONTO / RIEMPI. CHICCHI non viene visualizzato nonostante il contenitore di caffè in grani sia vuoto.	Il controllo riempimento chicchi di caffè è sporco.	▸ Pulire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia del contenitore di caffè in grani»).
VASSOIO SVUOTARE viene visualizzato costantemente.	I contatti metallici della vaschetta di raccolta acqua sono sporchi o bagnati.	▸ Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
CONT ACQUA RIEMPIRE viene visualizzato nonostante il serbatoio dell'acqua sia pieno.	Il galleggiante del serbatoio dell'acqua è inceppato.	▸ Decalcificare il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione del serbatoio dell'acqua»).
Il macina caffè è particolarmente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	▸ Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / indicazioni d'ordine giuridico»).

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Viene visualizzato ERROR 2.	Se l'apparecchio è stato esposto per lungo tempo al freddo, il riscaldamento è bloccato per ragioni di sicurezza.	▸ Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.
Vengono visualizzati altri messaggi di tipo ERROR.	–	▸ Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / indicazioni d'ordine giuridico»).
L'ugello per cappuccino eroga poca acqua o vapore oppure non ne eroga affatto. Il rumore di pompaggio è molto fievole.	Il raccordo dell'ugello per cappuccino può essere intasato da residui di latte o schegge di calcare che si sono staccate durante la decalcificazione.	▸ Togliere l'ugello per cappuccino. ▸ Svitare il raccordo nero con l'ausilio dell'apertura esagonale presente sul cucchiaio dosatore per il caffè premacinato. ▸ Pulire a fondo il raccordo. ▸ Avvitare il raccordo manualmente. ▸ Con l'apertura esagonale sul cucchiaio dosatore, stringerlo con cautela con al massimo un quarto di giro.

i Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / indicazioni d'ordine giuridico»).

8 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'IMPRESSA per prevenire danni dovuti al gelo.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato PRONTO.

- ▸ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RIPRISTINO.
- ▸ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
  RIPRISTINO / PRODOT.
- ▸ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RIPRISTINO / SISTEMA VUOTO.
- ▸ Premere il Rotary Switch.
  CONT ACQUA SVUOTARE
- ▸ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
  PREMERE TASTO, è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore acqua calda e uno sotto l'ugello per cappuccino.
- ▸ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  SVUOTAMENTO, dall'erogatore acqua calda e dall'ugello per cappuccino viene erogata un'esigua quantità d'acqua. La procedura si interrompe automaticamente e l'IMPRESSA si disattiva.



Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.

Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

9 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1350 W
Marchi di sicurezza	Ⓢ
Consumo energia ECONOMY NO	ca. 23 Wh
Consumo energia ECONOMY LIVEL.1	ca. 16 Wh
Consumo energia ECONOMY LIVEL.2	ca. 6 Wh
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,8 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max. 20 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	Versione cromo: 13,8 kg Versione alluminio: 13,5 kg
Dimensioni (L × A × P)	Versione cromo: 31 × 37 × 45 cm Versione alluminio: 31 × 37 × 43,5 cm

10 Indice alfabetico

A
- Acqua calda 19
  - Erogatore acqua calda 4
- Apparecchio
  - Attivazione 20
  - Collocazione 9
  - Decalcificazione 40
  - Disattivazione 21
  - Pulizia 39
  - Risciacquo 35
- Attivazione 20

C
- Caffè 15
- Caffè in polvere
  - Caffè premacinato 17
- Caffè premacinato 17
- Caffè speciale 15
- Cappuccino 16
- Cartuccia filtro CLARIS Blue
  - Inserimento e attivazione 11
  - Sostituzione 37
- Cavo di alimentazione 4
- Collocazione
  - Collocare l'apparecchio 9
- Come contattare 52
- Come contattare JURA 52
- Contenitore dei fondi di caffè 4
- Contenitore di caffè in grani 4
  - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 4
  - Pulizia 43
  - Riempimento 10

D
- Dati tecnici 49
- Decalcificazione
  - Apparecchio 40
  - Serbatoio dell'acqua 43
- Disattivazione 21
- Display 5
  - Segnalazioni 44
- Durezza dell'acqua
  - Rilevazione e impostazione 12

E
- Erogatore del caffè
  - Erogatore del caffè regolabile in altezza e larghezza 4
- Espresso 15

F
- Filtro
  - Inserimento e attivazione 11
  - Sostituzione 37

H
- Hot line 52

I
- Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza 18
- Impostazioni
  - Permanenti in modalità di programmazione 22
- Impostazioni di fabbrica
  - Ripristino delle impostazioni di fabbrica 31
- Impostazioni permanenti in modalità di programmazione 22
- Indirizzo 52
- Internet 9
- Interruttore
  - Interruttore di esercizio ON/OFF 5
- Interruttore di alimentazione 4
- Istruzioni concise 9

J
- JURA
  - Internet 9

K
- Knowledge Builder 9

L
- Latte
  - Caldo 17
- Latte caldo 17
- Latte macchiato 16
- Lingua 34
- Lunghezza del caffè
  - Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza 18

M
Macinatura
Regolazione del macina caffè 14
Manopola
Manopola di regolazione della macinatura 4
Manutenzione 35
Messa in funzione, Prima 10
Modalità di programmazione
Lingua 34
Logo 30
Modalità di risparmio energetico 26
Prodotti 23
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 31
Spegnimento automatico 27
Unità di misura quantità d'acqua 33
Modalità di risparmio energetico 26
P
Preparazione 15, 16
Caffè 15
Caffè premacinato 17
Caffè speciale 15
Cappuccino 16
Espresso 15
Latte caldo e schiuma di latte 17
Latte macchiato 16
Ristretto 15
Prima messa in funzione 10
Problemi
Risoluzione di eventuali problemi 46
Pulizia
Contenitore di caffè in grani 43
Ugello per cappuccino 36
Pulizia
Apparecchio 39
Pulsante
Pulsante Acqua calda 5
Pulsante Caffè 5
Pulsante Caffè speciale 5
Pulsante Cappuccino 5
Pulsante Espresso 5
Pulsante Latte 5
Pulsante Latte macchiato 5
Pulsante per le funzioni di manutenzione 5
Pulsante Ristretto 5
R
Riempimento
Contenitore di caffè in grani 10
Riempimento
Serbatoio dell'acqua 9
Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua 12
Ripiano appoggia tazze 4
Risciacqui 27
Risciacquo
Apparecchio 35
Ugello per cappuccino 35
Risoluzione di eventuali problemi 46
Ristretto 15
Rotary Switch 5
S
Schiuma di latte 17
Scomparto di riempimento
Scomparto di riempimento per caffè premacinato 4
Segnalazioni sul display 44
Serbatoio dell'acqua 4
Serbatoio dell'acqua
Decalcificazione 43
Riempimento 9
Servizio clienti 52
Sicurezza 6
Smaltimento 48
Spegnimento automatico 27
Svuotamento del sistema 48
T
Telefono 52
U
Ugello
Ugello per cappuccino 4
Ugello per cappuccino
Pulizia 36
Risciacquo 35
Unità di misura quantità d'acqua 33
Uso conforme 6
V
Vaschetta di raccolta acqua 4

11 Come contattare JURA / indicazioni d'ordine giuridico

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet www.jura.com.

Direttive

L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:

- 2006/95/CE – Direttiva bassa tensione
- 2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE – Direttiva EuP

Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni utilizzate in queste istruzioni per l'uso presentano il modello IMPRESSA Z7 Alluminio. La Sua IMPRESSA può differire in alcuni dettagli.

Feedback

La Sua opinione è importante per noi! Ce la comunichi contattandoci all'indirizzo www.jura.com.

Copyright

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della JURA Elektroapparate AG.