



Jūsų kavos aparatas ONO

1 Valdymo elementai	2
2 Saugumo nurodymai	3
Naudojimo nurodymų laikymasis	3
Naudojimas pagal paskirtį	3
Naudotojų grupės apribojimai	3
Naudojimo nurodymai vaikams	3
Veiksmai esant pažeidimams	4
Apsauga nuo pažeidimų	4
Elektros smūgio pavojus	5
3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	6
Kavos aparato pastatymas	6
Naudojimas pirmą kartą	6
4 Kavos ruošimas	7
Pagrindiniai naudojimosi ONO kavos aparatu principai	7
Espresso ir juoda kava	8
Nuolatinis vandens kiekio nustatymas pagal puodelio dydį	9
5 Kasdienis naudojimas	9
Kavos aparato įjungimas	9
Vandens talpos pildymas	9
Priežiūros veiksmai	10
Kavos aparato išjungimas	10
6 Priežiūra	11
Filtro įdėjimas / keitimas	11
Dangtelio nuėmimas ir plovimas	12
Kavos aparato valymas	12
Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	14
Valymo / kalkių nuosėdų šalinimo programos paleidimas rankiniu būdu	16
Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos	16
Kavos aparato perjungimas iš filtravimo į kalkių nuosėdų šalinimo režimą	16
7 Pranešimai simbolių ekrane	17
8 Veikimo sutrikimų šalinimas	18
9 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	18
Transportavimas, vandens sistemos ištuštinimas ir gamykliniai nustatymai	18
Utilizavimas	18
10 Techniniai duomenys	19
11 Rodyklė	20
12 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija	22

1 Valdymo elementai

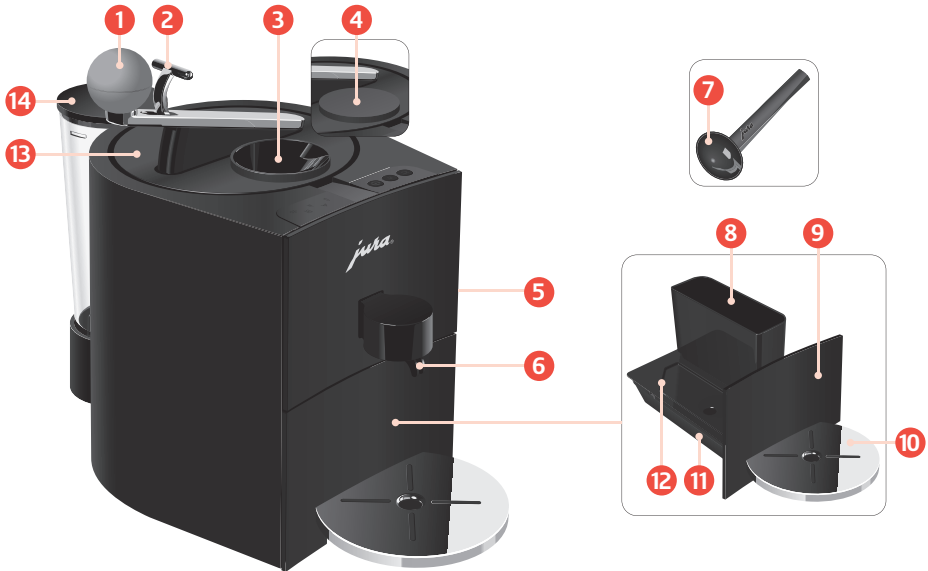

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Sukamoji rankenėlė | 8 Kavos tirščių talpa |
| 2 Atlaisvinimo svirtelė | 9 Priekinis dangtelis |
| 3 Maltos kavos pylimo anga su išimamu piltuvėliu | 10 Padėkliukas puodeliui |
| 4 Maltos kavos angos dangtelis | 11 Nulašėjimo padėklas |
| 5 Maitinimo laidas (kavos aparato galinėje pusėje) | 12 Nulašėjimo padėklo įdėklas |
| 6 Kavos piltuvėlis | 13 Dangtelis |
| 7 Maltos kavos dozavimo šaukštas | 14 Vandens talpa su dangteliu |

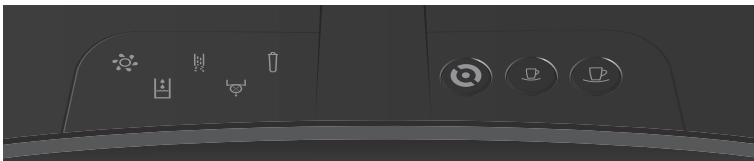

Ekrane rodomi simboliai ir mygtukai

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Valymo simbolis | Veikimo mygtukas |
| Kalkių nuosėdų šalinimo simbolis | Espresso mygtukas |
| Filtro simbolis | Juodos kavos mygtukas |
| Vandens talpos simbolis | |
| Nulašėjimo padėklo simbolis | |

2 Saugumo nurodymai

Naudojimo nurodymų laikymasis

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Laikykite šią instrukciją šalia prietaiso ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikydami šių naudojimo nurodymų, galite sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą. Todėl atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus apie saugumą:

 **ATSARGIAI!** Įspėjama apie pavojų sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

 **DĖMESIO!** Atkreipiamas jūsų dėmesys, jog galite patirti nedidelę traumą.

DĖMESIO! Įspėjama apie turto sugadinimo pavojų.

Naudojimas pagal paskirtį

Tai asmeninėms reikmėms naudotinas buitinis prietaisas. Jis skirtas tik kavai ruošti. Naudojimas bet kokiais kitais tikslais laikomas netinkamu.

Naudotojų grupės apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu

- dėl ribotų fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų arba
- dėl patirties ar žinių stokos, juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetę, užmezgamas belaidis ryšys. Konkrečią informaciją apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Naudojimo nurodymai vaikams

Vaikai turi žinoti ir suprasti, kokie gali iškilti pavojai netinkamai naudojantis prietaisu:

- Neleiskite **vaikams iki 8 metų amžiaus** artintis prie kavos aparato, arba, jei jie yra netoliese, juos visą laiką prižiūrėkite.

Veiksmai esant pažeidimams

- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** gali savarankiškai naudotis kavos aparatu, jei jie yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Vaikams negalima valyti prietaiso ar atlikti jo priežiūros darbų, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui. Tai gali sukelti mirtiną elektros smūgį.

- Pastebėję pažeidimo požymius, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Tai atlikite ištraukdami maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- **Kavos aparato ir nuolat prijungto maitinimo laido** remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai atliktas remontas gali turėti neigiamų padarinių.

Apsauga nuo pažeidimų

Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų:

- ONO kavos aparato ir maitinimo laido nelaikykite arti karštų paviršių.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nesitrina į aštrias briaunas ir nėra prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Už maitinimo laido galima užkliūti ir nugriūti arba galima pažeisti laidą.
- Saugokite ONO kavos aparatą nuo oro ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- ONO kavos aparatą junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje techninių duomenų lentelėje. Gamyklinę techninių duomenų lentelę galima rasti kavos aparato apačioje.
- ONO kavos aparatą junkite tiesiogiai prie buitinio elektros lizdo. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus, prietaisas gali perkaisti.

- Nenaudokite šarminių valiklių arba valymo priemonių alkoholio pagrindu. Prietaisą valykite tik minkšta šluoste, naudodami švelnias valymo priemones.
- Į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą ir negazuotą vandenį.
- Nenaudokite jokių priedais apdorotų arba karamelizuotų maltų kavos pupelių.
- Jei ketinate ilgesnį laiką nesinaudoti prietaisu, išjunkite jį. Tai atlikite ištraukdami maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudodami priemones, kurių nėra aiškiai rekomendavusi JURA bendrovė, galite sugadinti ONO kavos aparatą.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektrai. Saugokite elektros dalis nuo vandens:

- Niekomet nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite ONO kavos aparato arba maitinimo laido į vandenį.
- Neplaukite ONO kavos aparato ir jo atskirų dalių indaplovėje.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. ONO kavos aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyščančio vandens poveikio. ONO kavos aparato negalima valyti vandens srove.
- ONO kavos aparato negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato pastatymas

Norėdami tinkamai pastatyti ONO kavos aparatą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas:

- ONO kavos aparatą statykite ant horizontalaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus.
- Pasirinkite tokią vietą, kur ONO būtų apsaugotas nuo perkaitimo.

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ATSAUGIAI!



Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.






- ▶ Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.

DĖMESIO!

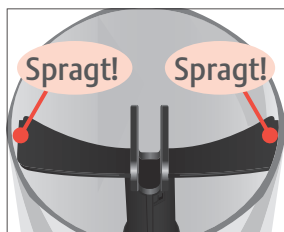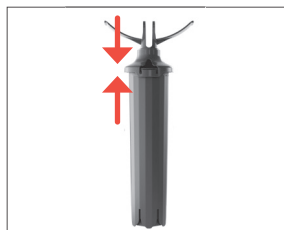

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.


- ▶ Į vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.







- ▶ Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite mygtuką ,  arba  ir įjunkite ONO kavos aparatą. Įsižiebia simboliai  ir .
- ▶ Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Pritvirtinkite pridėtą filtro kasetės ilgintuvą „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetės viršuje.

- ▶ Įstatykite vandens filtro kasetę su ilgintuvu į vandens talpą.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įdėtą vandens filtro kasetę. Įsižiebia simbolis  ir veikimo mygtukas .






- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką , kad patvirtintumėte vandens talpos pripildymą.

Mirksi ,  ir , filtras skalaujamas. Vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

Filtro skalavimo procesas sustabdomas automatiškai. Įsižiebia simbolis .

3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą








- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą. Du kartus sumirksi simbolis  – taip patvirtinamas filtro skalavimas. Kol ONO kavos aparatas įkaista, mirksi mygtukai  ir . Įsižiūrėję mygtukai  ir  reiškia, jog ONO kavos aparatas yra paruoštas naudoti.


4 Kavos ruošimas

Pagrindiniai naudojimosi ONO kavos aparatu principai

Budėjimo ir parengties režimas:


Įjungus ONO kavos aparato maitinimo laido kištuką į elektros lizdą, jis pradeda veikti budėjimo režimu. Paspauskite mygtuką ,  arba  ir įjunkite ONO kavos aparatą. Įsižiūrėję mygtukas  arba  reiškia, jog ONO kavos aparatas yra įkaitęs ir paruoštas naudoti.

Sukamosios rankenėlės padėtys ir valdymas:

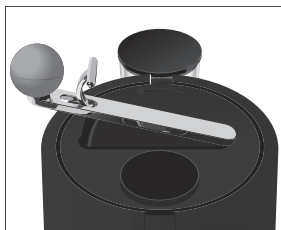

„Pildymo padėtis“

Šioje padėtyje malta kava įberinama į kavos pylimo angos piltuvėljį. Kai nenaudojamas malūnėlis, pasukite sukamąją rankenėlę į šią padėtį.

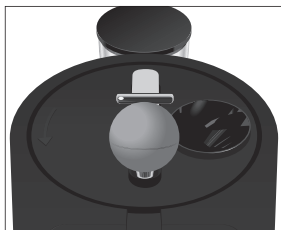

„Plikymo padėtis“

Šioje padėtyje patraukite atlaisvinimo svirtelę ir paspauskite sukamąją rankenėlę žemyn, kad suspaustumėte maltą kavą.



- Sukamąją rankenėlę galima paspausti žemyn tik plikymo padėtyje.
- Nejudinkite sukamosios rankenėlės veikiant siurbliui.

Maltos kavos naudojimas:

- Naudokite tik (šviežiai) maltą kavą, o ne kavos pupeles ar tirpią kavą.

- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų dozavimo šaukštų maltos kavos.
- Labai smulkiai sumalta kava gali užkimšti sistemą. Tokiu atveju kava ne tekės, o lašės. Taip nutikus, naudokite rupiau maltą kavą.

Vandens talpos pildymas:

Jei ruošiant kavą pasirodo simbolis , per 5 minutes pripildykite vandens talpą ir vėl ją įstatykite. Tada paspauskite veikimo mygtuką , kad patvirtintumėte veiksmą.

Kava ruošiama toliau.

Espresso ir juoda kava




Pavyzdys: juodos kavos ruošimas.


Būtina sąlyga: sukamoji rankenėlė yra pildymo padėtyje.

- ▶ Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.
- ▶ Nuo piltuvėlio nuimkite dangtelį.
- ▶ Įberkite į kavos pylimo angos piltuvėlį pageidaujamą kiekį maltos kavos (ne daugiau nei 2 nubrauktus dozavimo šaukštus).




i Nuo maltos kavos kiekio priklauso kavos gėrimo skonio intensyvumas ir aromatas, todėl jį galite reguliuoti pagal savo pageidavimus.


- ▶ Pasukite sukamąją rankenėlę į plikymo padėtį.

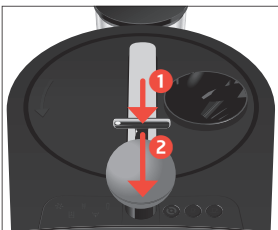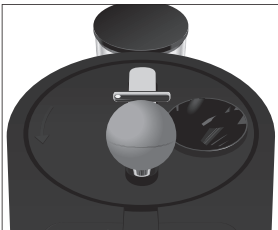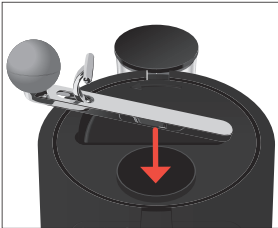

- ▶ Patraukite atlaisvinimo svirtelę ir paspauskite sukamąją rankenėlę žemyn, kad suspaustumėte maltą kavą.
- ▶ Atleiskite atlaisvinimo svirtelę. Sukamoji rankenėlė yra įjungta.
- ▶ Paspauskite mygtuką . Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos.

i Dėl kavos plikymo metu padidėjusio slėgio sukamoji rankenėlė gali šiek tiek pakilti ir užsifikuoti kitame taške.

i Norėdami sustabdyti ruošimo procesą, paspauskite mygtuką ,  arba .

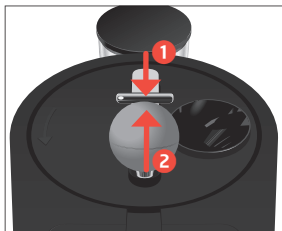

- ▶ Paspauskite atlaisvinimo svirtelę ir patraukite sukamąją rankenėlę į viršų.
- ▶ Pasukite sukamąją rankenėlę į pildymo padėtį. Kavos tirščiai automatiškai perkeliama į kavos tirščių talpą.

Nuolatinis vandens kiekio nustatymas pagal puodelio dydį

Galite lengvai nustatyti nuolatinį vandens kiekį abiem kavos gėrimams pagal puodelio dydį. Tai atlikti pakanka vieną kartą. Vėliau kiekvieną kartą ruošiant gėrimą bus naudojamas šis nustatytas kiekis.








Veiksmi. Paruoškite kavos gėrimą aukščiau nurodyta tvarka, tačiau ruošimo mygtuką **laikykite nuspaustą** tol, kol į puodelį pribėgs tinkamas kiekis kavos. Tada mygtuką atleiskite. Ruošimo procesas sustabdomas. Tai patvirtina dukart sumirksėjęs simbolis. Nustatytas nuolatinis vandens kiekis išsaugomas atmintyje.

- ❗ Šį nustatymą galite bet kuriuo metu pakeisti atlikdami tuos pačius aprašytus veiksmus.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas

Būtina sąlyga: maitinimo laido kištukas įjungtas į elektros lizdą.

- ▶ Paspauskite mygtuką ,  arba  ir įjunkite ONO kavos aparatą. Kol ONO kavos aparatas įkaista, mirksi mygtukai  ir . Įsižiebę mygtukai  ir  reiškia, jog ONO kavos aparatas yra paruoštas naudoti.

Vandens talpos pildymas

Norint visuomet mėgautis kokybiška kava, svarbu kasdien tinkamai prižiūrėti kavos aparatą ir laikytis higienos naudojant kavą ir vandenį. Todėl reikia **kasdien** keisti vandenį.

DĖMESIO!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

Priežiūros veiksmai

Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena pagrindinių sąlygų – reguliari ONO kavos aparato priežiūra. Toliau nurodyti atliktini veiksmai.

Priežiūros veiksmas	Kas-dien	Pagal poreikį	Pastabos
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir praplaukite šiltu vandeniu. (Nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių talpą galima plauti indaplovėje, tačiau priekinio dangtelio ir padėkliuko puodeliui – negalima.)	■		Kavos tirščių talpą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam (jam veikiant budėjimo arba parengties režimu). Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Praplaukite vandens talpą.	■		
Nuvalykite kavos aparato paviršių švaria, minkšta ir drėgna šluoste (pavyzdžiui, pagaminta iš mikropluošto).	■		
Išvalykite išimamą maltos kavos piltuvėlį.		■	
Praplaukite sistemą.		■	Jei planuojate kurį laiką nenaudoti kavos aparato, taip pat po ilgesnio jo nenaudojimo paruoškite puodelį kavos be maltos kavos, kad sistema būtų praplauta karštu vandeniu (nepamirškite po piltuvėliu pakišti indą).
Nuimkite ir nuplaukite dangtelį.		■	Prieš kiekvieną naudojimą nuimkite ir nuplaukite dangtelį (žr. 6 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dangtelio nuėmimas ir plovimas“).
Šepetėliu išvalykite vandens talpos vidų.		■	
Nuvalykite padėkliuko puodeliui viršų ir apačią.		■	

Kavos aparato išjungimas

Praėjus 5 minutėms po paskutinio kavos gėrimo ruošimo, ONO kavos aparatas persijungia į budėjimo režimą. Norėdami visiškai atjungti ONO kavos aparatą nuo elektros tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

6 Prižiūra

ONO kavos aparate įdiegtos tokios prižiūros programos:

- kavos aparato valymo (☞);
- vandens filtro keitimo (⏪);
- kalkių nuosėdų šalinimo iš kavos aparato (☞).

❗ Kai reikia paleisti prižiūros programą, įsizižiebia atitinkamas simbolis. Tokiu atveju atlikite atitinkamą prižiūros programą.

Filtro įdėjimas / keitimas

Vandens filtro kasetei nustojus veikti, ONO kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtrą.



- ❗ Naudojant vandens filtro kasetes „CLARIS Smart“, šalinti kalkių nuosėdų iš ONO kavos aparato nereikia.
- ❗ Vandens filtro kasečių „CLARIS Smart“ galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Būtina sąlyga: ONO kavos aparatas paruoštas naudoti. Šviečia filtro simbolis ⏪.


- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ⏪ ir palaikykite nuspaudę **apie 2 sekundes**.

Įsizižiebia mygtukai ⏪ ir ☞.

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Išimkite iš vandens talpos naudotą vandens filtro kasetę kartu su ilgintuvu.

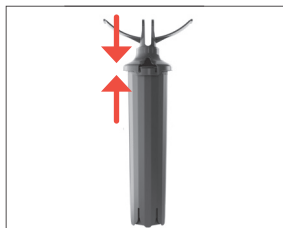
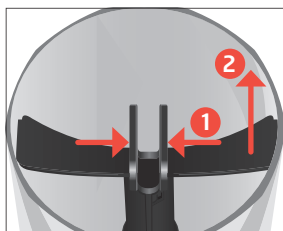


- ▶ Pritvirtinkite vandens filtro kasetės ilgintuvą **naujos** „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetės viršuje.

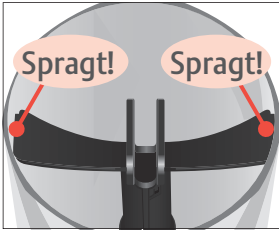

- ▶ Įstatykite vandens filtro kasetę su ilgintuvu į vandens talpą.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal. Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtro kasetę. Įsžižiebia veikimo mygtukas ☺.
- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ☺, kad patvirtintumėte vandens talpos pripildymą. Įsžižiebia simbolis ☹.
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą. Mirksi ☺, ☹ ir ☹, filtras skalaujamas. Vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą. Filtro skalavimo procesas sustabdomas automatiškai. Įsžižiebia simbolis ☹.
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą. Du kartus sumirksi simbolis ☹ – taip patvirtinamas filtro skalavimas.

Dangtelio nuėmimas ir plovimas

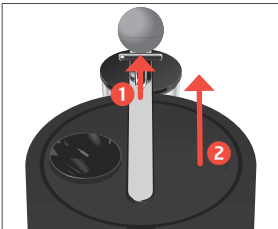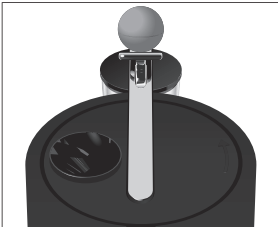

Galite nuimti dangtelį ir atlikti būtinus priežiūros darbus.

- ▶ Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- ▶ Pasukite sukamąją rankenėlę į paveikslėlyje parodytą padėtį.

- ▶ Paspauskite atlaisvinimo svirtelę ir patraukę dangtelį į viršų jį nuimkite.
- ▶ Nuplaukite dangtelį tekančiu vandeniu.
- ▶ Nuvalykite ONO kavos aparatą drėgna šluoste.
- ▶ Kruopščiai nusauskite visas dalis.
- ▶ Vėl uždėkite dangtelį **atlaisvinimo svirtelei esant pakeltai į viršų**.
- ▶ Atleiskite atlaisvinimo svirtelę. Sukamoji rankenėlė yra įjungta.

Kavos aparato valymas

Paruošus 160 porcijų kavos gėrimų, ONO kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog laikas valyti kavos aparatą.

DĖMESIO!

Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučių.

- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

- ❗ **Prieš kiekvieną** valymą nuimkite ir nuplaukite dangtelį.
- ❗ Valymo programa trunka apie 15 minučių.
- ❗ Nenutraukite valymo programos, nes gali suprastėti valymo kokybė.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Būtina sąlyga: įsižiebia simbolis ☘ ir veikimo mygtukas ⏻.

Sukamoji rankenėlė yra pildymo padėtyje.

- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ⏻ ir palaikykite nuspaudę **apie 2 sekundes**.




Įsižiebia simbolis ☘.

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Įsižiebia simbolis ☒.

- ▶ Pripildykite vandens talpą ir įstatykite ją į vietą.
 - ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ⏻, kad patvirtintumėte vandens talpos pripildymą.
- Mirksi simbolis ☘.

- ▶ Įdėkite JURA valymo tabletes į kavos pylimo angos piltuvėlį.

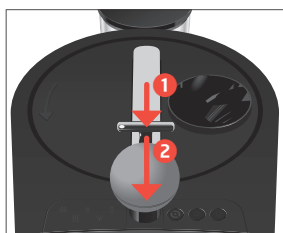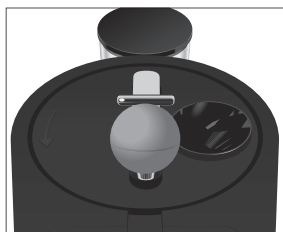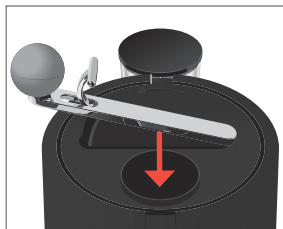

- ▶ Pasukite sukamąją rankenėlę į plikymo padėtį.


- ▶ Patraukite atlaisvinimo svirtelę ir paspauskite sukamąją rankenėlę žemyn.


- ▶ Atleiskite atlaisvinimo svirtelę. Sukamoji rankenėlė yra įjungta.


- ▶ Pakeiskite indą po kavos piltuvėliu.




- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ⏻.

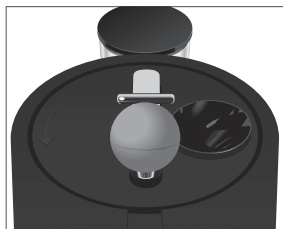
Pradedamas valymo procesas. Mirksi ☘, ☒ ir ☒, iš kavos piltuvėlio dozuotai teka vanduo.




Procesas sustabdomas automatiškai. Mirksi simbolis , šviečia veikimo mygtukas .

- ▶ Paspauskite atlaisvinimo svirtelę ir patraukite sukamąją rankenėlę į viršų.
- ▶ Pasukite sukamąją rankenėlę iki galo vieną kartą ir vėl nustatykite į plikymo padėtį.
- ▶ Patraukite atlaisvinimo svirtelę ir paspauskite sukamąją rankenėlę žemyn.
- ▶ Atleiskite atlaisvinimo svirtelę. Sukamoji rankenėlė yra įjungta.
- ▶ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką .


Toliau tęsiamas valymo procesas. Mirksi ,  ir , iš kavos piltuvėlio dozuotai teka vanduo.

Procesas sustabdomas automatiškai. Įsizižibia simbolis .

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- Dukart sumirksi simbolis . Tai reiškia, jog valymo procesas baigtas.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Ilgainiui ONO kavos aparato dalyse susikaupia kalkių nuosėdų. Kavos aparato ekrane automatiškai pasirodo pranešimas, kada laikas jas pašalinti.

-  Naudojant vandens filtro kasetę „CLARIS Smart“, šalinti kalkių nuosėdų iš kavos aparato nereikia.

DĖMESIO!

Ant odos ar į akis patekusi kalkių nuosėdų šalinimo priemonė gali sukelti sudirginimo reakciją.

- ▶ Saugokitės, kad priemonės nepatektų ant odos ir į akis.
- ▶ Jei taip nutiktų, nuplaukite švariu vandeniu. Patekus šios priemonės į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO!

Naudojant netinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučių.

- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

DĖMESIO!

Nutraukus kalkių nuosėdų šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- ▶ Palaukite, kol bus baigtas kalkių nuosėdų šalinimo procesas.

DĖMESIO! Ant neatsparių paviršių (pavyzdžiui, ant marmuro) patekusi kalkių nuosėdų šalinimo priemonė gali juos pažeisti.

- ▶ Nedelsdami nuvalykite visus užtiškusius purslus.

- Kalkių nuosėdų šalinimo procesas trunka apie 35 minutes.
- JURA kalkių nuosėdų šalinimo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Būtina sąlyga: įsižiebia simbolis ☰ ir veikimo mygtukas ⏻.

- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ⏻ ir palaikykite nuspaudę **apie 2 sekundes**.

Įsižiebia simbolis ☰.

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Įsižiebia simboliai ☰ ir ⏻, mirksi simbolis ☰.

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.

- ▶ Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių nuosėdų šalinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.

- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens talpą ir įstatykite ją į kavos aparatą.

- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ⏻, kad patvirtintumėte, jog į vandens talpą buvo įpiltas kalkių nuosėdų šalinimo tirpalas. Pradedamas kalkių nuosėdų šalinimo procesas. Mirksi ☰, ☰ ir ☰. Procesas sustabdomas automatiškai. Įsižiebia simbolis ☰.

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Toliau tęsiamas kalkių nuosėdų šalinimo procesas. Mirksi ☰, ☰ ir ☰. Procesas sustabdomas automatiškai. Įsižiebia simbolis ☰.

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Įsižiebia simbolis ☰.

- ▶ Išimkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.

- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.


- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką ⏻, kad patvirtintumėte vandens talpos pripildymą.

Procesas tęsiamas toliau. Mirksi ☰, ☰ ir ☰.

Procesas sustabdomas automatiškai. Įsižiebia simbolis ☰.

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Dukart sumirksi simbolis ☰. Tai reiškia, jog kalkių nuosėdų šalinimo procesas baigtas.

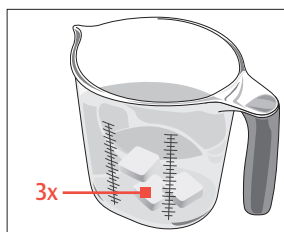


Valymo / kalkių nuosėdų šalinimo programos paleidimas rankiniu būdu



Valymo ir kalkių nuosėdų šalinimo programos taip pat galite paleisti rankiniu būdu.


- i** Jei naudojant „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetę vis dėlto prireikia pašalinti kalkių nuosėdas iš ONO kavos aparato, iš pradžių įjunkite kalkių nuosėdų šalinimo iš kavos aparato režimą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato perjungimas iš filtravimo į kalkių nuosėdų šalinimo režimą“).

Būtina sąlyga: ONO kavos aparatas paruoštas naudoti.

- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką .

Mirksi simbolis , šviečia simbolis .

- i** Mirksintis simbolis reiškia, jog pasirinkta priežiūros programa. Paspaudę mygtuką  arba , pasirinkite valymo arba kalkių nuosėdų šalinimo programą.

- ▶ Paspauskite veikimo mygtuką  ir paleiskite valymo arba kalkių nuosėdų šalinimo programą.
- ▶ Dabar pereikite prie antrosios procedūros, aprašytos skiltyje „Kavos aparato valymas“ / „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“. Taip pat laikykitės atitinkamoje skiltyje pateiktų **nurodymų**.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos




Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai pašalinkite kalkių nuosėdas iš vandens talpos.

- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Jei naudojate vandens filtro kasetę „CLARIS Smart“, išimkite ją.
- ▶ Pripildykite visą vandens talpą vandeniu ir ištirpinkite joje 3 JURA kalkių nuosėdų šalinimo tabletes.
- ▶ Palaikykite vandens talpą su kalkių nuosėdų šalinimo tirpalu kelias valandas (pavyzdžiui, per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens talpą ir kruopščiai ją išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate vandens filtro kasetę „CLARIS Smart“, vėl ją įstatykite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.










Kavos aparato perjungimas iš filtravimo į kalkių nuosėdų šalinimo režimą

Norėdami perjungti ONO kavos aparatą iš filtravimo į kalkių nuosėdų šalinimo režimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Išimkite vandens filtro kasetę su ilgintuvu iš vandens talpos.

- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus vandens ir įstatykite ją atgal.
 - ▶ Paspauskite veikimo mygtuką .
- Įsižiebia simbolis  ir tris kartus iš eilės greitai sumirksi simbolis . Dabar kavos aparatas veikia kalkių nuosėdų šalinimo režimu.

7 Pranešimai simbolių ekrane

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Įsižiebia simbolis  .	Tuščia vandens talpa.	▶ Pripildykite vandens talpą (žr. 4 skyriaus „Kavos gėrimų ruošimas“ skiltį „Pagrindiniai naudojimosi ONO kavos aparatu principai“ / „Vandens talpos pildymas“).
Įsižiebia simbolis  .	Pilna kavos tirščių talpa arba pilnas nulašėjimo padėklas. Negalima ruošti jokio kavos gėrimo.	▶ Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
Mirksi simbolis  .	Netinkamai įdėta kavos tirščių talpa arba jos nėra. Negalima ruošti jokio kavos gėrimo.	▶ Įstatykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą.
Įsižiebia simbolis  .	Baigėsi vandens filtro kasetės galiojimo laikas. ONO kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtrą.	▶ Pakeiskite vandens filtro kasetę „CLARIS Smart“ (žr. 6 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
Įsižiebia simbolis  .	Kavos aparato ONO ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia valyti kavos aparatą.	▶ Išvalykite kavos aparatą (žr. 6 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
Įsižiebia simbolis  .	ONO kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog iš kavos aparato reikia pašalinti kalkių nuosėdas.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš kavos aparato (žr. 6 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
Įsižiebia simbolis  ir veikimo mygtukas  .	Gali būti užsikimšęs filtras dangtelyje. / Turi būti pripildyta sistema.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nuimkite ir nuplaukite dangtelį (žr. 6 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dangtelio nuėmimas ir plovimas“). ▶ Pripildykite vandens talpą ir įstatykite ją į vietą. ▶ Paspauskite veikimo mygtuką .

8 Veikimo sutrikimų šalinimas

Problema	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Ruošiama kava tik laša iš piltuvėlio.	Per smulkiai sumalta kava, todėl kemšasi sistema.	► Naudokite rupiau maltą kavą.






i Jei negalite pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. 12 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).






9 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Transportavimas, vandens sistemos ištuštinimas ir gamykliniai nustatymai

Išsaugokite ONO kavos aparato pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam kavos aparatui apsaugoti. Norint tinkamai apsaugoti ONO kavos aparatą nuo šalčio transportavimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Būtina sąlyga: ONO kavos aparatas paruoštas naudoti.

- Išimkite vandens talpą.
 - Paspauskite veikimo mygtuką .
 - Vienu metu paspauskite mygtukus  ir .
- Kai sistema yra tuščia, įsižiebia simboliai  ir .

i Atkurkite ONO **gamyklinius nustatymus**: Vienu metu paspauskite mygtukus  ir  ir palaikykite nuspaudę **apie 2 sekundes**. Dukart sumirksi mygtukai ,  ir . Tai reiškia, jog gamykliniai kavos aparato nustatymai atkurti.

- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Utilizavimas

Atitarnavusius prietaisus utilizuokite laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų.



Senuose kavos aparatuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurios turi būti nugabentos į atitinkamą utilizavimo centrą. Todėl nebetinkamus naudoti kavos aparatus išmeskite naudodamiesi atitinkamomis surinkimo sistemomis.

10 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1450 W
Atitikties simbolis	CE
Vandens siurblio slėgis	15 bar (statinis, maks.)
Vandens talpa (be filtro)	0,95 l
Kavos tirščių talpa	apie 6 porcijas
Laido ilgis	apie 1,2 m
Svoris	apie 4,75 kg
Matmenys (P × A × G)	24,3 × 32,0 × 46,1 cm
Vandens filtro kasetė „CLARIS Smart“ (RFID technologija)	Dažnių juosta: 13,56 MHz Maksimali perdavimo galia: < 1 mW
JURA modelis	767

11 Rodyklė

A

Adresai 22
Atitikties deklaracija 22
Atlaisvinimo svirtelė 2

B

Belaidis ryšys 11, 19

D

Dangtelis 2
Nuėmimas ir plovimas 12

E

Ekranas
Ekrane rodomi simboliai 2
Ekrane rodomi simboliai 2
ES atitikties deklaracija 22
Espresso 8

F

Filtras
Įdėjimas 11
Išjungimas 16
Keitimas 11

G

Gamykliniai nustatymai 18

I

Ijungimas 9
Informacija apie saugumą 3
Išjungimas 10

J

Juoda kava 8
JURA
Kontaktai 22

K

Kalkių nuosėdų šalinimas
Kavos aparatas 14
Paleidimas rankiniu būdu 16
Vandens talpa 16
Kalkių nuosėdų šalinimo režimas 16

Kavos aparatas

Ijungimas 9
Išjungimas 10
Kalkių nuosėdų šalinimas 14
Kalkių nuosėdų šalinimas (programa paleidžiama rankiniu būdu) 16
Valymas 12
Valymas (programa paleidžiama rankiniu būdu) 16
Kavos piltuvėlis 2
Kavos ruošimas 7
Espresso 8
Juoda kava 8
Kavos tirščių talpa 2
Klaida
Sutrikimų šalinimas 18
Klientų aptarnavimo centras 22
Kontaktai 22

M

Maitinimo laidas 2
Malta kava
Maltos kavos dozavimo šaukštas 2
Maltos kavos dozavimo šaukštas 2
Mygtukas 2
Espresso 2
Juoda kava 2
Veikimo mygtukas 2

N

Naudojimas pagal paskirtį 3
Naudojimas pirmą kartą 6
Naudojimas, pirmą kartą 6
Naudotojai 3
Nulašėjimo padėklas 2
Nuolatinis vandens kiekio nustatymas pagal puodelio dydį 9

P

Padėkliukas puodeliui 2
Pažeidimai
Apsauga nuo pažeidimų 4
Veiksmai esant pažeidimams 4

- Pildymas
 - Vandens talpa 9
- Piltuvėlis
 - Maltos kavos piltuvėlis 2
- Pranešimai, ekranas 17
- Pranešimai simbolių ekrane 17
- Priežiūros veiksmai 10
- Prijungimas prie elektros tinklo
 - Techniniai duomenys 19
- Problemos
 - Sutrikimų šalinimas 18

R

- RFID 19

S

- Simbolis
 - Filtras 2
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 2
 - Nulašėjimo padėklas 2
 - Valymas 2
 - Vandens talpa 2
- Simbolių aprašymas 3
- Sukamoji rankenėlė 2
- Sutrikimų šalinimas 18

T

- Techninė priežiūra 11
- Techniniai duomenys 19
- Telefonas 22
- Tiesioginė linija 22
- Transportavimas 18

U

- Utilizavimas 18

V

- Vaikai 3
- Valymas
 - Kavos aparatas 12
 - Paleidimas rankiniu būdu 16
- Valymas (programa paleidžiama rankiniu būdu) 16
- Vandens filtro kasetė „CLARIS Smart“
 - Įdėjimas 11
 - Keitimas 11
- Vandens sistemos ištuštinimas 18
- Vandens talpa 2
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 16
- Pildymas 9
- Veikimo mygtukas 2

12 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija

Importuotojas OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Ukmergės gatvė 241, Vilnius
Telefono Nr. +370 5 250 8080
rickman@rickman.lt

- i** Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškote interneto svetainėje **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname Jūsų nuomonę! Ją galite pateikti naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos Kavos aparatas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
- Radijo ryšio įrangos direktyva (2014/53/ES)

Išsamią ONO kavos aparato ES atitikties deklaraciją galima rasti adresu **jura.com/conformity**.

Techniniai pakeitimai Mes pasilikame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios kavos aparato ONO techninės detalės gali skirtis.

