

Odkamienianie urządzenia

Czas trwania 40 minut

Wymagany materiał:

Tabletki odkamieniające

Paczka zawierająca 3x3 szt. (Art. 61848)





Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje »instrukcji obsługi WE8«. Aby zapobiec zagrożeniom, koniecznie należy najpierw zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, i stosować się do nich.





Warunek:







»Odkamienianie«

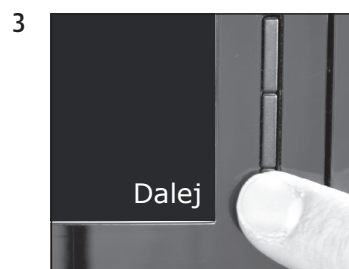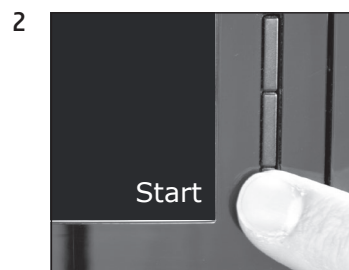




»Opróżnij tackę na wodę«

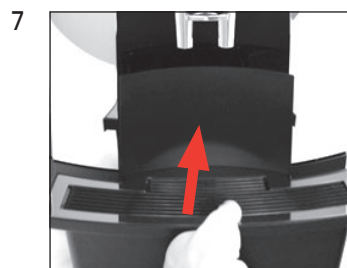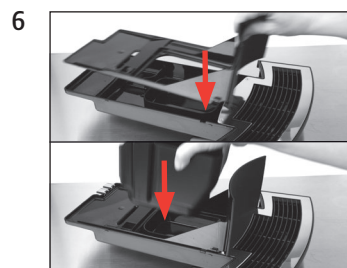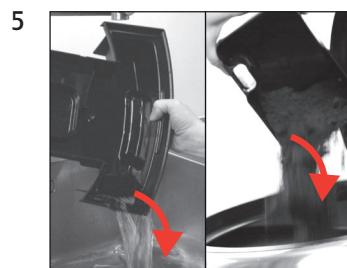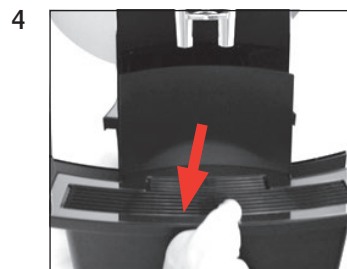

»Dodaj odkamieniacz«

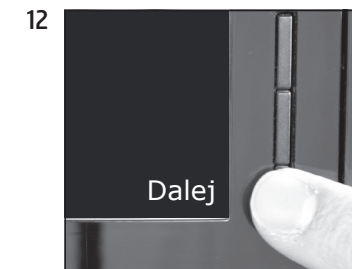
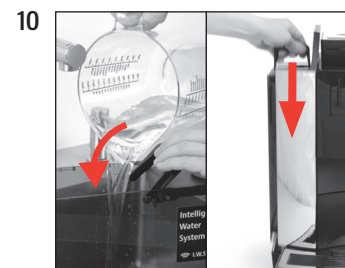
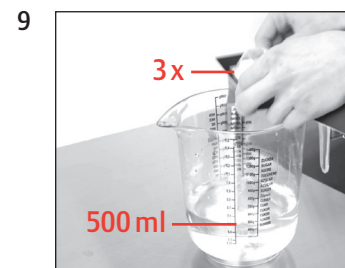
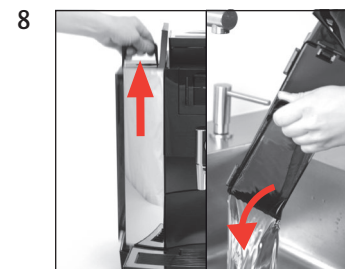


»Trwa odkamienianie urządzenia«
»Opróżnij tackę na wodę«

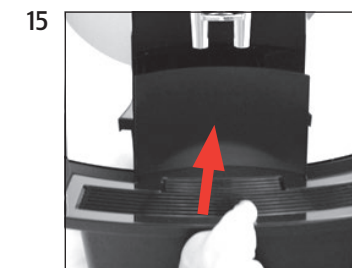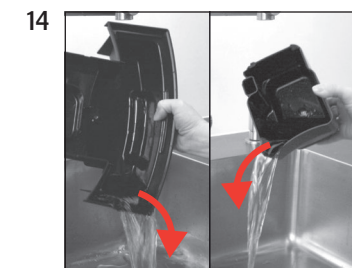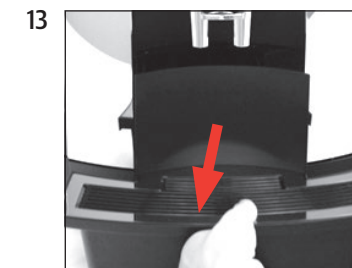

»Napełnij zbiornik wody«



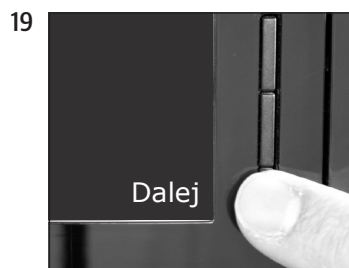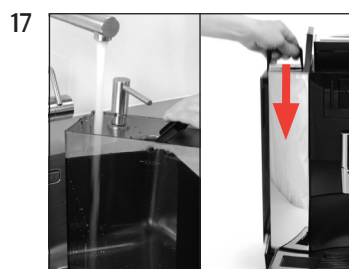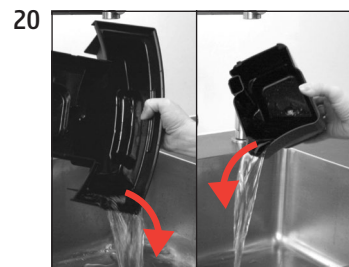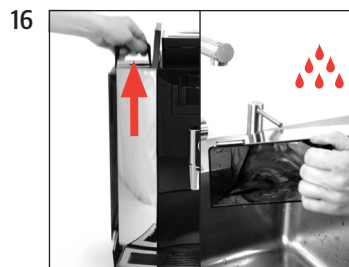

- »Trwa odkamienianie urządzenia«
- »Płukanie urządzenia«
- »Opróżnij tackę na wodę«